ORION

OPERATING INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LCD PIF26-D

COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDANÍM
SZÍNES TELEVÍZIÓ TÁVSZABÁLYOZÓVAL

Contents

Features 2
Introduction 2
Preparation 2
Safety Precautions 3
Connection to a Television Distribution System (Cable TV etc.) from Tuner 4
Package Contents 4
Environmental Information 5
Repair Information 5
Remote Control Buttons 6
LCD TV and Operating Buttons 7
Viewing the Back side Connections 7
Viewing the Connections - Side Connectors 8
Power Connection 9
Aerial Connection 9
Using Digital Multimedia Connectors 9
USB Memory Connection 9
Connecting the LCD TV to a PC 9
Using Side AV Connectors 9
Connecting to a DVD Player via HDMI 10
Connecting to a DVD Player 10
Remote Control Handset 11
Inserting Batteries 11
Switching On/Off 11
To Switch the TV On 11
To Switch the TV Off 11
Input Selection 11
Basic Operations 11
Operation with the Buttons on the TV 11
Volume Setting 11
Programme Selection 11
AV Mode 11
Operation with the Remote Control 11
Volume Setting 12
Programme Selection (Previous or Next Programme) 12
Programme Selection (Direct Access) 12
Viewing Electronic Programme Guide (EPG) 12
First Time Installation 13
Installation 14
Automatic Channel Scan (Retune) Menu Operation 14
Manual Tuning 14
Digital Manual Search 14
Analogue Manual Search 14
Analogue Fine Tune 14
Clear Service List (*) 15
Managing Stations: Channel List 15
Operating the Channel List 15
Moving a Channel 15
Deleting a Channel 15
Renaming a Channel 15
Locking a Channel 15
Managing Stations: Favourites 16
Button Functions 16
Managing Stations: Sorting Channel List 16
On-Screen Information 16
Media Playback Using Media Browser 17
Viewing Photos via USB 17
Media Browser Settings 18
Changing Image Size: Picture Formats 18
Configuring Picture Settings 20
Operating Picture Settings Menu Items 20
Picture Settings Menu Items 20
PC Picture Settings 20
Configuring Sound Settings 21
Operating Sound Settings Menu Items 21
Sound Settings Menu Items 21
Configuring Your TV's Settings 21
Operating Settings Menu Items 21
Settings Menu Items 21
Using a Conditional Access Module 22
Viewing Conditional Access Menu (*) 22
Configuring Language Preferences 22
Language Settings 23
Parental Control 23
Parental Settings Menu Operation 23
Timers 24
Setting Sleep Timer 24
Setting Programme Timers 24
Adding a Timer 24
Editing a Timer 24
Deleting a Timer 24
Configuring Date/Time Settings 24
Configuring Source Settings 25
Configuring Other Settings 25
Operation 25
Other Features 26
Teletext 27
Tips 27
Appendix A: PC Input Typical Display Modes 28
Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility (Input Signal Types) 28
Appendix C: Supported File Formats for USB Mode 29
Appendix D: Supported DVI Resolutions 30
Appendix E: Supported File Formats for USB Mode 30
Appendix F: Software Upgrade 31
Specifications 32

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 1 18.10.2010 09:18:39

Features

- Remote controlled colour LCD TV.
- Fully integrated Terrestrial digital TV (DVB-T - MPEG2-MPEG4)
- HDMI connectors for digital video and audio. This connection is also designed to accept high definition signals.
- USB input.
- 1000 programmes (analogue+digital).
- OSD menu system.
- Integrated tuner MPEG 2 compatible.
- Scart socket for external devices (such as video, video games, audio set, etc.).
- Stereo sound system. (German+Nicam)
- Teletext, fastext, TOP text.
- Headphone connection.
- Automatic programming system.
- Forward or backward manual tuning.
- Sleep timer / Child lock.
- Automatic sound mute when no transmission.
- NTSC playback.
- AVL (Automatic Volume Limiting).
- Auto power down.
- PLL (Frequency Search).
- PC input.
- Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windos 7.
- Game Mode

Introduction

Please read the corresponding instructions of this handbook prior to the first usage of the device, even when the usage of electronic devices is familiar to you. Notice especially the chapter SAFETY PRECAUTIONS. Carefully keep the handbook as future reference. When selling the device or giving it away, absolutely give these direction for use.

Thank you for choosing this product. This manual will guide you for the proper operation of your TV. Before operating the TV, please read this manual thoroughly. Please do keep this manual in a safe place for future references.

This device is intended to receive and display TV programs. The different connection options make an additional expansion of the reception and display sources possible (receiver, DVD player, DVD recorder,

VCR, PC etc.). This device is only suitable for the operation in dry interiors. This appliance is intended solely for private domestic use and may not be used for industrial and commercial purposes. We exclude liability in principle, if the device is not used as intended, or unauthorized modifications have been made. To operate your LCD TV in extreme ambient conditions may cause the damage of the device.

Preparation

For ventilation, leave a free space of at least 10 cm all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set. Use this device in moderate climates.

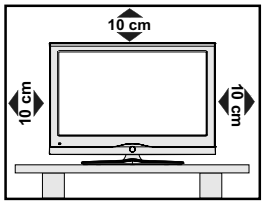

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 2 18.10.2010 09:18:39

Safety Precautions

Read the following recommended safety precautions carefully for your safety.

Power Source

The TV set should be operated only from a 220-240 V AC, 50 Hz outlet. Ensure that you select the correct voltage setting for your convenience.

Power Cord

Do not place the set, a piece of furniture, etc. on the power cord (mains lead) or pinch the cord. Handle the power cord by the plug. Do not unplug the appliance by pulling from the power cord and never touch the power cord with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the cord or tie it with other cords. The power cords should be placed in such a way that they are not likely to be stepped on. A damaged power cord can cause fire or give you an electric shock. When it is damaged and needs to be replaced, it should be done by qualified personnel.

Moisture and Water

Do not use this device in a humid and damp place (avoid the bathroom, the sink in the kitchen, and near the washing machine). Do not expose this device to rain or water, as this may be dangerous and do not place objects filled with liquids, such as flower vases, on top. Avoid from dripping or splashing.

If any solid object or liquid falls into the cabinet, unplug the TV and have it checked by qualified personnel before operating it any further.

Cleaning

Before cleaning, unplug the TV set from the wall outlet. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use soft and dry cloth.

Ventilation

The slots and openings on the TV set are intended for ventilation and to ensure reliable operation. To prevent overheating, these openings must not be blocked or covered in anyway.

Heat and Flames

The set should not be placed near to open flames and sources of intense heat such as an electric heater. Ensure that no open flame sources, such as lighted candles, are placed on top of the TV. Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Lightning



In case of storm and lightning or when going on holiday, disconnect the power cord from the wall outlet.

Replacement Parts

When replacement parts are required, make sure that the service technician has used replacement parts, which are specified by the manufacturer or have the same specifications as the original one. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock or other hazards.

Servicing

Please refer all servicing to qualified personnel. Do not remove the cover yourself as this may result in an electric shock.

Waste Disposal

• Instructions for waste disposal:

Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled. Packaging materials, such as foil bag, must be kept away from children. Batteries, including those which are heavy metal-free, should not be disposed of with household waste. Please dispose of used battery in an environment friendly manner. Find out about the legal regulations which apply in your area.

• Don't try to recharge batteries. Danger of explosion. Replace batteries only with the same or equivalent type.

This symbol on the product or on its packaging means that your electrical and electronic device should be disposed at the end of its service life separately from your household wastes. There are separate collection systems for recycling in EU. For more information, please contact the local authority or the dealer where you purchased the product.

Disconnecting the Device

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable.

Headphone Volume

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Installation

To prevent injury, this device must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions when mounted to the wall (if the option is available).

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 3 18.10.2010 09:18:40

LCD Screen

The LCD panel is a very high technology product with about a million thin film transistors, giving you fine picture details. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product.

Warning! Do not leave your TV in standby or operating mode when you leave your house.

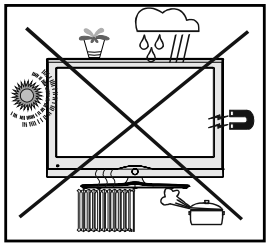

The Standby Off/On button doesn´t separate this device completely from mains. Moreover the device consumes power in the standby operation. In order to separate the device completely from mains, the mains plug has to be pulled from the mains socket. Because of that the device should be set up in a way, that an unobstructed access to mains socket is guaranteed, so that in case of emergency the mains plug can be pulled immediately. To exclude the danger of fire, the power cord should principally be separated from the mains socket prior to a longer period of non-usage, i.e. during vacations.

Electrical device not in the hands of children

Never let children use electrical device unsupervised. Children can´t always recognize properly the possible dangers. Batteries / accumulators can be life threatening when swallowed. Store batteries unreachable for small children. In case of swallowing a battery medical aid has to be sought immediately. Also keep the packaging foils away from children. There is danger of suffocation.

Licence Notification (optional)

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT

“Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DOLBY DIGITAL PLUS

Connection to a Television Distribution System (Cable TV etc.) from Tuner

Device connected to the protective earthing of the building installation through the mains connection or through other apparatus with a connection to protective earthing-and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard.

Connection to a cable distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator, see EN 60728-11).

Package Contents

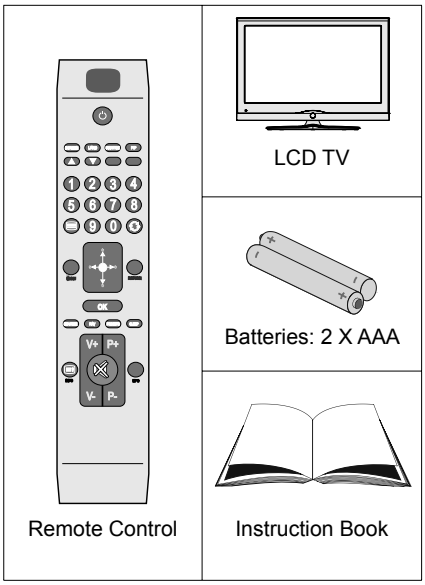

Note: You should check the accessories after purchasing. Make sure that each accessory is included.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 4 18.10.2010 09:18:40

Environmental Information

• • This television is designed to consume less energy to save environment.

You not only help to save the environment but also you can save money by reducing electricity bills thanks to the energy efficiency feauture of this TV. To reduce energy consumption, you should take the following steps:

• • You can use Power Save Mode setting, located in the Feature menu. If you set Power Save Mode as On, the TV will switch to energy-saving mode and luminance level of TV set will be decreased to optimum level. Note that some picture settings will be unavailable to be changed when the TV is in Power Save Mode.

• • When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

• • Disconnect power when going away for longer time.

• • Note that annually, using the TV set in Power Save Mode has more power efficiency than disconnecting the TV from the mains plug instead of keeping stand-by mode. Therefore disconnect the TV from the mains plug to save energy when you do not use. However it is highly recommended to activate Power Save Mode setting to reduce your annual power consumption.

• • Please helps us to save environment by following these steps.

Repair Information

Please refer all servicing to qualified personnel. Only qualified personnel must repair the TV. Please contact your local dealer, where you have purchased this TV for further information.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 5 18.10.2010 09:18:41

Remote Control Buttons

1. Standby
2. Mono/Stereo - Dual I-II / Currrent Language (*) (in DVB channels)
3. Image size / Zooms videos (in Media Browser video mode)
4. Green buttonList Schedule(in EPG)/Tag/Untag All(in favourite list)/Play-Slideshow(in Media Browser)
5. Red button/Stop(in Media Browser)
6. Numeric buttons
7. Teletext / Mix(in TXT mode)
8. Cursor Left
9. Menu on-off
10. AV / Source selection
11. Favourite Mode Selection(in DVB channels)
12. Volume Up
13. Info / Reveal (in TXT mode)
14. Mute
15. Volume Down
16. Programme Down / Page up(in DVB channels)
17. Electronic programme guide(in DVB channels)
18. Programme Up / Page down(in DVB channels)
19. Sleep Timer
20. Picture mode selecion. / Changes picture mode (in Media Browser video mode)
21. Okay (Confirm) / Hold (in TXT mode)/ Edit Channel List
22. Cursor Down
23. Exit / Return / Index page (in TXT mode)
24. Cursor Right / Subpage (in TXT mode)
25. Cursor Up
26. Previous programme
27. Yellow button/Pause (in Media Browser)/ Timeline Schedule(in EPG)
28. Blue button/Edit Channel List/Filter (İn Favourite List&EPG)/Loop-Shuffle (in Media Browser)
29. No function
30. Subtitle on-off (in DVB channels)

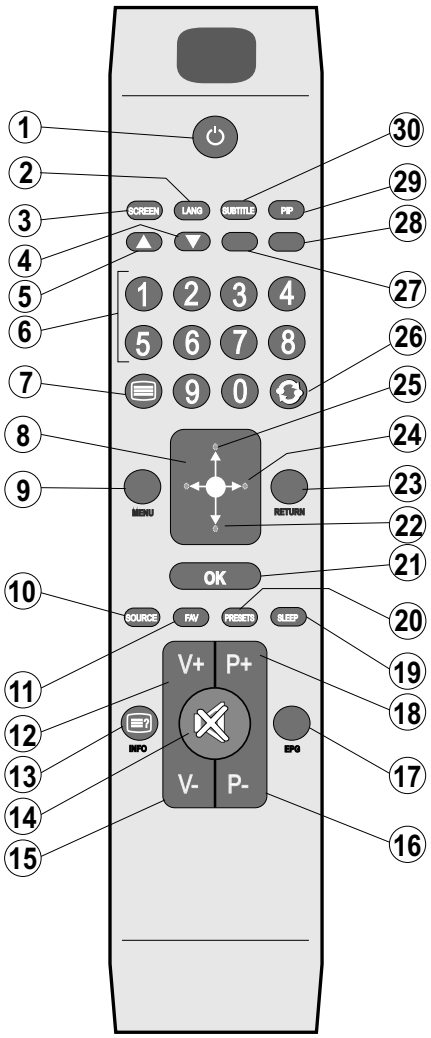

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 6 18.10.2010 09:18:41

LCD TV and Operating Buttons

FRONT and REAR VIEW	Control buttons VIEW	Control Buttons
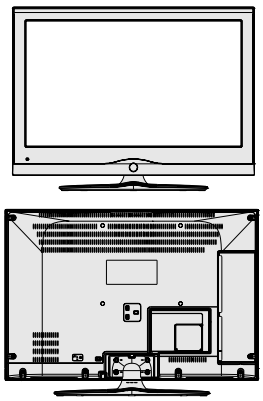	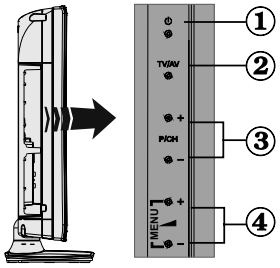	**1.** Standby button **2.** TV/AV button **3.** Programme Up/Down buttons **4.** Volume Up/Down buttons *Note: Press "− ◢" / "◢ +" buttons at the same time to view main menu.*

Viewing the Back side Connections

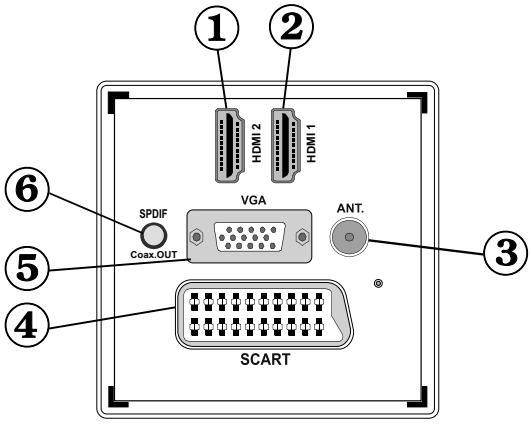

1. **HDMI 2: HDMI Input**
2. **HDMI 1: HDMI Input**
   HDMI Inputs are for connecting a device that has an **HDMI** socket. Your LCD TV is capable of displaying High Definition pictures from devices such as a High Definition Satellite Receiver or DVD Player. These devices must be connected via the HDMI sockets or Component Socket. These sockets can accept either 720p or 1080p signals. No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
3. **RF Input** connects to an aerial antenna system.
   Note that if you use a decoder or a media recorder, you should connect the aerial cable through the device to the television with an appropriate antenna cable, as shown in the illustration in the following pages.
4. **SCART** input or output for external devices. Connect the SCART cable between SCART socket on TV and SCART socket on your external device (such as a decoder, a VCR or a DVD player).
   Note: *If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode.*
   Note*: S-VHS signal is supported via the scart socket.*
5. **PC Input** is for connecting a personal computer to the TV set.
   Connect the PC cable between the **PC INPUT** on the TV and the PC output on your PC.
   Note*: You can use YPbPr to VGA cable(not supplied) to enable YPbPr signal via PC input.*

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 7 18.10.2010 09:18:41

Note: You can use YPbPr to VGA cable(not supplied) to enable YPbPr signal via PC input.

6. **S/PDIF Coaxial Out** outputs digital audio signals of the currently watched source. Use an **SPDIF coaxial cable** to trasfer audio signals to a device that has S/PDIF input

Viewing the Connections - Side Connectors

1. CI Slot is used for inserting a CI card. A CI card allows you to view all the channels that you subscribe to. For more information, see “Conditional Access” section.
2. Side USB input.
3. Video Input is used for connecting video signals of external devices. Connect the video cable between the VIDEO IN socket on the TV and the VIDEO OUT jack on your device.
4. Audio Inputs are used for connecting audio signals of external devices. Connect the audio cable between the AUDIO INPUTS on the TV and the AUDIO OUTPUT jacks on your device.

Note: If you connect a device to the TV via the VIDEO INPUT, you should also connect your device with an audio cable to the AUDIO INPUTS of the TV to enable audio.

5. Headphone jack is used for connecting an external headphone to the system. Connect to the HEADPHONE jack to listen to the TV from headphones (optional).

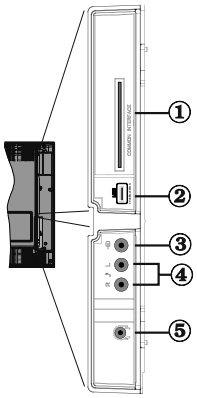

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 8 18.10.2010 09:18:43

Power Connection

***IMPORTANT**: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz.*

- After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Aerial Connection

- Connect the aerial ,cable TV plug to the AERIAL INPUT socket located at the rear of the TV.

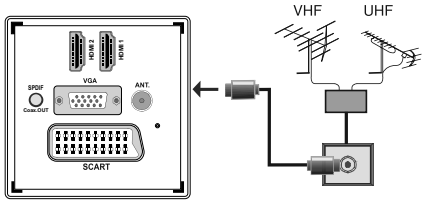

Using Digital Multimedia Connectors

- You can connect USB devices to your TV by using the USB input of the TV. This feature allows you to display/play JPG, MP3 and video files stored in a USB stick.
- It is possible that certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) may not be compatible with this TV.
- You may back up your files before making any connections to the TV set in order to avoid any possible data loss. Note that manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss.
- Do not pull out USB module while playing a file.

CAUTION: Quickly plugging and unplugging USB devices, is a very hazardous operation. Especially, do not repeatedly quickly plug and unplug the drive. This may cause physical damage to the USB player and especially the USB device itself.

SIDE VIEW USB MEMORY



USB Memory Connection

IMPORTANT: The TV should be switched off while plugging or unplugging a USB device. Plug your USB devices to the USB input of the TV. You can connect a usb device to your TV by using the USB input of the TV.

Note: It is possible certain types of hard disk drives are not supported.

Connecting the LCD TV to a PC

For displaying your computer's screen image on your LCD TV, you can connect your computer to the TV set. Power off both computer and display before making any connections. Use 15-pin D-sub display cable to connect a PC to the LCD TV. When the connection is made, switch to PC source. See "Input selection" section. Set the resolution that suits your viewing requirements. Resolution information can be found in the appendix parts

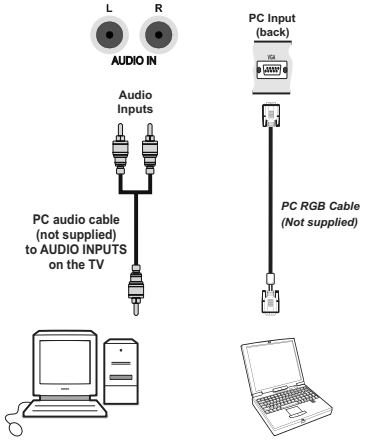

.

Using Side AV Connectors

You can connect a range of optional equipment to your LCD TV.

- For connecting a camcorder, connect to the VIDEO IN socket and the AUDIO SOCKETS. Do not connect the camcoder to VIDEO IN socket at the same time since it can cause noise in the picture. For selecting the related source, see the section "Input selection" in the following parts.
- To listen the TV sound from headphones, connect to the HEADPHONE jack of theTV.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 9 18.10.2010 09:18:45

Connecting to a DVD Player via HDMI

Please refer to your DVD player's instruction book for additional information. Power off both the TV and the device before making any connections.

Note*: Not all cables shown in the illustration are supplied.*

- If your DVD player has an **HDMI** socket, you can connect via **HDMI** for better video and audio quality.

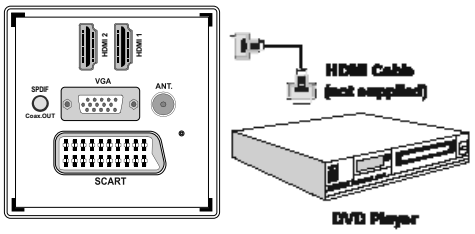

- When you connect to DVD player as illustrated above, switch to the connected **HDMI** source. See, ***Input Selection*** section for more information on changing sources.

Connecting to a DVD Player

If you want to connect a DVD player to your LCD TV, you can use connectors of the TV set. DVD players may have different connectors. Please refer to your DVD player's instruction book for additional information. Power off both the TV and the device before making any connections.

Note*: Cables shown in the illustration are not supplied.*

- If your DVD player has an HDMI socket, you can connect via HDMI. When you connect to DVD player as illustrated below, switch to HDMI source. See, "Input Selection" section.
- You may also connect through the SCART 1 or SCART 2. Use a SCART cable as shown below.

Note*: These two methods of connection perform the same function but in different levels of quality. It is not necessary to connect by all three methods.*

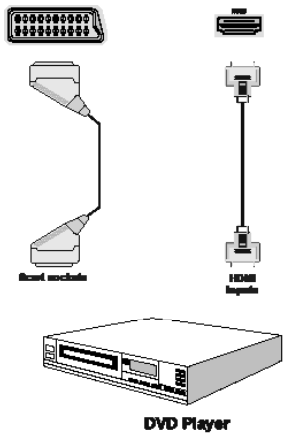

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 10 18.10.2010 09:18:46

Remote Control Handset

Inserting Batteries

- Remove the battery cover located on the back of the handset by gently pulling backwards from the indicated part.
- Insert two **AAA/R3** or equivalent type batteries inside. Observe the correct polarity (+/-) when inserting batteries and replace the battery cover.

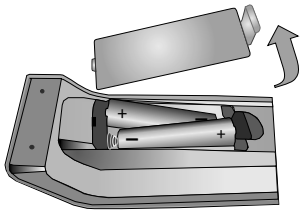

***Note**: Remove the battery from remote control handset when it is not to be used for a long period. Otherwise it can be damaged due to any leakage of batteries. Remote range is approximately 7m/23ft.*

Switching On/Off

To Switch the TV On

- Connect the power cord to the 220-240V AC 50 Hz. Then the standby LED lights up.(The led will blink during the standby On/Off)
- To switch on the TV from standby mode either:
- Press the "⏻" button, **P+** / **P-** or a numeric button on the remote control.
- Press the "⏻" button, **-** or **+** button on the TV. The TV will then switch on.

Note: If you switch on your TV via PROGRAMME UP/DOWN buttons on the remote control or on the TV set, the programme that you were watching last will be reselected.

By either method the TV will switch on.

To Switch the TV Off

- Press the "⏻" button on the remote control or press the "⏻" switch on the TV, so the TV will switch to standby mode.
- **To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.**

***Note**: When the TV is switched to standby mode, standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active.*

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press **"SOURCE"** button on your remote control consecutively for directly changing sources.

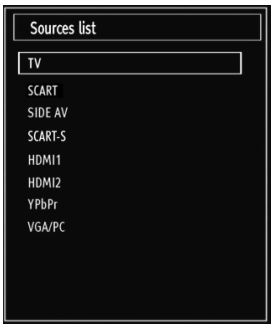

***Note**: YPbPr mode can be used only when you connect a device that has a YPbPr output through the PC input with YPbPr to PC cable (not supplied).*

Basic Operations

You can operate your TV using both the remote control and onset buttons.

Operation with the Buttons on the TV

Main menu OSD cannot be displayed via control buttons. "**+/-**" buttons will function as volume up/down as default. Even if you set other functions for these buttons, "**+/-**" buttons will perform as default after a short while.

Volume Setting

- Press "**P/V/AV**" button once and then use "**+/-**" buttons to increase or decrease volume, so a volume level scale (slider) will be displayed on the screen. While Tv is on, +/- button can use as volume + or volume - as default.

Programme Selection

- Press "**P/V/AV**" button once and then use "**+/-**" buttons to change channel. By pressing "**+/-**" button,you can select the next or previous programme.

AV Mode

- Hold the "**P/V/AV**" button, source OSD will be displayed in a few second.

Operation with the Remote Control

- The remote control of your TV is designed to control all the functions of the model you selected. The functions will be described in accordance with the menu system of your TV.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 11 18.10.2010 09:18:46

Volume Setting

• Press "**V+**" button to increase the volume. Press "**V-**" button to decrease the volume. A volume level scale (slider) will be displayed on the screen.

Programme Selection (Previous or Next Programme)

• Press "**P -**" button to select the previous programme.

• Press "**P +**" button to select the next programme.

Programme Selection (Direct Access)

• Press numeric buttons on the remote control to select programmes between 0 and 9. The TV will switch to the selected programme. To select programmes between, press the numeric buttons consecutively. When the pressing time is due for the second numeric button, only the first digit programme will be displayed. Press directly the programme number to reselect single digit programmes.

Viewing Electronic Programme Guide (EPG)

You can view the electronic programme guide (EPG) to view information about available programmes.To view the EPG menu please press **EPG** button on the remote control.

• Press "▼"/"▲" buttons to navigate through channels.

• Press "◀"/"▶" buttons to navigate through the programme list.

• EPG menu displays available information on all channels.

• Please note that event information is updated automatically. If there are no event information data available for channels, EPG will be displayed with blanks.

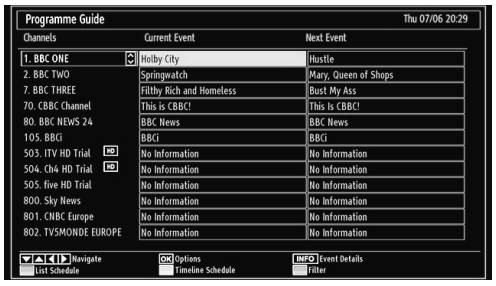

OK (Options): Displays programme options including "***Select Channel***" option.

INFO (Event Details): Displays the programmes in detail.

Green button: Programme schedule will be listed

Yellow button: Display EPG data in accordane with timeline schedule

Blue button (Filter): Views filtering options.

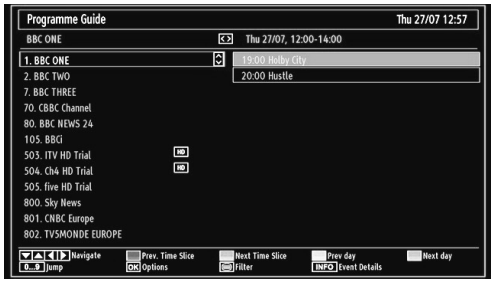

Red button (Prev Time Slice): Displays the programmes of previous time slice.

Green button (Next Time Slice): Displays the programmes of the next time slice.

Yellow button (Prev Day): Displays the programmes of previous day.

Blue button (Next day): Displays the programmes of the next day.

Numeric buttons (Jump): Jumps to the preferred channel directly via numeric buttons.

OK (Options): Displays programme options including "***Select Channel***" option.

Text button (Filter): Views filtering options.

INFO (Details): Displays the programmes in detail.

Red button (Prev Day): Displays the programmes of previous day.

Green button (Next day): Displays the programmes of the next day.

Yellow button (Zoom): Expands programme information.

Blue button (Filter): Views filtering options.

INFO (Details): Displays the programmes in detail.

Numeric buttons (Jump): Jumps to the preferred channel directly via numeric buttons.

OK (Options): Displays programme options including "***Select Channel***" option.

Text (Search): Displays "***Guide Search***" menu.

SUBTTL: Press **SUBTITLE** button to view Select Genre menu. Using this feature, you can search the

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 12 18.10.2010 09:18:46

programme guide database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be searched and results matching your criteria will be listed.

(Now) : Shows the current programme.

First Time Installation

IMPORTANT: Ensure that the aerial is connected before switching on the TV for the first time installation.

- When the TV is operated for the first time, installation wizard will guide you through the process. First, language selection screen will be displayed:

- Use "▼" or "▲" buttons to select your language and press **OK** button to set selected language and continue.
- After selecting the language, "**Welcome!**" screen will be displayed, requiring you to set **Country,Teletext Language** and **Scan Encrypted** options.

- By pressing "◀" or "▶" button, select the **country** you want to set and press "▼" button to highlight **Teletext Language** option. Use "◀" or "▶" button to select desired Teletext Language.
- Press "▼" button after setting Teletext Language option. **Scan Encrypted** will be then highlighted. You can set **Scan Encrypted** as **Yes** if you want to scan coded stations.Afterwards select the desired Teletext Language.
- Press **OK** button on the remote control to continue and the following message will be displayed on the screen:

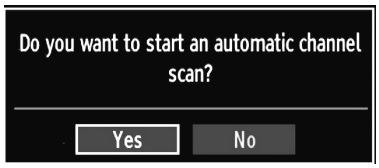

To select the "Yes" or "No" option, highlight the item by using "◀" or "▶" buttons and press **OK** button.

Afterwards, the following OSD will be displayed on the screen and the digital television will search for digital terrestrial TV broadcasts

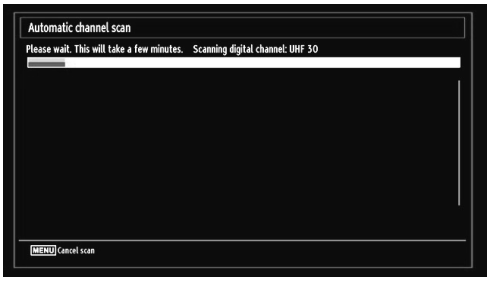

*Note: You can press **"MENU"** button to cancel.*

- After all the available stations are stored, Channel List will be displayed on the screen. If you like the sort channels, according to the LCN,please select "Yes" and than press "OK".

- Press **OK** button to quit channel list and watch TV.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 13 18.10.2010 09:18:47

Installation

Press **"MENU"** button on the remote control and select **Installation** by using "◀" or "▶" button. Press **OK** button and the following menu screen will be displayed.

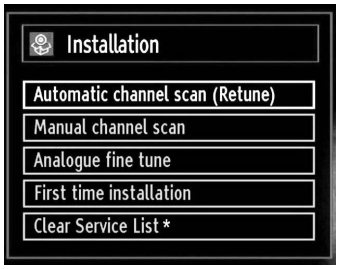

Select Automatic Channel Scan (Retune) by using "▼"/"▲" button and press **OK** *button. Automatic Channel Scan (Retune) options will be displayed. You can select Digital Aerial, Analogue or Digital Aerial-Analogue tuning using "▼"/"▲" and* **OK** *buttons.*

Automatic Channel Scan (Retune) Menu Operation

Digital: *Searches and stores aerial DVB stations.*

Analogue: *Searches and stores analogue stations.*

Full: *Searches and stores both analogue and aerial DVB stations.*

- Whenever you select an automatic search type and press **OK** button, a confirmation screen will appear on the screen. To start installation process, select **Yes**, to cancel select **No** by using ."◀" or "▶" and **OK** button.
- After auto channel scan type is set and selected and confirmed, installation process will start and progress bar will move along. Press **"MENU"** button to cancel process. In such a case, located channels are not stored.

Manual Tuning

HINT: *This feature can be used for direct broadcast entry.*

- Select **Manual Channel Scan** from the Installation menu by using "▼"/"▲" and **OK** buttons. Manual Scan options screen will be displayed.
- Select the desired **Search Type** using "◀" or " ▶" button. Manual search options will change accordingly. Use "▼"/"▲" button to highlight an item and then press "◀" or "▶" button to set an option. You can press **"MENU"** button to cancel.

Digital Manual Search

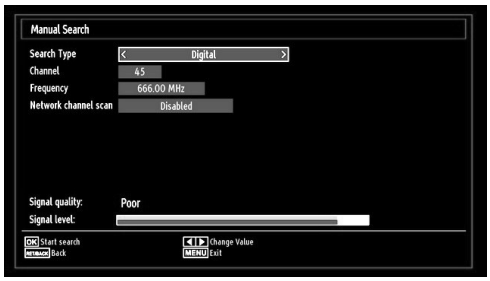

In manual channel scan, the number of the multiplex or frequency are entered manually and only that multiplex or frequency are searched for the channels. After selecting search type as **Digital**, you can enter the multiplex or frequency number using the numeric buttons and press **OK** button to search.

Analogue Manual Search

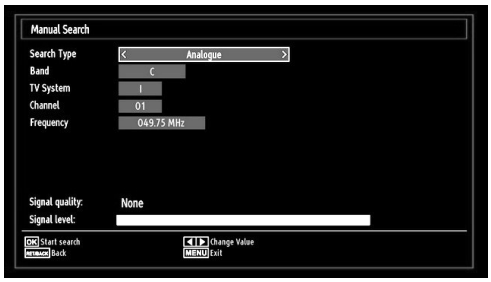

After selecting search type as analogue, you can use "▼"/"▲" button to highlight an item and then press "◀ " or "▶" button to set an option.

Enter the channel number or frequency using the numeric buttons. You can then press **OK** button to search. When the channel is located, any new channels that are not on the list will be stored.

Analogue Fine Tune

- Select **Analogue Fine Tune** from the Installation menu by using "◀" or "▶" and **OK** buttons. Analogue fine tune screen will be displayed. Analogue Fine Tune feature will not be available if there are no

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 14 18.10.2010 09:18:47

analogue channels, digital channels and external sources stored.

- Press **OK** button to proceed. Use "◀" or "▶" button to set Fine Tune. When finished, press **OK** button again.

Clear Service List (*)

(*) This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.

Use this setting to clear channels stored. Press "▼" or "▲" button to select Clear Service List and then press OK. The following OSD message will be displayed on the screen:

Press OK to cancel. Select Yes by pressing "◀" or "▶" button and press OK to delete all of the channels.

Managing Stations: Channel List

The TV sorts all stored stations in the Channel List. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the Channel List options.

- Press **"MENU"** button to view main menu. Select Channel List item by using "◀" or "▶" button. Press **OK** to view menu contents.

Select **Edit Channel List** to manage all stored channels. Use "◀" or "▶" and **OK** buttons to select Edit Channel List.

Operating the Channel List

- Press "▼" or "▲" button to select the channel that will be processed. Press "◀" or "▶" button to select a function on Channel List menu.
- Use **P+/P-** buttons to move page up or down.
- Press **BLUE** button to view filtering options.
- Press **"MENU"** button to exit.

Moving a Channel

- First select the desired channel. Select Move option in the channel list and press **OK** button.
- Edit Number screen will be displayed. Enter the desired channel number by using the numeric buttons on the remote control. If there is a previously stored channel on that number, a warning screen will be displayed. Select Yes if you want to move the channel and press **OK**.
- Press **OK** button to process. Selected channel is now moved.

Deleting a Channel

*You can press **GREEN** button to tag/untag all channels; **YELLOW** button to tag/untag channel.*

- Select the channel that you want to delete and select **Delete** option. Press **OK** button to continue.
- A warning screen will appear. Select **YES** to delete, select **No** to cancel. Press **OK** button to continue.

Renaming a Channel

- Select the channel that you want to rename and select **Edit Name** option. Press **OK** button to continue.
- Pressing "◀" or "▶" button moves to the previous/next character. Pressing "▼" or "▲" button toggles the current character, i.e., 'b' character becomes 'a' by "▼" and 'c' by "▲". Pressing the numeric buttons '0...9' replaces the highlighted character with the characters printed above the button one by one as the button is pressed.
- When finished, press **OK** button to save. Press **"MENU"** to cancel.

Locking a Channel

*You can press **GREEN** button to tag/untag all channels; **YELLOW** button to tag/untag a single channel.*

- Select the channel that you want to lock and select **Lock** option. Press **OK** button to continue.
- You will be asked to enter parental control PIN. Default PIN is set as **0000**. Enter the PIN number.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 15 18.10.2010 09:18:48

• Press **OK** button when the desired channel is highlighted to lock/unlock the channel. Lock symbol will be displayed next to the selected channel.

Managing Stations: Favourites

You can create a list of favourite programmes.

• Press **"MENU"** button to view main menu. Select Channel List item by using "◀" or "▶" button. Press **OK** to view menu contents.

• Select **Favourites** to manage favourite list. Use "▼ "/"▲" and **OK** buttons to select **Favourites**.

• You can set various channels as favourites so that only the favourite channels are navigated.

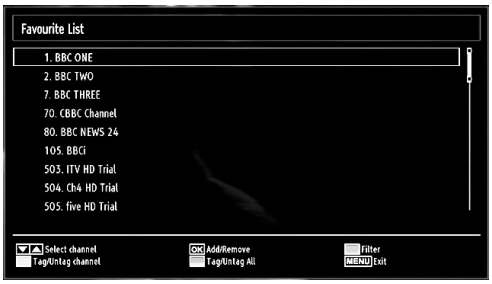

• Select a channel by using "▼" or "▲" button. Press **OK** button to add selected channel to favourites list. Press **OK** button again to remove.

Button Functions

• **OK**: Add/remove a station.

• **YELLOW**: Tag/untag a channel.

• **GREEN**: Tag/untag all channels.

• **BLUE**: Displays filtering options.

Managing Stations: Sorting Channel List

You can select broadcasts to be listed in the channel list. To display specific types of broadcast, you should use Active channel list setting.

Select Active channel list from the Channel list menu by using "◀" or "▶" button. Press **OK** button to continue.

You can select a broadcast type option from the list by using "▼" /"▲" and **OK** buttons.

On-Screen Information

*You can press **"INFO"** button to display on-screen information. Details of the station and current programme will be displayed on the information banner.*

The information banner gives information on the channel selected and the programmes on it. The name of the channel is displayed, along with its channel list number. *Hint: Not all channels broadcast the programme data. If the name and time of the programme are not available, then information banner will be displayed with blanks.*

If the selected channel is locked, you must enter the correct four-digit numeric code to view the channel (default code is **0000**). "**Enter PIN**" will be displayed on the screen in such a case:

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 16 18.10.2010 09:18:49

Media Playback Using Media Browser

If the USB stick is not recognized after power off/on or First Time Installation, first, plug the USB device out and power off/on the TV set. Plug the USB device in again.

To display Media Browser window, press either **"MENU"** button on the remote control and then select Media Browser by pressing "◀" or "▶" button. Press **OK** button to continue. Media Browser menu options will be displayed.

Also, when you plug USB devices, media browser screen will be displayed automatically:

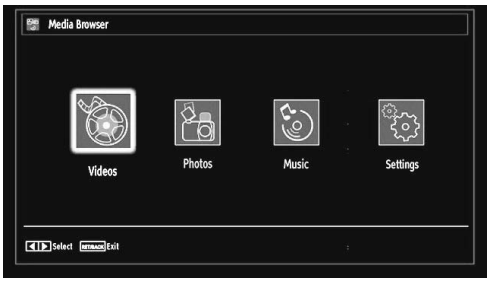

You can play music, picture and video files from the connected USB memory stick. Use "◀" or "▶" button to select Videos, Photos, Music or Settings.

Viewing Videos via USB

When you select Videos from the main options, available video files will be filtered and listed on this screen. You can use "▼" or "▲" button to select a video file and press **OK** button to play a video. If you select a subtitle file and press **OK** button, you can select or deselect that subtitle file. The following menu will be displayed while playing a video file:



Play (RED button): Starts the video playback.

Stop (BLUE button): Stops the video playback.

Pause (OK button): Pause the video playback.

Rewind (◀ button): Goes backward.

Forward (▶ button): Goes forward.

Subtitle/Audio (LANG. button): Sets subtitle/Audio.

Yellow: Opens subtitle time correction menu

Press **RETURN** button to switch back to previous menu.

Viewing Photos via USB

When you select Photos from the main options, available image files will be filtered and listed on this screen.

Jump (Numeric buttons):Jump to selected file using the numeric buttons.

OK: Views the selected picture in full screen.

Slideshow (GREEN button): Starts the slideshow using all images.

Loop/Shuffle (BLUE button): Press once to enable Loop. Press again to enable both Loop and Shuffle. Press once more to enable only Shuffle. Press again to disable all. You can follow the disabled functions with the change of the icons.

FAV: Sorts files by date.

TEXT: Views images in thumbnails.

INFO: Changes filter options.

Slideshow Options

Pause (YELLOW button) : Pauses the slideshow.

Continue (GREEN button) : Continues the slideshow.

Zoom (RED button) : Zooms picture.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 17 18.10.2010 09:18:49

Previous/Next (Left/Right buttons): Jumps to previous or next file on slideshow.

Rotate (Up/Down buttons): Rotates the image using up/down buttons.

Loop/Shuffle (BLUE button): Press once to disable Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle. Press once more to enable only Shuffle. Press again to enable all. You can follow the disabled functions with the change of the icons.

RETURN: Back to file list.

INFO: Displays help screen.

Viewing Music via USB

When you select Music from the main options, available audio files will be filtered and listed on this screen.

0..9 (Numeric buttons): Jumps to the selected file.

Play This (OK button) : Plays the selected file.

Play (GREEN button) : Plays all media files starting with the selected one.

Stop (RED button) : Stops playback.

Pause (YELLOW button) : Pauses the selected playback.

Previous/Next (Left/Right buttons) : Jumps to previous or next file to play.

FAV: Sorts files by Title,Artist or Album..

INFO: Changes filter options.

Loop/Shuffle (Blue button): Press once to disable Loop. Press again to disable both Loop and Shuffle. Press once more to enable only Shuffle. Press again to enable all. You can follow the disabled functions with the change of the icons.

Media Browser Settings

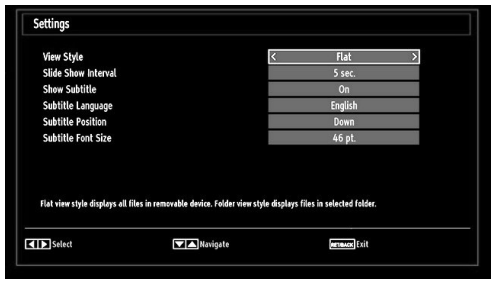

You can set your Media Browser preferences by using the Settings dialog. Press "▼" or "▲" button to highlight an item and use "◀" or "▶" button to set.

View Style: Sets default browsing mode.

Slide Show Interval: Sets slide show interval time.

Show Subtitle: Sets subtitle enabling preference.

Subtitle Language: Sets supported subtitle language.

Subtitle Position: Sets subtitle position as up or down.

Subtitle Font Size: Sets subtitle font size (max. 54pt).

Changing Image Size: Picture Formats

- Programmes can be watched in different picture formats, depending on the transmission received.
- You can change the aspect ratio (image size) of the TV for viewing the picture in different zoom modes.
- Press **"SCREEN"** button repeatedly to change the image size. Available zoom modes are listed below.

Auto

When a **WSS (Wide Screen Signalling)** signal, which shows the aspect ratio of the picture, is included in the broadcast signal or the signal from an external device, the TV automatically changes the **ZOOM** mode according to the **WSS** signal.

- When the **AUTO** mode does not function correctly due to poor **WSS** signal quality or when you want to change the **ZOOM** mode, change to another **ZOOM** mode manually.

16:9

This uniformly stretches the left and right sides of a normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the wide TV screen.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 18 18.10.2010 09:18:50

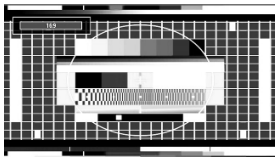

• For 16:9 aspect ratio pictures that have been squeezed into a normal picture (4:3 aspect ratio), use the **16:9** mode to restore the picture to its original shape.

Subtitle

This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio) with subtitles to the full screen.

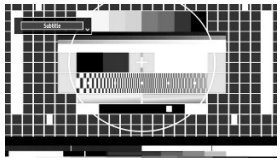

***Note**: You can shift to screen up or down by pressing "▼" / "▲" buttons while picture zoom is selected as panaromic, 14:9 Zoom, Cinema or Subtitle.*

14:9

This zooms up the wide picture (14:9 aspect ratio) to the upper and lower limits of the screen.

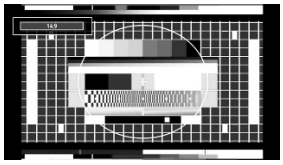

14:9 Zoom

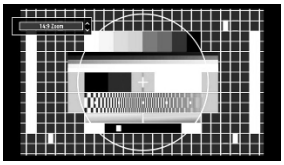

This option zooms to the 14:9 picture.

4:3

Use to view a normal picture (4:3 aspect ratio) as this is its original size.

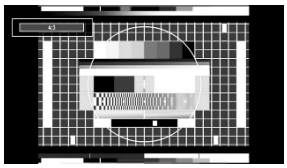

Panoramic

This stretches the left and right sides of a normal picture (4:3 aspect ratio) to fill the screen, without making the picture appear unnatural.

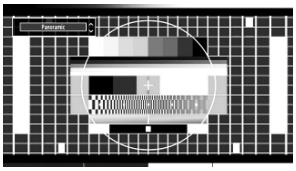

The top and bottom of the picture are slightly cut off.

Cinema

This zooms up the wide picture (16:9 aspect ratio) to the full screen.

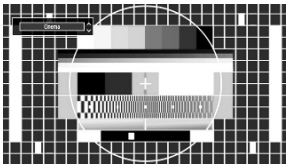

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 19 18.10.2010 09:18:50

Configuring Picture Settings

You can use different picture settings in detail.

Press **"MENU"** button and select the Picture icon by using "◀" or "▶" button. Press **OK** button to view Picture Settings menu.

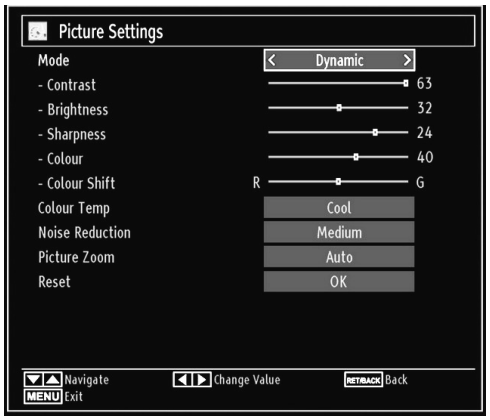

Operating Picture Settings Menu Items

- Press "▼" or "▲" button to highlight a menu item.
- Use "◀" or "▶" button to set an item.
- Press **"MENU"** button to exit.

Picture Settings Menu Items

Mode: For your viewing requirements, you can set the related mode option. Picture mode can be set to one of these options: **Cinema**,**Game**,**Dynamic** and **Natural**.

Contrast: Sets the lightness and darkness values of the screen.

Brightness: Sets the brightness value for the screen.

Sharpness: Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Colour: Sets the colour value, adjusting the colors.

Colour Shift: Adjust the desired colour tone.

Colour Temp: Sets the desired colour tone.

*Setting **Cool** option gives white colours a slight blue stress.*

*For normal colours, select **Normal** option.*

*Setting **Warm** option gives white colours a slight red stress.*

Noise Reduction: If the broadcast signal is weak and the picture is noisy, use **Noise Reduction** setting to reduce the noise amount. Noise Reduction can be set to one of these options: **Low**, **Medium**, **High** or **Off**.

Game Mode: When Game Mode is set to On, specific game mode settings, which are optimized for better video quality, will be loaded.

Note: When Game Mode is on, some items in the Picture Settings menu will be unavailable to be set.

Picture Zoom:Sets the picture size to Auto,16:9, Subtitle,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramic or Cinema.

Reset: Resets the picture settings to factory default settings.

While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture Settings while in PC mode.

PC Picture Settings

For adjusting PC picture items, do the following:

Press "◀" or "▶" button to select Picture icon. Picture menu appears on the screen.

Contrast, Brightness, Colour, Colour Temp and Picture Zoom settings in this menu are identical to settings defined in TV picture menu under "Main Menu System".

Sound,Settings *and* **Source** *settings are identical to the settings explained in main menu system.*

PC Position: Select this to display PC position menu items.

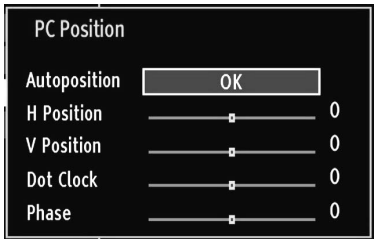

Autoposition: Automatically optimizes the display. Press **OK** to optimize.

H Position: This item shifts the image horizontally to right hand side or left hand side of the screen.

V Position: This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.

Dot Clock: Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.

Phase: Depending on the resolution and scan frequency that you input to the TV set, you may see a hazy or noisy picture on the screen. In such a case you can use this item to get a clear picture by trial and error method.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 20 18.10.2010 09:18:51

Configuring Sound Settings

Sound settings can be configured according to your personal preferences.

Press **"MENU"** button and select the first icon by using "◀" or "▶" button. Press **OK** button to view Sound Settings menu.

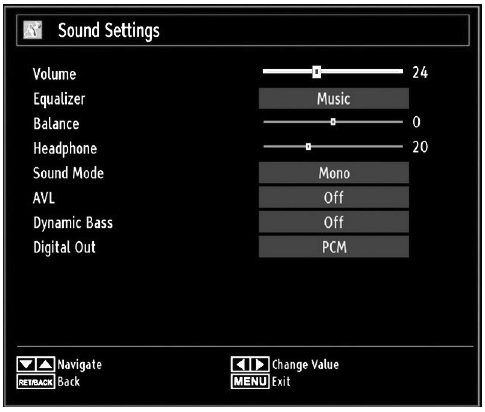

Operating Sound Settings Menu Items

- Press "▼" or "▲" button to highlight a menu item.
- Use "◀" or "▶" button to set an item.
- Press **"MENU"** button to exit.

Sound Settings Menu Items

Volume: Adjusts volume level.

Equalizer: Press **OK** button to view equalizer sub-menu.

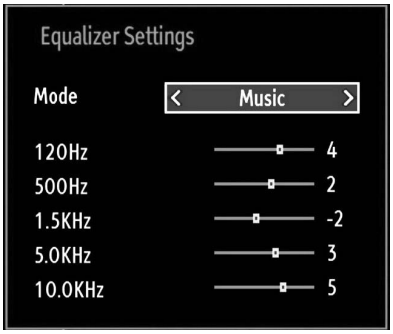

In equalizer menu, the preset can be changed to **Music**, **Movie**, **Speech**, **Flat**, **Classic** and **User**. Press the **"MENU"** button to return to the previous menu.

***Note**: Equalizer menu settings can be changed manually only when the **Equalizer Mode** is in **User**.*

Balance: This setting is used for emphasizing left or right speaker balance.

Headphone: Sets headphone volume.

Sound Mode: You can select Mono, Stereo, Dual I or Dual II mode, only if the selected channel supports that mode.

AVL: Automatic Volume Limiting (AVL) function sets the sound to obtain fixed output level between programmes (For instance, volume level of advertisements tend to be louder than programmes).

Dynamic Bass: Dynamic Bass is used to increase bass effect of the TV set.

Digital Out: Sets digital out audio type.

Configuring Your TV's Settings

Detailed settings can be configured to suit your personal preferences.

Press **"MENU"** button and select Settings ikon by using "◀" or "▶" button. Press **OK** button to view Settings menu.

Operating Settings Menu Items

- Press "▼" or "▲" button to highlight a menu item.
- Press **OK** button to select an item.
- Press **"MENU"** button to exit.

Settings Menu Items

Conditional Access: Controls conditional access modules when available.

Language: Configures language settings.

Parental: Configures parental settings.

Timers: Sets timers for selected programmes.

Date/Time: Sets date and time.

Sources: Enables or disables selected source options.

Other Settings: Displays other setting options of the TV set.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 21 18.10.2010 09:18:51

Using a Conditional Access Module

IMPORTANT: Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF.

- In order to watch certain digital channels, a conditional access module (CAM) can be necessary. This module must be inserted in the CI slot of your TV.
- Obtain the Conditional Access Module (CAM) and the viewing card by subscribing to a pay channel company, then insert those to the TV using the following procedure.
- Insert the CAM and then the viewing card to the slot that is located in the terminal cover at the rear side of the TV.
- The CAM should be correctly inserted, it is impossible to insert fully if reversed. The CAM or the TV terminal may be damaged if the CAM is forcefully inserted.

Connect the TV to the mains supply, switch on and then wait for few moments until the card is activated.

- When no module is inserted, "**No Common Interface module detected**" message appears on the screen.
- Refer to the module instruction manual for details of the settings.

Viewing Conditional Access Menu (*)

(*) These menu settings may change depending on the service provider.

Press **"MENU"** button and select the icon by using "◀" or "▶" button. Press **OK** button to view Settings menu. Use "▼" or "▲" button to highlight **Conditional Access** and press **OK** to view menu items.

Configuring Language Preferences

You can operate the TV's language settings using this menu.

Press **"MENU"** button and select the fifth icon by using "◀" or "▶" button. Press **OK** button to view Settings menu. Use "◀" or "▶" button to highlight **Language** and press **OK** to continue:

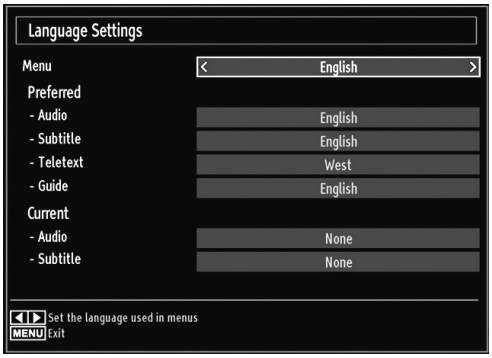

Use "▼" or "▲" button to set an item. Settings are stored automatically.

Menu: displays the system language.

Preferred

These settings will be used if available. Otherwise the current settings will be used.

- **Audio**: Sets the preferred audio language.
- **Subtitle**: Sets the subtitle language. Selected language will be seen in subtitles.
- **Teletext**: Sets teletext language.
- **Guide**: Sets the preferred Guide language.

Current (*)

(*) These settings can be changed if only the broadcaster supports. Otherwise, settings will not be available to be changed.

Audio: Changes the audio language for the current channel.

- **Subtitle**: Sets the subtitle language for the current channel.

Note: If the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland, the Language Settings menu will function as described below:

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 22 18.10.2010 09:18:51

Language Settings

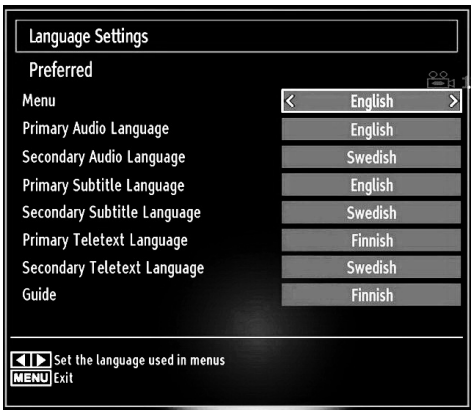

In the configuration menu, highlight the Language Settings item by pressing "▼" or "▲" buttons. Press OK and Language Settings submenu will be displayed on the screen:

Use "▼" or "▲" buttons to highlight the menu item that will be adjusted and then press "◀" or "▶" button to set.

Notes:

- System Language determines the on-screen menu language.
- Audio Language is used for selecting the soundtrack of a channels.
- Primary settings are the first priority when multiple choices are available on a broadcast. Secondary settings are the alternatives when the first options are not available.

Parental Control

To prohibit viewing of certain programmes, channels and menus can be locked by using the parental control system.

This function enables or disables the menu protection system and allows the PIN code to be changed.

Press **"MENU"** button and select the icon by using "◀" or "▶" button. Press **OK** button to view Settings menu. Use "▼" or "▲" button to highlight **Parental** and press **OK** to continue:

To display parental lock menu options, PIN number should be entered. Factory default PIN number is **0000**. After coding the correct PIN number, parental settings menu will be displayed:

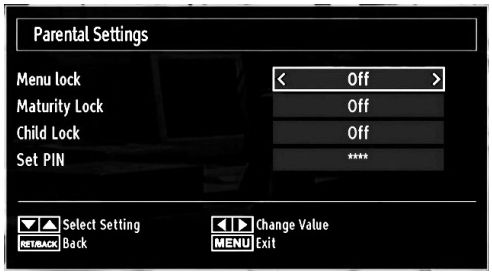

Parental Settings Menu Operation

- Select an item by using "▼" or "▲" button.
- Use "◀" or "▶" button to set an item.
- Press **OK** button to view more options.

Menu Lock: Menu lock setting enables or disables the menu access. You can disable access to the installation menu or the whole menu system.

Maturity Lock (optional): When set, this option gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, disables access to the broadcast.

Child Lock (optional): When Child Lock is set, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control panel buttons will not work, except for the Standby Off/On button. When Child Lock is activated you are able to switch the TV into Standby mode with the Standby Off/On button. To switch the TV on again, you need the remote control. Hence, if one of those buttons is pressed, **Child Lock Is On** will be displayed on the screen when the menu screen is not visible.

Set PIN: Defines a new PIN number. Use numeric buttons to enter a new pin number. You will need

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 23 18.10.2010 09:18:52

to code your new pin a second time for verification purposes.

***IMPORTANT**: The factory default pin number is **0000**, if you change the pin number make sure you write it down and keep it safe.*

Timers

*To view Timers menu, press **"MENU"** button and select Channel List icon by using "◀" or "▶" button. Press **OK** button to view Channel List menu. Use "▼" or "▲" button to highlight Timers and press **OK** to continue:*

Setting Sleep Timer

This setting is used for setting the TV to turn off after a certain time.

- Highlight Sleep Timer by using "▼" or "▲" button.
- Use "◀" or "▶" button to set. The timer can be programmed between **Off** and **2.00** hours (120 minutes) in steps of 30 minutes.

Setting Programme Timers

You can set programme timers for a particular programme using this feature.

Press "▼" button to set timers on an event. Programme timer function buttons will be displayed on the screen.

Adding a Timer

- Press **YELLOW** button on the remote control to add a timer. The following menu appears on the screen:

Channel: Changes network type by using "◀" or "▶".

Timer Type: This feature is unavailable to be set.

Date: Enter a date using the numeric buttons.

Start: Enter a starting time using the numeric buttons.

End: Enter an ending time using the numeric buttons.

Duration: Displays duration between the starting and ending time.

Repeat: Sets a timer to be repeated as Once, Daily or Weekly. Use "◀" or "▶" buttons to select an option.

- Press **GREEN** button to save the timer. Press **RED** button to cancel.

Change/Delete: Controls parental settings on timers.

Editing a Timer

- Select the timer you want to edit by pressing "▼" or "▲" button.
- Press **GREEN** button. Edit Timer menu screen will be displayed.
- When finished with editing, press **GREEN** button to save. You can press **"MENU"** button to cancel.

Deleting a Timer

- Select the timer you want to delete by pressing "▼ " or "▲" button.
- Press **RED** button.
- Select **YES** by using "◀" or "▶" buttons to delete the timer. Select **NO** to cancel.

Configuring Date/Time Settings

Select **Date/Time** in the Settings menu to configure Date/Time settings. Press **OK** button.

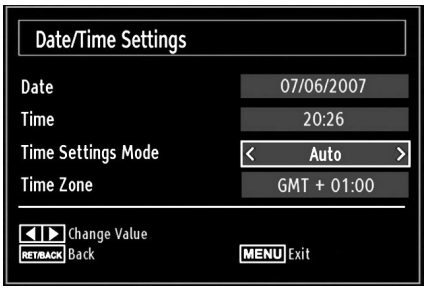

- Use "▼" or "▲" buttons to highlight **Date/Time.**

Date,Time,Time Settings Mode and Time Zone Setting will be available.

Use "▲" or "▼" buttons to highlight the Time Settings Mode. Time Settings Mode is set using "◀" or "▶" buttons. It can be set to AUTO or MANUAL.

When AUTO is selected, Date/Time and Time Zone options will not be available to be set. If MANUAL option is selected as the Time Zone can be altered:

- By pressing "▲" or "▼" buttons select Time Zone.

Use "◀" or "▶" buttons to change the Time Zone between GMT-12 or GMT+12. Date/Time on the top of the menu list will then change according to the selected Time Zone.

- Changes are automatically stored. Press **"MENU"** to exit.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 24 18.10.2010 09:18:52

Configuring Source Settings

*You can enables or disable selected source options. The TV will not switch to the disabled source options when **"SOURCE"** button is pressed.*

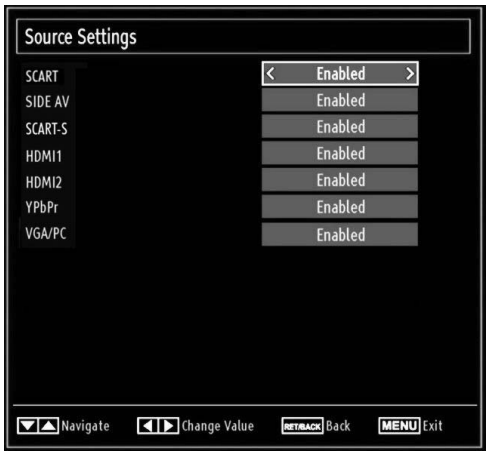

- Select **Sources** in the Settings menu and press **OK** button.
- Press"▼" or "▲" buttons to select a source.
- Use "◀" or "▶" button to enable or disable the selected source. Changes are automatically stored.

***Note**: YPbPr mode can be used only when you connect a device that has a YPbPr output through the PC input with YPbPr to PC cable (not supplied).*

Configuring Other Settings

To view general configuration preferences, select **Other Settings** in the Settings menu and press **OK** button.

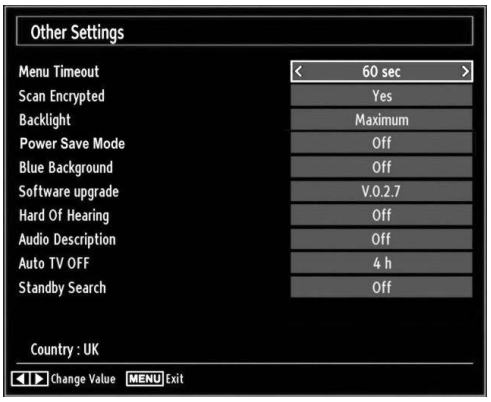

Operation

- Press "▼" or "▲" buttons to select an item.
- Use "◀" or "▶" button to set an option.
- Press **OK** button to view a sub-menu.

Menu Timeout: Changes timeout duration for menu screens.

Scan Encrypted: When this setting is on, search process will locate the encrypted channels as well. If it is set as **Off**, encrypted channels will not be located in automatic search or manual search.

Backlight: This setting controls the backlight level and it can be set to Auto,Maximum, Minimum, Medium and Eco Mode (optional).

Power Save Mode: Use "▼" or "▲" button to select Power Save Mode.Press "◀" or "▶" button to set Power Save Mode as On or Off.See the section, "Environmental Information" in this manual for further information on Power Save Mode.

***Note** : Backlight function will be invisible if Power Save Mode is set to on.*

Blue Background: Activates or deactivates blue background system when the signal is weak or absent.

Software Upgrade: To ensure that your TV always has the most update information, you can use this setting. In order for the proper operation, please ensure that the TV is set to standby mode.



A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 25 18.10.2010 09:18:53

You can enable or disable automatic upgrade by setting **Automatic Scanning** option.

You can manually search for new software by selecting **Scan for upgrade**.

Hard of Hearing: If the broadcaster enables any special signal concerning the audio, you can set this setting as On to receive such signals.

Audio Description: Audio description refers to an additional narration track for blind and visually impaired viewers of visual media, including television and movies. The description narrator talks through the presentation, describing what is happening on the screen during the natural pauses in the audio (and sometimes during dialogue, if deemed necessary). You can use this feature, only if the broadcaster supports that additional narration track.

Auto TV Off: You can set the timeout value of auto off feature.After the timeout value is reached and the Tv is not operated for selected time , the TV will go off.

Standby Search (optional)

Use "▼" or "▲" button to select Standby Search and then press "◀" or "▶" button to set this setting as On or Off. If you change Standby Search to Off, this function will be unavailable.To use Standby search please make sure that you select Standby Search as On.

If the Standby Search is set to On, when the TV is in standby mode, available broadcasts will be searched. If the TV locates any new or missing broadcasts, a menu screen will be displayed, asking you whether or not to execute these changes.

Other Features

Displaying TV Information: Programme Number, Programme Name, Sound Indicator, time, teletext, channel type and resolution information is displayed on the screen when a new programme is entered or **"INFO"** button is pressed.

Mute Function: Press "🔇" button to disable sound. Mute indicator will be displayed in the upper side of the screen. To cancel mute, there are two alternatives; the first one is pressing the "🔇" button and the second one is increasing the volume level.

Picture Mode Selection: By pressing **PRESETS** button, you can change **Picture Mode** settings in accordance with your viewing requirements. Available options are Dynamic, Natural and Cinema.

Displaying Subtitles: You can enable subtitles by pressing the **SUBTITLE** button of the remote control. Press **SUBTITLE** button again to disable subtitle function.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 26 18.10.2010 09:18:53

Teletext

Teletext system transmits information such as news, sports and weather on your TV. Note that is the signal degrades, for example in poor/adverse weather conditions, some text errors may occur or the teletext mode may be aborted.

Teletext function buttons are listed below:

"(≡)" Teletext / Mix : Activates teletext mode when pressed once. Press again to place the teletext screen over the programme (mix).Pressing again will quit the teletext mode.

"RETURN" Index: Selects the teletext index page.

"INFO" Reveal: Shows hidden information (e.g. solutions of games).

"OK" Hold: Holds a text page when convenient. Press again to resume.

"◀"/"▶" **Subcode Pages** : Selects subcode pages if available when the teletext is activated.

P+ / P- and numbers (0-9): Press to select a page.

***Note**: Most TV stations use code 100 for their index pages.*

Coloured Buttons (RED/GREEN/YELLOW/ BLUE)

Your TV supports both **FASTEXT** and **TOP text** systems. When these systems are available, the pages are divided into groups or topics. When **FASTEXT** system is available, sections in a teletext page will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press a coloured button that corresponds to with your needs. The coloured writings will appear, showing you which coloured buttons to use when **TOP text** transmission is present. Pressing "▼" or "▲" commands will request the next or previous page respectively.

Tips

Screen Care: Clean the screen with a slightly damp, soft cloth. Do not use abrasive solvents as they may damage the coating layer of the TV screen. For your safety, unplug the mains plug when cleaning the set. When moving the TV, hold it properly from the bottom part.

Image Persistence: Please note that ghosting may occur while displaying a persistent image.LCD TVs' image persistence may disappear after a short time. Try turning off the TV for a while.

To avoid this, do not leave the screen in still picture for extended periods.

No Power: If your TV system has no power, please check the main power cable and connection to the mains socket outlet.

Poor Picture: Have you selected the correct TV system? Is your TV set or house aerial located too close to a non-earthed audio equipment or neon lights, etc.? Mountains or high buildings can cause double pictures or ghost images. Sometimes you can improve the picture quality by changing the direction of the aerial. Is the picture or teletext unrecognisable? Check if you have entered the correct frequency. Please retune the channels. The picture quality may degrade when two peripherals are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the peripherals.

No Picture: Is the aerial connected properly? Are the plugs connected tightly to the aerial socket? Is the aerial cable damaged? Are suitable plugs used to connect the aerial? If you are in doubt, consult your dealer. No Picture means that your TV is not receiving a transmission. Have you selected the correct button on the remote control? Try once more. Also make sure the correct input source has been selected.

Sound: You can not hear any sound. Did you perhaps interrupt the sound, pressing the 🔇 button? Sound is coming from only one of the speakers. Is the balance set to one extreme? See **Sound Menu**.

Remote Control: Your TV no longer responds to the remote control. Perhaps the batteries are exhausted. If so you can still use the local buttons on the TV.

Input Sources: If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 27 18.10.2010 09:18:54

Appendix A: PC Input Typical Display Modes

The display has a maximum resolution of 1360 x 768. The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support different resolutions. Supported resolution modes are listed below. If you switch your PC to an unsupported mode, a warning OSD will appear on the screen.

Index	Resolution	Frequency
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

Appendix B: AV and HDMI Signal Compatibility (Input Signal Types)

Source	Supported Signals		Available
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Side AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the LCD TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 28 18.10.2010 09:18:54

Appendix C: Supported File Formats for USB Mode

Media	File Extension	Format		Remarks
		Video	Audio	(Maximum resolution/Bit rate etc.)
Movie	.mpg / .dat / .vob / mkv / rmvb / ts / trp / tp/	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	20Mbit/sec
		MPEG2	MPEG2	
		XviD/ 3ivx	PCM/MP3	XviD Verson up to: 1.1.2
		Mpeg2-TS H264-TS	EAC3/ AC3	20Mbit/sec
		RMVB	IMA/LBR	10Mbit/sec
		MPEG4	PCM/MP3	
	.avi	MS ISO MPEG4	PCM/MP3	Support SP and ASP
		MJPEG	PCM	30fps@VGA
Music	m4a-	-	-	Sample Rate: 8K ~ 48KHz, Bit Rate: 24kbps~384Kbps
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Sample Rate: 8K ~ 48KHz, Bit Rate: 128bps~320Kbps
Photo	.jpg	Baseline JPEG		WxH = 15360x8640
		Progressive JPEG		WxH = 1024x768

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 29 18.10.2010 09:18:54

Appendix D: Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cables (not supplied), you can refer to the following resolution information.

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					☑
480p					☑
576i				☑	
576p				☑	
720p				☑	☑
1080i				☑	☑
1080p	☑	☑	☑	☑	☑

Appendix E: Supported File Formats for USB Mode

Supported Players			
Player	**Stream**	**Video Decoder (MSVD)**	**Audio Decoder (MSAD)**
Audio	MP3	None	MP3
Audio	WAV/AIFF	None--	LPCM
MPEG1 Program Stream	MPEG-1	MPEG1	MP3, AC-3 and PCM
MPEG2 Program Stream	MPEG-2	MPEG2	MP3, AC-3 and PCM
AVI (Xvid)	XVID	MPEG2	MP3, AC-3 and PCM

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 30 18.10.2010 09:18:54

Appendix F: Software Upgrade

• Your TV is capable of finding and updating new software upgrades over broadcast channels.

• For broadcast channels search, TV looks the available channels stored in your settings. So before software upgrade search, it is advised to auto search and update all available channels.

1) Software upgrade search via user interface

• It is possible manually to check if there is a new software upgrade for your TV set.

• Simply navigate on your main menu. Choose **Settings** and select **Other Settings** menu. In **Other Settings** menu navigate on to the **Software Upgrade** item and press **OK** button to open **Upgrade Options** menu.

• In **Upgrade Options** menu select **Scan for upgrade** and press **OK** button.

• If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. A progress bar indicates the remaining download progress. When download completes with success a message is displayed for reboot to activate new software. Press **OK** to continue with the reboot operation.

2) 3.AM search and upgrade mode

• If **Automatic scanning** in **Upgrade Options** menu is enabled, TV wakes up at 03:00 and searches broadcast channels for new software upgrade. If new software is found and downloaded successfully, with next power up TV opens with new software version.

Note on reboot operation*: Reboot is the last step in software upgrade operation if download of new software is finished successfully. During reboot TV makes final initializations. In reboot sequence panel power is closed and front led indicates the activity with blinking. Around 5 minutes later TV restarts with new software activated.*

• If your TV fails to restart in 10 minutes, unplug power for 10 minutes and re-plug again. TV should open with new software safely. If you still can not get TV working, please kindly repeat unplug and plug sequence a few times more. If your set still can not operate, please call the service personnel to fix the problem for you.

Caution: While led is blinking during reboot do not unplug your TV's power. Doing this may cause your TV not to re-open again and can only be fixed by service personnel.

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 31 18.10.2010 09:18:54

Specifications

TV BROADCASTING

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

RECEIVING CHANNELS

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

NUMBER OF PRESET CHANNELS

1000

CHANNEL INDICATOR

On Screen Display

RF AERIAL INPUT

75 Ohm (unbalanced)

OPERATING VOLTAGE

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

AUDIO OUTPUT POWER ($W_{RMS.}$) (10% THD)

2 x 6

POWER CONSUMPTION (W)

90 W (max)

< 1 W (Standby)

PANEL

16:9 display, 26" Screen Size

DIMENSIONS (mm)

DxLxH (With foot): 164,75 x 649,40 x 477,60

Weight (Kg): 8,45

DxLxH (Without foot): 89,70 x 649,40 x 438

Weight (Kg): 8

Digital Reception	MHEG-5 ENGINE compliant with ISO/IEC 13522-5 UK engine Profile 1	for UK
	Object carousel support compliant with ISO/IEC 135818-6 and UK DTT profile	
	Frequency range: 474-850 MHz for UK models	
	170-862 MHz for EU models	
	Transmission standard: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4	
	Demodulation: COFDM with 2K/8K FFT mode	
	FEC: all DVB modes	
	Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.	

A01_woypbpr_MB60_[GB]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 32 18.10.2010 09:18:54

Inhalt

Funktionen ... 34
Einleitung ... 34
Vorbereitung ... 34
Sicherheitsvorkehrungen ... 34
Anschluss an ein TV-Verteilersystem (Kabel-TV etc.) vom Tuner aus: ... 36
Inhalt der Verpackungseinheit ... 36
Umweltinformationen ... 37
Reparaturinformationen ... 37
Tasten der Fernbedienung ... 38
LCD-TV und Bedientasten ... 39
Ansicht der Anschlüsse – Anschlüsse an der Rückseite ... 39
Ansicht der Anschlüsse – Anschlüsse an der Seite ... 40
Netzanschluss ... 41
Antennenanschluss ... 41
Verwendung der Multimedia-Anschlüsse ... 41
Anschluss von USB-Speichern ... 41
Anschließen des LCD-TVs an einen PC ... 41
Verwendung der seitlichen Anschlüsse ... 41
Anschluss eines DVD-Players über HDMI ... 42
Anschluss eines DVD-Players ... 42
Fernbedienung ... 42
Einsetzen der Batterien ... 42
Ein-/Ausschalten ... 43
Einschalten des TV-Geräts ... 43
TV-Gerät ausschalten ... 43
Eingangsauswahl ... 43
Grundlegende Bedienung ... 43
Bedienung mit den Tasten am TV-Gerät ... 43
Einstellung der Lautstärke ... 43
Programmauswahl ... 43
AV-Modus ... 43
Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung ... 43
Einstellung der Lautstärke ... 43
Programmauswahl (Vorheriges oder nächstes Programm) ... 43
Programmwahl (Direktzugriff) ... 43
Elektronischer Programmführer (EPG) ... 44
Erste Installation ... 45
Installation ... 46
Steuerung des Menüs Automatische Sendersuche ... 46
Manuelle Einstellung ... 46
Manuelle Digitale Suche ... 46
Manuelle Analoge Suche ... 46
Analoge Feineinstellung ... 46
Diensteliste löschen (*) ... 47
Sender verwalten: Kanalliste ... 47
Steuern der Kanalliste ... 47
Kanäle verschieben ... 47
Kanäle löschen ... 47
Kanäle umbenennen ... 47
Kanäle sperren ... 48
Sender verwalten: Favoriten ... 48
Tastenfunktionen ... 48
Sender verwalten: Kanalliste sortieren ... 48
OSD-Informationen ... 48
Anzeigen von Fotos über USB ... 49
Medienbrowser-Einstellungen ... 50
Bildgröße ändern: Bildformate ... 51
Bildeinstellungen konfigurieren ... 52
Steuerung des Menüs Bildeinstellungen ... 52
Optionen des Menüs Bildeinstellungen ... 52
PC-Bildeinstellungen ... 52
Klangeinstellungen konfigurieren ... 53
Steuerung des Menüs Klangeinstellungen ... 53
Optionen des Menüs Klangeinstellungen ... 53
Konfiguration der Einstellungen ... 54
Steuerung des Menüs Einstellungen ... 54
Optionen des Menüs Einstellungen ... 54
Verwendung eines Moduls ... 54
Anzeigen des Menüs (*) ... 54
Spracheinstellungen ... 55
Spracheinstellungen ... 55
Jugendschutz ... 55
Steuerung des Menüs Jugendschutz ... 56
Timer ... 56
Einstellen des Ausschalttimers ... 56
Einstellen von Programmtimern ... 56
Einen Timer hinzufügen ... 56
Einen Timer bearbeiten ... 56
Einen Timer löschen ... 57
Einstellen von Datum und Uhrzeit ... 57
Quellen-Einstellungen ... 57
Andere Einstellungen ... 57
Steuerung ... 57
Andere Funktionen ... 59
Teletext ... 59
Tipps ... 60
Anhang A: Typische Anzeigemodi PC-Eingang ... 61
Anhang B: AV- und HDMI-Signalkompatibilität (Eingangssignaltypen) ... 61
Anhang C: Im USB-Modus unterstützte Dateiformate ... 62
Anhang D: Unterstützte DVI-Auflösungen ... 63
Anhang E: Im USB-Modus unterstützte Dateiformate ... 63
Anhang F: Softwareaktualisierung ... 64
Technische Daten ... 65

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 33 18.10.2010 09:19:48

Funktionen

- LCD-Farbfernsehgerät mit Fernbedienung.
- Vollintegriertes terrestrisches Digital-TV (DVB-T - MPEG-2, MPEG-4)
- HDMI-Anschlüsse für Digital-Video und -Audio sind vorhanden. Dieser Anschluss kann außerdem HighDefinition-Signale empfangen.
- USB-Eingang.
- 1000 Programme (analog + digital).
- OSD-Menüsystem.
- Integrierter Tuner, MPEG-2 kompatibel.
- Scart-Anschluss für externe Geräte (wie Video, Videospiele, Stereoanlage etc.).
- Stereo-Audiosystem (German+Nicam)
- Teletext, FasText, TOP text.
- Kopfhöreranschluss.
- Autoprogrammierung.
- Manuelle Sendersuche (vorwärts und rückwärts).
- Ausschalttimer / Kindersicherung.
- Automatische Stummschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.
- NTSC-Wiedergabe.
- AVL (Automatische Tonbegrenzung).
- Automatische Abschaltung.
- PLL (Frequenzsuche).
- PC-Eingang.
- Plug&Play für Windows 98, Windows 7,ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Spielemodus

Einleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts. Dieses Handbuch führt Sie in die richtige Bedienung Ihres TV-Geräts ein.Bitte lesen Sie die entsprechenden Hinweise in diesem Handbuch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, auch wenn Sie mit dem Gebrauch elektronischer Geräte bereits vertraut sind. Beachten Sie besonders das Kapitel SICHERHEITSHINWEISE. Bewahren Sie das Handbuch für die weitere Verwendung gut auf. Bitte geben Sie das Handbuch unbedingt auch weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben.

Dieses Gerät dient zum Empfang und zur Anzeige von TV-Programmen. Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine Erweiterung der Empfangs- und Anzeigequellen (Receiver, DVD-Player, DVD-Recorder, VCR, PC etc.) Dieses Gerät ist nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet. Das Gerät dient ausschließlich für den privaten Gebrauch und darf nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke verwendet werden. Wir lehnen prinzipiell jegliche Haftung ab, wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet wird oder unerlaubte Änderungen daran vorgenommen wurden. Ein Betrieb des LCT-TV-Geräts unter extremen Umgebungsbedingungen kann zur Beschädigung des Geräts führen.

Vorbereitung

Halten Sie um das Fernsehgerät mindestens 10 cm Abstand zu Möbeln etc. ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Vermeiden Sie gefährliche Situationen und Defekte, indem Sie keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen. Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigten Klimabedingungen.

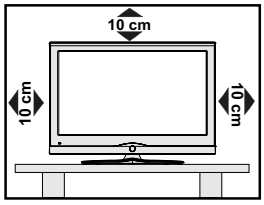

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Stromquelle

Das Gerät darf nur an einer Netzsteckdose mit 220-240 V Wechselspannung und einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Spannung auswählen.

Netzkabel

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.) und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Das Netzkabel darf nur am Stecker gehandhabt werden Stecken Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel aus und berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen, da dies zu einem Kurzschluss oder zu einem Stromschlag führen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Kabel, und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann. Beschädigungen am Netzkabel können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist und ausgetauscht werden muss, darf dies nur durch qualifizierte Personen erfolgen.

Feuchtigkeit und Wasser

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder dunstiger Umgebung (vermeiden Sie das Badezimmer, die Spüle in der Küche oder die Umgebung der Waschmaschine). Achten Sie

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 34 18.10.2010 09:19:49

darauf, dass dieses Gerät niemals Regen oder Wasser ausgesetzt ist, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie zum Beispiel Blumenvasen, auf dem Gerät ab. Meiden Sie Tropf- und Spritzwasser.

Sollte ein harter Gegenstand auf das Gerät fallen oder Flüssigkeit in das Gerät eindringen, müssen Sie das Gerät ausstecken und durch eine qualifizierte Fachkraft überprüfen lassen, bevor es wieder betrieben werden kann.

Reinigung

Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch.

Belüftung

Die Schlitze und Öffnungen des Empfängers dienen der Belüftung und sollen einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollten diese Öffnungen niemals blockiert oder abgedeckt werden.

Hitze und offenes Feuer

Das Gerät darf weder offenem Feuer noch anderen Quellen intensiver Hitzestrahlung, wie elektrischen Radiatoren, ausgesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden. Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden.

Gewitter



Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, falls es Sturm oder Gewitter gibt oder das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird (z. B., wenn Sie in den Urlaub fahren).

Ersatzteile

Falls Ihr Gerät ein Ersatzteil benötigt, stellen Sie sicher, dass die Person, die die Reparatur vornimmt, Teile verwendet, die vom Hersteller spezifiziert wurden oder die gleiche Spezifikation haben wie das Originalteil. Nicht zugelassene Ersatzteile könnten Brand, elektrische Schläge oder andere Gefahren verursachen.

Servicearbeiten

Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten dem qualifizierten Kundendienstpersonal. Öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst, da dies einen elektrischen Schlag nach sich ziehen kann.

Entsorgung

• Hinweise zur Entsorgung:

Verpackung und Verpackungshilfen sind recyclebar und sollten grundsätzlich wiederverwertet werden. Verpackungsmaterial, wie z.B. Plastiktüten, darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. Batterien, auch solche die frei von Schwermetallen sind, dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien auf umweltgerechte Weise. Erkundigen Sie sich nach den gesetzlichen Vorschriften, die in Ihrem Gebiet gültig sind.

• Versuchen Sie niemals, normale Batterien wieder aufzuladen. Explosionsgefahr! Ersetzen Sie Batterien stets durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ.

Dieses Symbol auf der Verpackung zeigt an, dass das elektrische oder elektronische Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom normalen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Innerhalb der EU gibt es getrennte Sammel- und Recyclingsysteme. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Trennen des Geräts vom Netz

Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein.

Kopfhörer-Lautstärke

Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopfhörern können zu Gehörschäden führen.

Installation

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät in Übereinstimmung mit den Installationsanweisungen sicher an der Wand befestigt werden (wenn diese Option verfügbar ist).

LCD-Bildschirm

Das LCD-Panel ist ein Hochtechnologieprodukt mit etwa einer Million Dünnschicht-Transistoren, die selbst feine Bilddetails auflösen. Gelegentlich können einige inaktive Pixel als unveränderlich blaue, grüne oder rote Punkte erscheinen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies die Leistung oder Funktionsfähigkeit Ihres Produkts aber in keiner Weise beeinträchtigt.

Warnung! Lassen Sie das TV-Gerät nicht im Standby- oder aktiven Modus, wenn Sie weggehen.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 35 18.10.2010 09:19:49

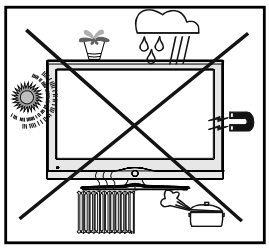

Mit dem Standby-Aus-/Ein-Schalter kann das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt werden. Außerdem verbraucht das Gerät auch im Standby-Betrieb Strom. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Aus diesem Grund muss das Gerät so aufgestellt werden, dass der ungehinderte Zugang zur Steckdose garantiert ist, damit im Notfall der Netzstecker sofort gezogen werden kann. Um Brandgefahr auszuschließen, sollte das Netzkabel bei längerer Nichtverwendung des Geräts, zum Beispiel im Urlaub, unbedingt von der Steckdose getrennt werden.

Elektrische Geräte nicht in Kinderhand

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt ein Elektrogeräte verwenden! Kinder können mögliche Gefahren nicht richtig erkennen! Das Verschlucken von Batterien oder Akkus kann lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Batterien stets für kleine Kinder unerreichbar auf. Wird eine Batterie verschluckt, müssen Sie sofort ärztliche Hilfe suchen. Bewahren Sie auch Verpackungsfolien für Kinder unerreichbar auf. Es besteht Erstickungsgefahr.

Lizenzhinweise (optional)

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories.

INHABER DER MARKENZEICHEN

“Dolby” und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

DOLBY DIGITAL PLUS

Anschluss an ein TV-Verteilersystem (Kabel-TV etc.) vom Tuner aus:

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzerdung des Gebäudes angeschlossen sind, an ein TV-Verteilersystem über Koaxialkabel kann unter bestimmten Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen.

Der Anschluss an ein Kabel-Verteilersystem muss daher über ein Gerät erfolgen, dass eine elektrische Trennung unter einem bestimmten Frequenzbereich sicherstellt (galvanischer Isolator, siehe EN 60728-11)

Inhalt der Verpackungseinheit

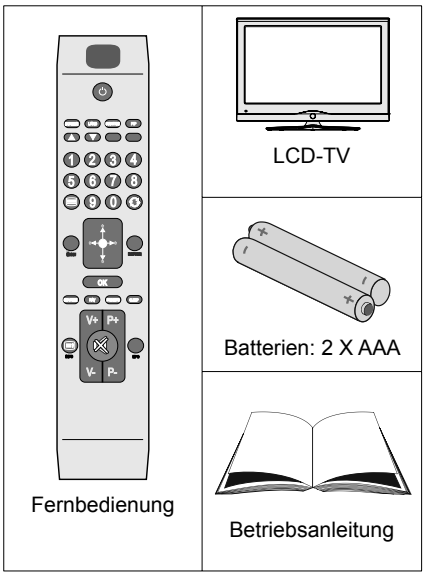

Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf die Zubehörteile. Stellen Sie sicher, dass alle vorhanden sind.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 36 18.10.2010 09:19:50

Umweltinformationen

• Dieses TV-Gerät wurde so konstruiert, dass es die Umwelt schützt und weniger Energie verbraucht.

Sie helfen nicht nur, die Umwelt zu schützen, sondern können auf Grund des geringeren Stromverbrauchs durch die Energiesparfunktion dieses TV-Geräts auch Geld sparen. Um den Energieverbrauch zu verringern, gehen Sie wie folgt vor:

• Sie können die Einstellung Energiesparmodus im Menü Funktion nutzen. Wenn Sie den Energiesparmodus auf Ein setzen, schaltet das TV-Gerät in den Energiesparmodus und der Luminanzpegel des TV-Geräts wird auf den Optimalwert eingestellt. Beachten Sie, dass einige Bildeinstellungen nicht geändert werden können, wenn das TV-Gerät im Energiesparmodus ist.

• Wird das TV-Gerät nicht verwendet, schalten Sie es bitte ab oder trennen Sie es vom Netzstecker. Dadurch wird der Energieverbrauch reduziert.

• Trennen Sie das Gerät vom Netz, wenn Sie für längere Zeit Ihr Heim verlassen.

• Beachten Sie, dass über das Jahr betrachtet der Energiesparmodus ein größeres Einsparungspotential bietet, als wenn Sie das TV-Gerät statt in den Standby-Modus zu schalten vom Netz trennen. Daher empfehlen wir, den Energiesparmodus zu aktivieren, um den Jahresstromverbrauch zu reduzieren. Um noch mehr Energie zu sparen, empfehlen wir außerdem, das TV-Gerät vom Netzstecker zu trennen, wenn Sie es länger nicht verwenden.

• Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen, indem Sie die folgenden Dinge beachten.

Reparaturinformationen

Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten dem qualifizierten Kundendienstpersonal. Das TV-Gerät darf nur von qualifizierten Personen repariert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Händler vor Ort, bei dem Sie das TV-Gerät gekauft haben.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 37 18.10.2010 09:19:50

Tasten der Fernbedienung

1. Standby
2. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuelle Sprache (*) (bei DVB-Kanälen)
3. Bildgröße / Videozoom (im Medienbrowser-Videomodus)
4. Taste Grün Listenmodus (im EPG)/ Alle selektieren/deselektieren (in Favoritenliste)/ Diaschau wiedergeben (im Medienbrowser)
5. Taste Rot/Stop(im Medienbrowser)
6. Zifferntasten
7. Teletext/ Mix(im TXT-Modus)
8. Cursor nach links
9. Menü Ein/Aus
10. AV / Quelle
11. Auswahl Favoritenmodus (bei DVB-Kanälen)
12. Lautstärke +
13. Info / Anzeige (im TXT-Modus)
14. Stummschaltung
15. Lautstärke -
16. Programm weiter / Seite zurück (bei DVB-Kanälen)
17. Elektronischer Programmführer (bei DVB-Kanälen)
18. Programm zurück / Seite weiter (bei DVB-Kanälen)
19. Ausschalttimer
20. Auswahl Bildmodus / Ändert den Bildmodus (im Medienbrowser-Videomodus)
21. OK (Bestätigen) / Halten (im TXT-Modus) / Kanalliste bearbeiten
22. Cursor nach unten
23. Return / Verlassen / Indexseite (im TXT-Modus)
24. Cursor Links / Subseiten (im TXT modus)
25. Cursor nach oben
26. Vorheriges Programm
27. Taste Gelb / Pause (im Medienbrowser) / Zeitleistenmodus (im EPG)
28. Taste Blau / Kanalliste bearbeiten/Filter (in Favoritenliste und EPG) / Endlos-Zufallswiedergabe (im Medienbrowser)
29. Keine Funktion
30. Untertitel ein-aus (bei DVB-Kanälen)

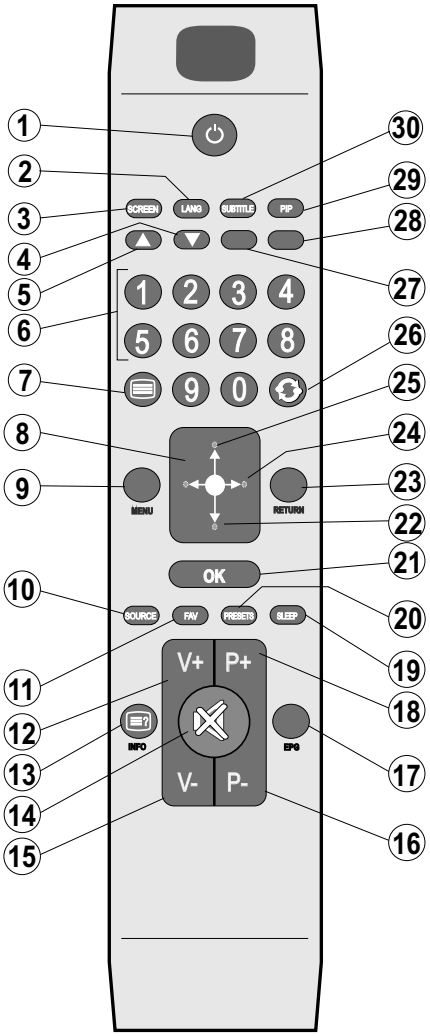

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 38 18.10.2010 09:19:50

LCD-TV und Bedientasten

VORDER- und RÜCKANSICHT	Ansicht Steuertasten	Steuertasten
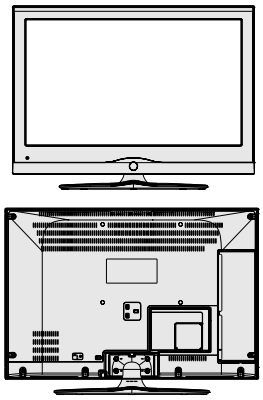	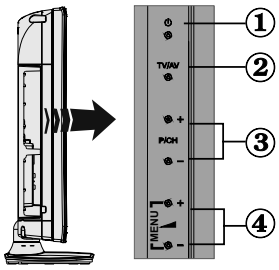	**1.** Standby-Taste **2.** TV/AV-Taste **3.** Tasten Programm aufwärts/ abwärts **4.** Tasten Lautstärke +/- *Hinweis: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "−" / "+" um das Hauptmenü aufzurufen.*

Ansicht der Anschlüsse – Anschlüsse an der Rückseite

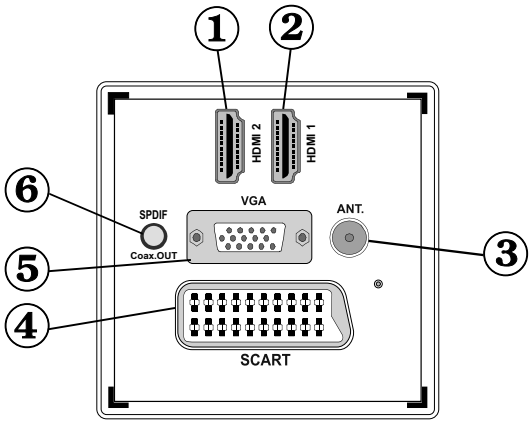

1. **HDMI 2: HDMI-Eingang**
2. **HDMI 1: HDMI-Eingang**
   Die **HDMI-Eingänge** dienen zum Anschluss eines Geräts mit einer **HDMI**-Buchse. Ihr LCD TV-Gerät kann High-Definition-Bilder von Geräten wie High-Definition-Satellitenreceivern oder -DVD-Playern anzeigen. Diese Geräte müssen über die HDMI-Buchse oder die Component-Buchsen angeschlossen werden. Diese Anschlüsse können 720p- oder 1080p-Signale empfangen. Für einen Anschluss von HDMI zu HDMI ist keine Audioverbindung erforderlich.
3. **RF-Eingang** für den Anschluss an ein Außenantennensystem.
   Beachten Sie: Wenn Sie einen Decoder oder einen Medienrecorder verwenden, sollten Sie das Antennenkabel über diesen mit einem geeigneten Antennenkabel an das TV-Gerät anschließen, wie in der Abbildung gezeigt.
4. **SCART**-Anschluss ür Eingabe und Ausgabe von Zusatzgeräten. Benutzen Sie ein SCART-Kabel um die

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 39 18.10.2010 09:19:51

SCART-Buchse des TV-Geräts mit der SCART-Buchse des Zusatzgeräts (z.B. Decoder, VCR, DVD-Player) zu verbinden.
Hinweis: *Wenn ein externes Gerät über den SCART-Anschluss angeschlossen wird, schaltet das Gerät automatisch in den AV-Modus.*
Hinweis*: Das S-VHS-Signal wird über den Scart-Anschluss unterstützt.*

5. Der **PC-Eingang** dient zum Anschluss eines PCs an das TV-Gerät.
   Verbinden Sie mit einem VGA-Kabel den PC-EINGANG am TV-Gerät mit dem PC-Ausgang des PCs.
6. Über den **koaxialen Ausgang S/PDIF** wird das digitale Audiosignal der gerade aktiven Quelle ausgegeben.
   Verwenden Sie ein **koaxiales SPDIF-Kabel**, um Audiosignale an ein Gerät mit einem S/PDIF-Eingang zu übertragen

Ansicht der Anschlüsse – Anschlüsse an der Seite

1. Der CI-Steckplatz dient zum Einsetzen einer CI-Karte. Mit einer CI-Karte können Sie alle Kanäle sehen, die Sie abonniert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt “Conditional Access”.
2. Seitlicher USB-Eingang.
3. Der Videoeingang wird zum Anschließen des Videosignals von Zusatzgeräten verwendet. Der VIDEO IN Eingang des TV-Geräts wird mit VIDEO OUT Ausgang des Zusatzgeräts verbunden.
4. Die Audioeingänge werden zum Anschließen der Audiosignale von Zusatzgeräten verwendet. Der AUDIO EINGANG des TV-Geräts wird mit AUDIO AUSGANG des Zusatzgeräts verbunden.

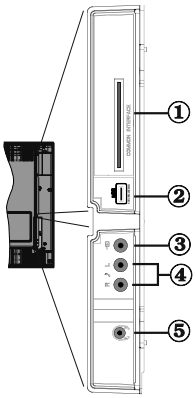

Hinweis: Wenn Sie ein Gerät über den VIDEO EINGANG an das TV-Gerät anschließen, sollten Sie das Gerät auch mit einem Audiokabel an die AUDIO EINGÄNGE des TV-Geräts anschließen, um das Audiosignal zu aktivieren.

5. Über die Kopfhörer-Buchse wird ein Kopfhörer an das TV-Gerät angeschlossen

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 40 18.10.2010 09:19:52

Netzanschluss

***WICHTIG**: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240VV Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.*

- Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur anzupassen. Danach können Sie es an eine Steckdose anschließen.

Antennenanschluss

- Schließen Sie den Antennen- oder Kabel-TV-Stecker an die Buchse ANTENNENEINGANG an der Rückseite des TV-Geräts an.

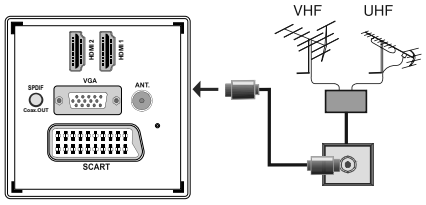

Verwendung der Multimedia-Anschlüsse

- Sie können über den USB-Eingang am TV-Gerät USB-Geräte anschließen. Mit dieser Funktion können Sie auf einem USB-Gerät gespeicherte JPG-, Video- und MP3-Dateien abspielen bzw. anzeigen.
- Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (z. B. MP3-Player) mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel.
- Machen Sie gegebenenfalls Kopien von Ihren Dateien, bevor Sie das USB-Gerät an das TV-Gerät anschließen, um mögliche Datenverluste zu vermeiden. Beachten Sie, dass der Hersteller keinerlei Haftung für beschädigte Dateien oder Datenverluste übernimmt.
- Entfernen Sie das USB-Gerät nicht, während eine Datei wiedergegeben wird.

VORSICHT: Schnelles An- und Abstecken von USB-Geräten ist gefährlich. Sie sollten Diese nicht mehrmals schnell hintereinander ein- und wieder abstecken. Dadurch könnten physische Schäden am USB-Player und besonders am USB-Gerät selbst entstehen.

SEITENANSICHT USB-SPEICHER



Anschluss von USB-Speichern

WICHTIG: Das TV-Gerät sollte abgeschaltet werden, wenn Sie ein USB-Gerät anstecken oder trennen. Stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Eingang am TV-Gerät ein. Sie können über den USB-Eingang am TV-Gerät USB-Geräte an das TV-Gerät anschließen.

Hinweis: Unter Umständen werden bestimmte Arten von Festplattenlaufwerken nicht unterstützt.

Anschließen des LCD-TVs an einen PC

Zur Anzeige des Computerbilds auf Ihrem LCD-TV können Sie dieses an einen Computer anschließen. Schalten Sie Computer und Display aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen. Verwenden Sie ein 15-poliges D-Sub-Monitorkabel, um einen PC an das LCD-TV anzuschließen. Wenn der Anschluss hergestellt ist, schalten Sie auf die Quelle PC. Siehe dazu den Abschnitt “Eingangsauswahl”. Stellen Sie die von Ihnen bevorzugte Auflösung ein. Informationen zur Auflösung finden Sie im Anhang.

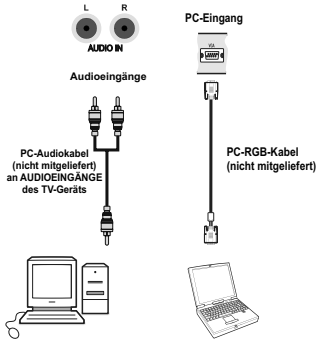

.

Verwendung der seitlichen Anschlüsse

Sie können eine Reihe von Zusatzgeräten an Ihr LCD-TV-Gerät anschließen.

- Zum Anschluss eines Camcorders verwenden Sie bitte die VIDEO IN- und die AUDIOANSCHLÜSSE. Schließen Sie den Camcorder nicht gleichzeitig an die Anschlüsse VIDEO IN an, da dies zu Bildstörungen führen kann. Für die Auswahl der entsprechenden Quelle siehe den Abschnitt “Eingangsauswahl” im Folgenden.
- Um das Audiosignal über Kopfhörer zu empfangen, schließen Sie Diesen an die Kopfhörerbuchse des TV-Geräts an.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 41 18.10.2010 09:19:54

Anschluss eines DVD-Players über HDMI

Bitte sehen Sie im Handbuch Ihres DVD-Players für weiterführende Informationen nach. Schalten Sie das TV-Gerät und das Zusatzgerät aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.

Hinweis*: Beachten Sie, dass nicht alle in der Abbildung gezeigten Kabel im Lieferumfang enthalten sind.*

- Hat Ihr DVD-Player eine **HDMI**-Buchse, können Sie ihn über **HDMI** anschließen, um eine bessere Video- und Audioqualität zu genießen.

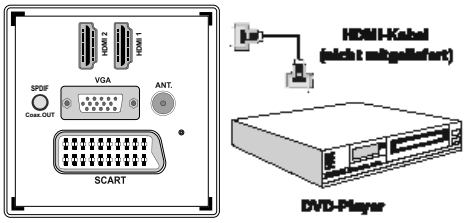

- Schalten Sie auf **HDMI** als Quelle, wenn Sie den DVD-Player wie unten abgebildet anschließen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt ***Eingangsauswahl***.

Anschluss eines DVD-Players

Wenn Sie einen DVD-Player an Ihr LCD-TV-Gerät anschließen möchten, können Sie dafür die Anschlüsse des TV-Geräts verwenden. DVD-Player können verschiedene Anschlüsse aufweisen. Bitte sehen Sie im Handbuch Ihres DVD-Players für weiterführende Informationen nach. Schalten Sie das TV-Gerät und das Zusatzgerät aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.

Hinweis: Die in der Abbildung gezeigten Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- Hat Ihr DVD-Player eine HDMI-Buchse, können Sie ihn über HDMI anschließen. Schalten Sie auf HDMI als Quelle, nachdem Sie den DVD-Player wie unten abgebildet angeschlossen haben. Siehe dazu den Abschnitt “Eingangsauswahl”.
- Sie können den Anschluss auch über SCART 1 oder SCART 2 vornehmen. Verwenden Sie ein SCART-Kabel (siehe Abb. unten).

Hinweis: Diese drei Anschlussmethoden haben die selbe Funktion, aber auf verschiedenen Qualitätsstufen. Sie müssen nicht alle drei Anschlussarten verwenden.

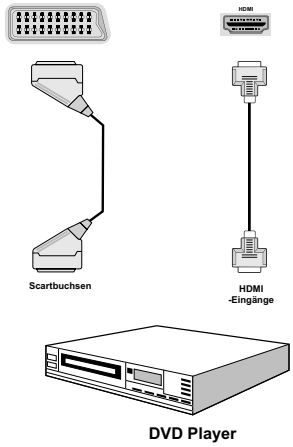

Fernbedienung

Einsetzen der Batterien

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie den angezeigten Teil leicht nach hinten ziehen.
- Benutzen Sie zwei Batterien vom Typ AAA/R3 oder einem gleichwertigen Typ. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung (+/-) und setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.

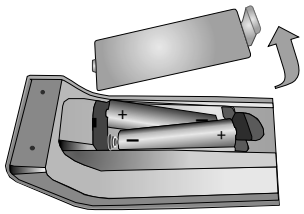

Hinweis*: Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Die Fernbedienung könnte andernfalls durch auslaufende Batterien beschädigt werden. Die Reichweite beträgt ca. 7 m / 23 ft.*

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 42 18.10.2010 09:19:55

Ein-/Ausschalten

Einschalten des TV-Geräts

- Schließen Sie das Netzkabel an ein 220-240V AC-Netz mit 50 Hz an. Die Standby-LED leuchtet auf. (Bei Standby Ein/Aus blinkt die LED)
- Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:
- Drücken Sie die Taste "⏻", **P+** / **P-** oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste "⏻" oder, **-** oder **+** am TV-Gerät. Das TV-Gerät schaltet sich ein.

Hinweis: Wenn Sie Ihr TV-Gerät über die Tasten PROGRAMM AUF/AB auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät einschalten, wird das zuletzt gesehene Programm wieder ausgewählt.

In beiden Fällen schaltet sich das TV-Gerät ein.

TV-Gerät ausschalten

- Drücken Sie die Taste "⏻" auf der Fernbedienung oder die Taste "⏻" am Fernsehgerät. Das Gerät schaltet in den Standby-Modus.
- **Um das TV-Gerät ganz abzuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.**

Hinweis*: Wenn das TV-Gerät in den Standby-Modus geschaltet wird, kann die LED blinken, um anzuzeigen, dass bestimmte Funktionen wie die Standby-Suche, Download über Antenne oder ein Timer aktiv sind.*

Eingangsauswahl

Wenn Sie externe Geräte an Ihr TV angeschlossen haben, können Sie dieses auf unterschiedliche Eingabequellen schalten. Drücken Sie mehrmals die Taste **"SOURCE"** auf der Fernbedienung, um die Quelle direkt zu ändern.

Grundlegende Bedienung

Sie können Ihr TV-Gerät sowohl mit den Tasten auf der Fernbedienung als auch mit den Tasten am Gerät bedienen.

Bedienung mit den Tasten am TV-Gerät

Die Hauptmenü-OSD kann nicht über die Steuertasten aufgerufen werden. Die Tasten "**+/-**" arbeiten standardmäßig als Lautstärke +/-. Auch wenn Sie andere Funktionen für diese Tasten einstellen, kehren die Tasten "**+/-**" nach einiger Zeit zur Standardfunktion zurück.

Einstellung der Lautstärke

- Drücken Sie einmal die Taste "**P/V/AV**" und verwenden Sie dann die Tasten "**+/-**", um die Lautstärke zu erhöhen oder zu vermindern. Am Bildschirm wird ein Schiebebalken für den Lautstärkeregel angezeigt. Ist das TV-Gerät eingeschaltet, kann die Taste +/- standardmäßig als Lautstärke + und - verwendet werden.

Programmauswahl

- Drücken Sie einmal die Taste "**P/V/AV**" und dann die Tasten "**+/-**", um den Kanal zu wechseln. Drücken Sie die Taste "**+/-**", um das nächste oder vorhergehende Programm auszuwählen.

AV-Modus

- Halten Sie die Taste "**P/V/AV**" gedrückt. Die Quellen-OSD wird nach einigen Sekunden angezeigt.

Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung

- Über die Fernbedienung Ihres TV-Geräts können Sie sämtliche Funktionen Ihres gewählten Modells steuern. Die Funktionen werden in Übereinstimmung mit dem Menüsystem Ihres TV-Geräts beschrieben.

Einstellung der Lautstärke

- Drücken Sie die Taste "**V+**", um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste "**V-**", um die Lautstärke zu verringern. Auf dem Bildschirm wird eine Lautstärkeskala (Schieberegler) eingeblendet.

Programmauswahl (Vorheriges oder nächstes Programm)

- Drücken Sie die Taste "**P -**", um das vorherige Programm auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste "**P +**", um das nächste Programm auszuwählen.

Programmwahl (Direktzugriff)

- Drücken Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um Programme zwischen 0 und 9 auszuwählen. Das TV-Gerät schaltet dann auf das ausgewählte Programm. Um Programme dazwischen

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 43 18.10.2010 09:19:55

auszuwählen, drücken Sie der Reihe nach die Zifferntasten. Wenn die vorgegebene Zeit für die Eingabe überschritten wird, wird das der ersten Ziffer entsprechende Programm angezeigt. Drücken Sie die Programmnummer direkt, um erneut Programme mit einer einstelligen Ziffern auszuwählen.

Elektronischer Programmführer (EPG)

Mit dem elektronischen Programmführer (EPG) können Sie Informationen über verfügbare Programme anzeigen lassen. Drücken Sie die Taste EPG auf der Fernbedienung, um das **EPG**-Menü aufzurufen.

- Drücken Sie die Taste "▼"/"▲", um in den Kanälen zu navigieren.
- Drücken Sie die Taste "◀"/"▶", um in der Programmliste zu navigieren.
- Das EPG-Menü zeigt die verfügbaren Informationen zu allen Kanälen an.
- Beachten Sie, dass die Informationen zu Sendungen automatisch aktualisiert werden. Sind keine Sendungsinformationen auf den Kanälen vorhanden, bleibt die EPG-Anzeige leer.

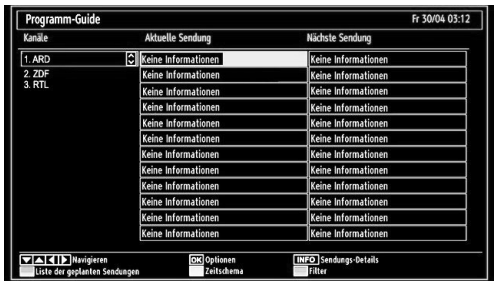

OK (Optionen): Zeigt Programmoptionen einschließlich der Option "***Kanal auswählen***" an.

INFO (Sendungs-Details): Zeigt Details zu den Programmen an.

Taste Grün: Der Programmplan wird angezeigt.

Taste Gelb: Zeigt die EPG-Daten nach der Zeitleiste an

Taste Blau (Filter): Zeigt die Filteroptionen an.

Taste Rot (Vorh. Zeitrahmen): Zeigt die Programme des vorhergehenden Zeitabschnitts an.

Taste Grün (Nächster Zeitrahmen): Zeigt die Programme des nächsten Zeitabschnitts an.

Taste Gelb (Tag -): Zeigt die Programme des vorigen Tages an.

Taste Blau (Tag +): Zeigt die Programme des nächsten Tages an.

Zifferntasten (Springen): Mit den Zifferntasten können Sie direkt zu den entsprechenden Kanälen springen.

OK (Optionen): Zeigt Programmoptionen einschließlich der Option "***Kanal wählen***" an.

Taste Text (Filter): Zeigt die Filteroptionen an.

INFO (Sendungs-Details): Zeigt Details zu den Programmen an.

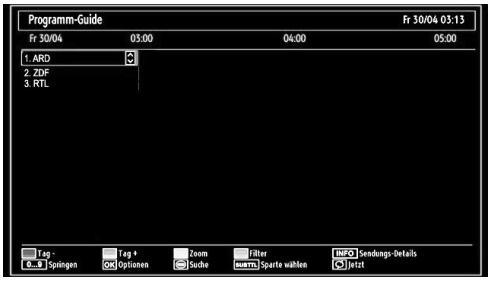

Taste Rot (Tag -): Zeigt die Programme des vorigen Tages an.

Taste Grün (Tag +): Zeigt die Programme des nächsten Tages an.

Taste Gelb (Zoom): Erweitert die Programminformation.

Taste Blau (Filter): Zeigt die Filteroptionen an.

INFO (Sendungs-Details): Zeigt Details zu den Programmen an.

Zifferntasten (Springen): Mit den Zifferntasten können Sie direkt zu den entsprechenden Kanälen springen.

OK (Optionen): Zeigt Programmoptionen einschließlich der Option "***Kanal auswählen***" an.

Text (Suche): Zeigt das Menü "***Guide-Suche***" an.

SUBTTL: Drücken Sie die Taste **SUBTITLE**, um das Menü Genre auswählen anzuzeigen. Mit dieser Funktion können Sie die EPG-Datenbank nach einem bestimmten Genre durchsuchen. Die im EPG verfügbaren Informationen werden durchsucht und die Ergebnisse, die zu Ihren Suchkriterien passen, angezeigt.

(Jetzt) : Zeigt das aktuelle Programm an.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 44 18.10.2010 09:19:56

Erste Installation

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Antenne angeschlossen ist, bevor Sie das TV-Gerät für die erste Installation einschalten.

• Wird das TV-Gerät zum ersten Mal eingeschaltet, führt der Installationsassistent Sie durch den Vorgang. Zuerst wird der Sprachauswahlschirm angezeigt:

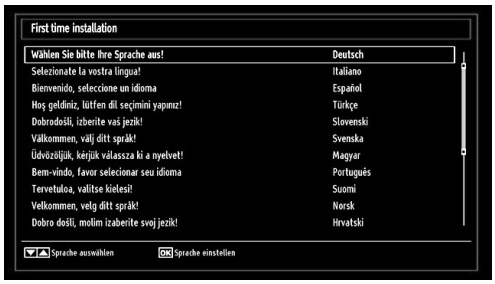

• Drücken Sie die Tasten "▼" oder "▲", um Ihre Sprache auszuwählen. Bestätigen Sie zur Fortsetzung mit **OK**.

• Nach Auswahl der Sprache wird der Begrüßungsbildschirm eingeblendet, wo Sie die Optionen **Land, Teletext Sprache** und **Verschlüsselte Kanäle suchen** einstellen müssen.

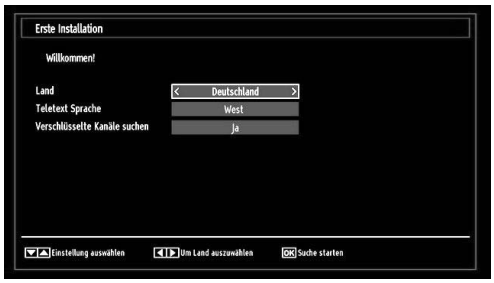

• Wählen Sie durch Drücken der Tasten "◀" oder "▶" die gewünschte **Länderoption** und drücken Sie die Taste "▼", um die Option **Teletext Sprache** einzustellen. Wählen Sie die gewünschte Teletextsprache mit den Tasten "◀" oder "▶" aus.

• Drücken Sie nach Einstellen der Option Teletextsprache die Taste "▼". Die Option **Verschlüsselte Kanäle suchen** wird markiert. Sie können die Option **Verschlüsselte Kanäle suchen** auf **Ja** stellen, wenn Sie diese Kanäle suchen wollen. Wählen Sie anschließend die gewünschte Teletextsprache.

• Drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung, um fortzufahren. Die folgende Meldung wird auf dem Bildschirm eingeblendet:



Um eine "Ja" oder "Nein"-Option auszuwählen, markieren Sie die Option über die Tasten "◀" oder "▶" und drücken Sie die Taste **OK**.

Anschließend wird die folgende OSD angezeigt, und das Digital-TV fragt die Suche nach digital-terrestrischen TV-Sendern ab.

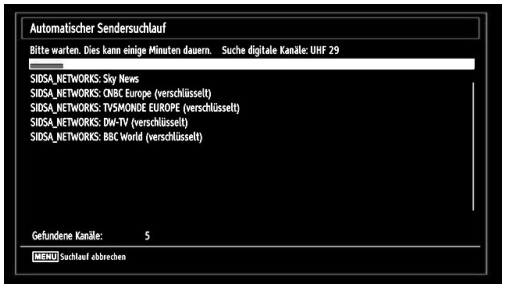

*Hinweis: Sie können die Taste **"MENU"** drücken, um abzubrechen.*

• Wenn alle Kanäle gespeichert sind, wird die Kanalliste auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Kanäle nach LCN sortieren wollen, wählen Sie "Ja" und drücken Sie dann "OK".

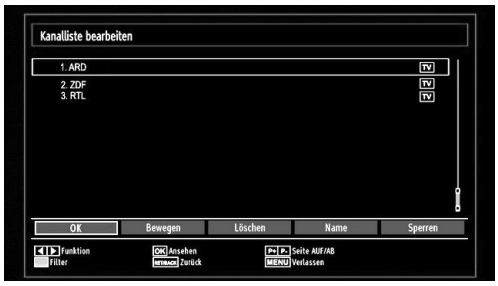

• Drücken Sie die Taste **OK**, um die Kanalliste zu schließen und fernzusehen.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 45 18.10.2010 09:19:56

Installation

Drücken Sie die Taste **"MENU"** auf der Fernbedienung und wählen Sie mit der Taste "◀" oder "▶" die Option **Installation**. Drücken Sie die Taste **OK** und der folgende Menübildschirm wird angezeigt.

Wählen Sie die Option "Automatischer Sendersuchlauf" mit den Tasten "▼"/"▲" aus und drücken Sie die Taste **OK**. *Die Optionen für die automatische Kanalsuche werden angezeigt. Mit den Tasten "▼"/"▲" und* **OK** *können Sie Digital Antenne, Analog, oder Digitale Antenne-Analoge Abstimmung auswählen.*

Steuerung des Menüs Automatische Sendersuche

Digital: *Sucht und speichert DVB-Sender von der Antenne.*

Analog: *Sucht und speichert analoge Sender.*

Vollbild: *Sucht und speichert DVB-Sender von der Antenne und analoge Sender.*

- Wenn Sie den automatischen Suchtyp wählen und die Taste **OK** drücken, wird ein Bestätigungsbildschirm eingeblendet. Wählen Sie **Ja**, um den automatischen Suchlauf zu starten und **Nein**, um abzubrechen "◀" oder "▶" und **OK**.
- Nach der Einstellung und Bestätigung des Automatischen Sendersuchtyps wird der Installationsvorgang gestartet. Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt. Zum Abbrechen drücken Sie die Taste **"MENU"**. In diesem Fall werden die gefundenen Kanäle nicht gespeichert.

Manuelle Einstellung

TIPP: *Diese Funktion wird zur direkten Eingabe von Sendern verwendet.*

- Wählen Sie mit den Tasten "▼"/"▲" und **OK** die Option **Manueller Sendersuchlauf** aus dem Installationsmenü. Der Bildschirm mit den Optionen für die Manuelle Suche wird eingeblendet.
- Wählen Sie mit den Tasten "◀" oder "▶" den gewünschten **Suchtyp** aus. Die Optionen ändern sich je nach gewähltem Suchtyp. Verwenden Sie die Tasten "▼"/"▲", um eine Option zu markieren, und dann die Tasten "◀" oder "▶", um diese Option festzulegen. Sie können die Taste **"MENU"** drücken, um abzubrechen.

Manuelle Digitale Suche

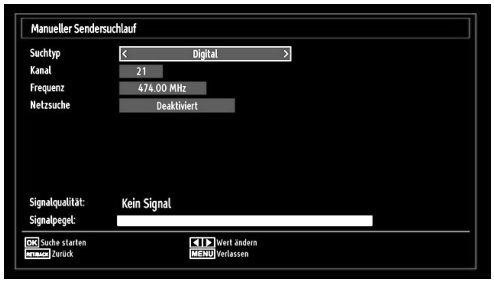

Bei der manuellen Suche wird die Nummer des Multiplexers manuell eingegeben und es wird nur dieser Multiplexer nach Kanälen durchsucht. Nach Auswahl des Suchtyps **Digital** können Sie mit den Zifferntasten die Multiplexernummer oder die Frequenz eingeben und dann **OK** drücken, um die Suche zu starten.

Manuelle Analoge Suche

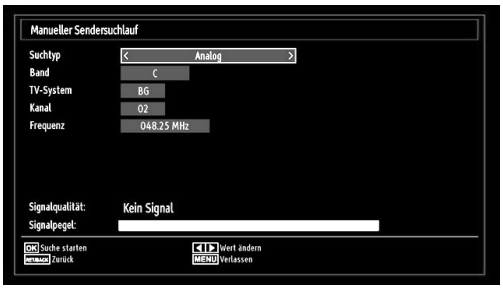

Wird der Suchtyp Analog gewählt, können Sie die Tasten "▼"/"▲" verwenden, um eine Option zu markieren, und dann die Tasten "◀" oder "▶" drücken, um diese Option festzulegen.

Geben Sie die Kanalnummer oder -Frequenz über die Zifferntasten ein. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Suche durchzuführen. Wenn der Kanal gefunden wurde, werden alle neuen Kanäle, die noch nicht in der Liste sind, gespeichert.

Analoge Feineinstellung

- Wählen Sie im Menü Installation mit den Tasten "▼" oder "▲" und **OK** die Option **Analoge Feinabstimmung** aus. Der Bildschirm Analoge Feineinstellung wird angezeigt. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle, digitalen Kanäle oder externen Quellen gespeichert sind.
- Drücken Sie **OK**, um fortzusetzen. Wählen Sie die Option Feinabstimmung durch Drücken der Taste "

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 46 18.10.2010 09:19:57

◀" oder "▶" aus. Drücken Sie nochmals die Taste **OKB,** wenn Sie fertig sind.

Diensteliste löschen (*)

(*) Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn die Option Land auf Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist.

Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Drücken Sie die Taste "▼" oder "▲", um die Option Diensteliste löschen auszuwählen, und drücken Sie anschließend OK. Auf dem Bildschirm erscheint die folgende OSD-Meldung

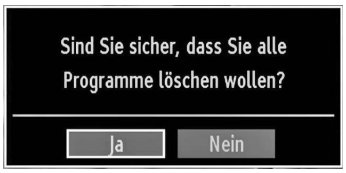

Drücken Sie OK zum Abbrechen. Wählen Sie Ja, indem Sie die Taste "◀" oder "▶" drücken, und anschließend OK, um alle Kanäle zu löschen.

Sender verwalten: Kanalliste

Das TV-Gerät sortiert alle gespeicherten Sender in der Programmliste. Sie können mit Hilfe der Kanallistenoptionen diese Programmliste bearbeiten, Favoriten festlegen oder aktive Sender festlegen.

- Drücken Sie die Taste **"MENU"**, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie die Option Kanalliste mit den Tasten "◀" oder "▶" aus. Drücken Sie **OK**, um den Menüinhalt anzuzeigen.

Wählen Sie **Kanalliste bearbeiten**, um alle gespeicherten Kanäle zu verwalten. Wählen Sie mit den Tasten "◀" oder "▶" und **OK** die Option Kanalliste bearbeiten aus.

Steuern der Kanalliste

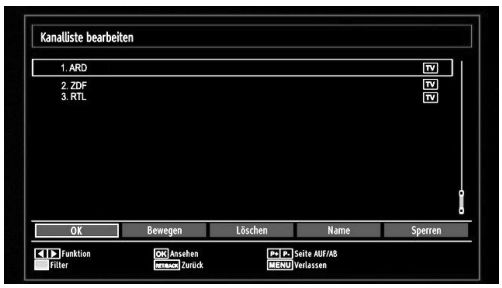

- Drücken Sie die Taste "▼" oder "▲", um den Kanal auszuwählen, der bearbeitet werden soll. Drücken Sie die Tasten "◀" oder "▶", um eine Funktion im Kanallisten-Menü auszuwählen.
- Verwenden Sie die Tasten **P+/P-,** um eine Seite nach oben oder unten zu blättern.
- Drücken Sie die Taste **BLAU**, um die Filteroptionen zu sehen.
- Drücken Sie die Taste **"MENU"**, um abzubrechen.

Kanäle verschieben

- Wählen Sie zuerst den gewünschten Kanal. Wählen Sie die Option Bewegen in der Programmliste und drücken Sie die Taste **OK**.
- Der Bildschirm Nummer bearbeiten wird angezeigt. Geben Sie die gewünschte Kanalnummer über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Ist bereits ein Kanal unter dieser Nummer gespeichert, wird eine Warnmeldung eingeblendet. Wählen Sie Ja, wenn Sie den Kanal verschieben wollen, und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie **OK**, um fortzusetzen. Der gewählte Kanal wird nun verschoben.

Kanäle löschen

*Sie können die Taste **GRÜN** drücken, um alle Kanäle zu markieren oder die Markierung aufzuheben, und die Taste **GELB** für einzelne Kanäle.*

- Wählen Sie den Kanal, den Sie löschen wollen, und wählen Sie dann die Option **Löschen**. Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen.
- Eine Warnmeldung wird eingeblendet. Wählen Sie **JA**, um zu löschen, und **Nein**, um abzubrechen. Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen.

Kanäle umbenennen

- Wählen Sie den Kanal, den Sie umbenennen wollen, und wählen Sie dann die Option **Namen bearbeiten**. Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen.
- Mit den Tasten "◀" oder "▶" verschieben Sie den Eingabepunkt zum nächsten/vorhergehenden Zeichen. Über die Tasten "▼" oder "▲" können Sie

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 47 18.10.2010 09:19:57

das aktuelle Zeichen ändern. So wird zum Beispiel das Zeichen 'b' durch Drücken von "▼" zu einem 'a' und durch Drücken von "▲" zu einem 'c'. Durch Drücken der Zifferntasten „0...9" können Sie das markierte Zeichen durch das Zeichen, das über der Taste aufgedruckt ist, austauschen.

- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK**, um fortzusetzen: Drücken Sie **"MENU"**, um abzubrechen.

Kanäle sperren

*Sie können die Taste **GRÜN** drücken, um alle Kanäle zu markieren oder die Markierung aufzuheben, und die Taste **GELB** für einzelne Kanäle.*

- Wählen Sie den Kanal, den Sie löschen wollen, und wählen Sie dann die Option **Sperren**. Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen.
- Sie müssen nun die Kindersicherungs-PIN eingeben. Die Standard-PIN ist **0000**. Geben Sie die PIN-Zahl ein.

- Drücken Sie die Taste **OK**, wenn der gewünschte Kanal ausgewählt ist, um den Kanal zu sperren bzw. die Sperre aufzuheben. Das Sperrsymbol wird neben dem gewählten Kanal eingeblendet.

Sender verwalten: Favoriten

Sie können eine Liste mit Favoritenprogrammen erstellen.

- Drücken Sie die Taste **"MENU"**, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie die Option Programmliste mit den Tasten "◀" oder "▶" aus. Drücken Sie **OK**, um den Menüinhalt anzuzeigen.
- Wählen Sie **Favoriten**, um die Favoritenliste zu verwalten. Wählen Sie mit den Tasten "▼"/"▲" und **OK** die Option **Favoriten**.
- Sie können verschiedene Kanäle als Favoriten markieren, so dass Sie nur noch durch die Favoriten-Kanäle navigieren.

- Wählen Sie einen Kanal mit den Tasten "▼" oder "▲" aus. Drücken Sie **OK**, um den gewählten Kanal zur Favoritenliste hinzuzufügen. Drücken Sie nochmals **OK**, um ihn wieder zu entfernen.

Tastenfunktionen

- **OK**: Fügt einen Sender hinzu oder entfernt ihn.
- **GELB**: Kanal selektieren/deselektieren.
- **GRÜN**: Alle Kanal selektieren/deselektieren.
- **BLAU**: Zeigt die Filteroptionen an.

Sender verwalten: Kanalliste sortieren

Sie können die Sender auswählen, die in der Kanalliste aufgelistet werden. Um bestimmte Sendertypen anzuzeigen, sollten Sie die Einstellung Aktive Kanalliste verwenden.

Wählen Sie die Option Aktive Kanalliste mit den Tasten "◀" oder "▶" aus dem Kanallistenmenü. Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen.

Wählen Sie Option Sendertyp mit den Tasten "▼" /"▲" und **OK** aus der Liste.

OSD-Informationen

*Sie können die Taste **"INFO"** drücken, um die OSD-Informationen anzuzeigen. Details zum Sender und zur aktuellen Sendung werden in der Informationszeile angezeigt.*

Die Informationszeile bietet eine Reihe von Informationen über den ausgewählten Kanal und die laufenden Programme. Der Name des Kanals wird zusammen mit der Kanallistennummer angezeigt. *Hinweis: Nicht alle Kanäle strahlen die Programmdaten aus. Sind Name und Zeitdauer des Programms nicht verfügbar, bleibt die Informationszeile leer.*

Wenn der ausgewählte Kanal gesperrt ist, müssen Sie den richtigen vierstelligen Code eingeben, um den Kanal sehen zu können (der Standard-Code ist **0000**).

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 48 18.10.2010 09:19:58

In diesem Fall wird auf dem Bildschirm die Meldung "**PIN eingeben**" angezeigt:

Medien-Wiedergabe durch Benutzen des Medienbrowsers

Wenn der USB-Stick nach Ein-/Ausschalten oder nach der ersten Installation nicht erkannt wird, stecken Sie zuerst das USB-Gerät aus und schalten Sie die Box aus und wieder ein. Stecken Sie das USB-Gerät anschließend wieder ein.

Um das Medienbrowser-Fenster anzuzeigen, drücken Sie entweder die Taste **"MENU"** auf der Fernbedienung und wählen Sie dann die Option Medienbrowser durch Drücken der Taste "◀" oder "▶". Drücken Sie die Taste **OK**, um fortzusetzen. Die Menüoptionen des Medienbrowsers werden angezeigt.

Außerdem wird der Medienbrowserbildschirm automatisch eingeblendet, wenn Sie ein USB-Gerät einstecken:

Sie können die Musik-, Bild- und Video-Dateien von dem angeschlossenen USB-Speicherstick wiedergeben. Verwenden Sie die Tasten "◀" oder "▶", um Videos, Fotos, Musik oder Einstellungen auszuwählen.

Anzeigen von Videos über USB

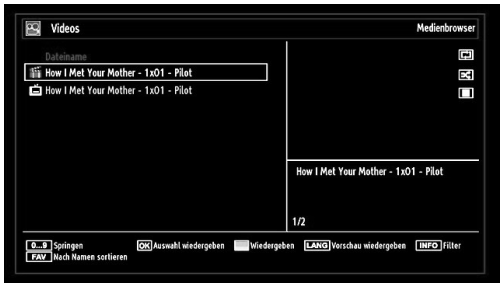

Wenn Sie Videos aus den Hauptoptionen wählen, werden die verfügbaren Videodateien gefiltert und am Bildschirm angezeigt. Sie können die Tasten "▼" oder "▲" verwenden, um eine Videodatei auszuwählen. Drücken Sie **OK**, um das Video abzuspielen. Wenn Sie eine Untertiteldatei wählen und die Taste **OK** drücken, können Sie diese Untertiteldatei wählen oder abwählen. Das folgende Menü wird beim Abspielen einer Videodatei angezeigt:

Wiedergabe (Taste Rot): Startet die Videowiedergabe.

Stop (Taste Blau): Stoppt die Videowiedergabe.

Pause (Taste OK): Pausiert die Videowiedergabe.

Rücklauf (◀ -Taste): Startet den Rücklauf.

Vorlauf (▶ -Taste): Startet den Vorlauf.

Untertitel/Audio (SPRACHE): Stellt Untertitel/Audio ein.

Gelb: Öffnet das Untertitel-Zeitkorrekturmenü

Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zum vorhergehenden Menü zurückzuschalten.

Anzeigen von Fotos über USB

Wenn Sie Fotos aus den Hauptoptionen wählen, werden die verfügbaren Fotodateien gefiltert und am Bildschirm angezeigt.

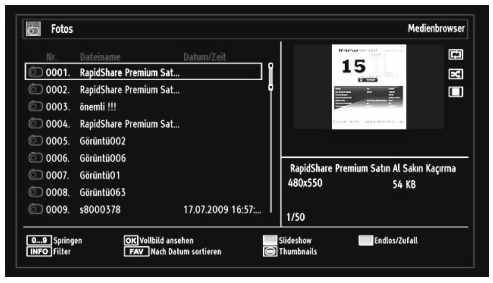

Springen (Zifferntasten):springt zur Datei, die über die Zifferntasten ausgewählt wird.

OK: zeigt das ausgewählte Bild im Vollbildmodus an.

Diaschau (Taste Grün): Startet eine Diaschau mit allen Bildern.

Endlos/Zufallswiedergabe (Taste BLAU): Drücken Sie einmal, um die Endloswiedergabe zu aktivieren. Drücken Sie nochmals, um Endlos- und Zufallswiedergabe zu aktivieren. Drücken Sie nochmals, um nur Zufallswiedergabe zu aktivieren.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 49 18.10.2010 09:19:58

Drücken Sie nochmals, um alle zu deaktivieren. Sie sehen an der Änderung der Symbole, welche Funktionen deaktiviert sind.

FAV: Sortiert die Dateien nach Datum.

TEXT: Zeigt alle Bilder als Thumbnails an.

INFO: Zeigt die Filteroptionen an.

Optionen für Diaschau

Pause (Taste Gelb) : Pausiert die Diaschau.

Fortsetzen (Taste Grün) : Setzt die Diaschau fort.

Zoom (Taste ROT) : Vergrößert oder verkleinert das Bild.

Vorige/Nächste (Tasten Links/Rechts): springt zur vorherigen oder nächsten Datei der Diaschau

Drehen (Tasten Auf/Ab): Dreht das Bild mit den Tasten Auf/Ab.

Endlos/Zufallswiedergabe (Taste BLAU): Drücken Sie die Taste einmal, um die Endloswiedergabe zu deaktivieren. Drücken Sie sie nochmals, um Endlos- und Zufallswiedergabe zu deaktivieren. Drücken Sie nochmals, um nur Zufallswiedergabe zu aktivieren. Drücken Sie nochmals, um alle zu deaktivieren. Sie sehen an der Änderung der Symbole, welche Funktionen deaktiviert sind.

RETURN: Zurück zur Dateiliste.

INFO: Zeigt den Hilfebildschirm an.

Wiedergabe von Musik über USB

Wenn Sie Fotos aus den Hauptoptionen wählen, werden die verfügbaren Fotodateien gefiltert und am Bildschirm angezeigt.

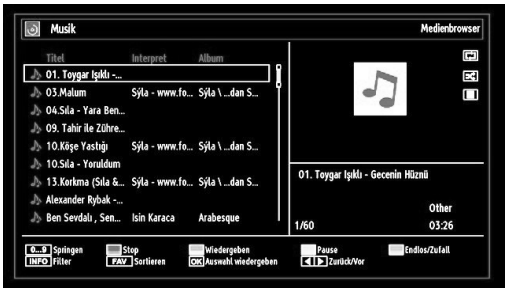

0..9 (Zifferntasten): Springt zur gewählten Datei.

Aktuelle Datei (Taste OK) : Gibt die ausgewählte Datei wieder.

Wiedergabe (Taste Grün) : gibt alle Mediendateien im Ordner beginnend mit der ausgewählten Datei wieder.

Stop (Taste Rot) : Stoppt die Wiedergabe.

Pause (Taste Gelb) : Hält die ausgewählte Wiedergabe an.

Vorige/Nächste (Tasten Links/Rechts) : Springt zur vorhergehenden oder nächsten Datei und gibt diese wieder.

FAV: Sortiert Dateien nach Titel, Interpret oder Album..

INFO: Zeigt die Filteroptionen an.

Endlos/Zufallswiedergabe (Taste BLAU): Drücken Sie die Taste einmal, um die Endloswiedergabe zu deaktivieren. Drücken Sie nochmals, um Endlos- und Zufallswiedergabe zu aktivieren. Drücken Sie nochmals, um nur Zufallswiedergabe zu aktivieren. Drücken Sie nochmals, um alle zu deaktivieren. Sie sehen an der Änderung der Symbole, welche Funktionen deaktiviert sind.

Medienbrowser-Einstellungen

Sie können Ihre Einstellungen für den Medienbrowser mit dem Dialog Einstellungen anpassen. Drücken Sie die Tasten "▼" oder "▲", um eine Option zu markieren und stellen Sie sie mit den Tasten "◀" oder "▶" ein.

Anzeigestil: Stellt den Standard-Browsermodus ein.

Intervall f. Slideshow: Stellt die Intervallzeit für die Slideshow ein.

Untertitel anzeigen: Legt die Untertitel-Voreinstellung fest.

Untertitelsprache: Legt die Untertitelsprache fest.

Untertitel-Position: Stellt die Untertitel-Position auf oben oder unten.

Schriftgröße Untertitel: Stellt die Schriftgröße für die Untertitel ein (max 54 pt).

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 50 18.10.2010 09:19:59

Bildgröße ändern: Bildformate

- Je nach empfangenem Signal können Sendungen in unterschiedlichen Bildformaten angezeigt werden.
- Sie können das Bildseitenverhältnis (Bildformat) des TV ändern, um das Bild in unterschiedlichen Zoommodi anzusehen.
- Drücken Sie mehrmals die Taste **"SCREEN"**, um die Bildgröße zu ändern. Die verfügbaren Zoommodi werden unten angeführt.

Auto

Wenn ein **WSS-Signal (Breitbildsignal)** mit dem Bildseitenformat im Sendesignal oder im Signal von einem externen Gerät enthalten ist, ändert das TV-Gerät automatisch den **ZOOM**-Modus in Übereinstimmung mit dem **WSS**-Signal.

- Wenn der **AUTO**-Modus wegen schlechter Qualität des **WSS**-Signals nicht richtig funktioniert, oder wenn Sie den **Bildformat**-Modus selbst ändern wollen, können Sie händisch zu einem anderen **ZOOM**-Modus wechseln.

16:9

Hier kann man die linke und die rechte Seite eines normalen Bildes (Bildseitenformat 4:3) gleichmäßig ausdehnen, um die Breite des TV-Bildschirms auszufüllen.

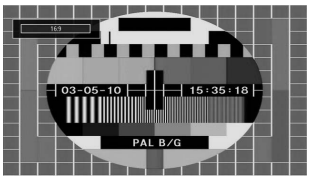

- Für Bilder mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9, die zu einem normalen Bild (Bildseitenverhältnis von 4:3) verkleinert worden sind, verwenden Sie zur Wiederherstellung des ursprünglichen Formats den **16:9**-Modus.

Untertitel

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) mit Untertiteln auf volle Bildschirmgröße gezoomt.

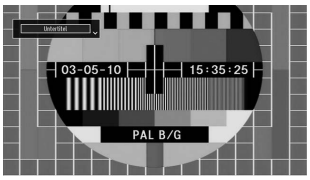

***Hinweis**: Sie können den Bildschirminhalt nach oben oder unten verschieben, indem Sie die Tasten "▼" / "▲" drücken, während als Bildformat Panorama, 14:9, Kino oder Untertitel ausgewählt ist.*

14:9

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 14:9) bis zu den oberen und unteren Grenzen des Bildschirms gezoomt.

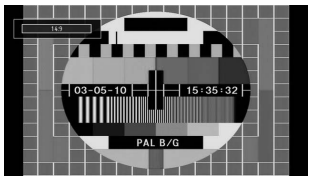

14:9 Zoom

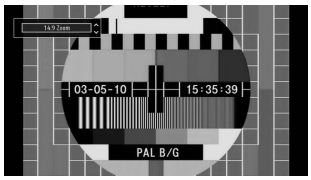

Diese Option stellt das 14:9-Bildformat ein.

4:3

Wird dazu verwendet, ein normales Bild (Bildseitenverhältnis von 4:3) zu betrachten, da dies sein ursprüngliches Format ist.

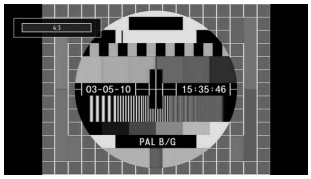

Panorama

Hier kann man die linke und die rechte Seite eines normalen Bildes (Bildseitenformat 4:3) ausdehnen, um den Bildschirm auszufüllen, ohne dabei das Bild unnatürlich erscheinen zu lassen.

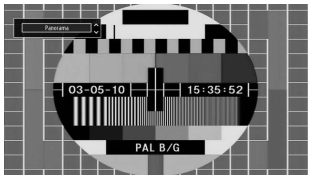

Der obere und der untere Teil des Bildes sind leicht abgeschnitten.

Kino

Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat von 16:9) auf volle Bildschirmgröße gezoomt.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 51 18.10.2010 09:19:59

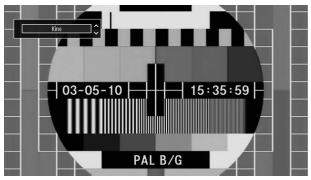

Bildeinstellungen konfigurieren

Sie können im Detail unterschiedliche Bildeinstellungen verwenden.

Drücken Sie die Taste **"MENU"** und wählen Sie das Bild-Symbol mit den Tasten "◀" oder "▶" aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Bildeinstellungen anzuzeigen.

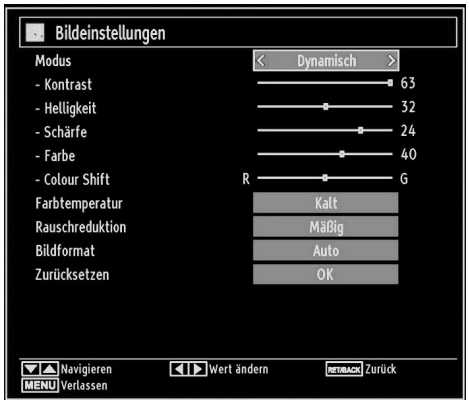

Steuerung des Menüs Bildeinstellungen

- Drücken Sie die Tasten "▼" oder "▲", um eine Menüoption zu markieren.
- Wählen Sie eine Option mit den Tasten "◀" oder "▶" aus.
- Drücken Sie die Taste **"MENU"**, um abzubrechen.

Optionen des Menüs Bildeinstellungen

Modus: Je nach Ihren Wünschen können Sie die entsprechende Option Modus einstellen. Der Bildmodus kann auf eine von drei Optionen eingestellt werden: **Kino**,**Spiel**,**Dynamisch** und **Natürlich**.

Kontrast: Stellt Helligkeits- und Dunkelheitswerte des Bildschirms ein.

Helligkeit: Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.

Schärfe: Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.

Farbe: Stellt die Farbwerte ein.

Farbverschiebung: Stellt den gewünschten Farbton ein.

Farbtemperatur: Stellt den gewünschten Farbton ein.

*Die Option **Kühl** ergibt ein Bild mit leichter Betonung von Blau.*

*Wählen Sie **Normal** für normale Farben.*

*Die Option **Warm** ergibt ein Bild mit leichter Betonung von Rot.*

Rauschreduktion: Wenn das Übertragungssignal schwach oder verrauscht ist, können Sie mit der Option **Rauschreduktion** das Bildrauschen verringern. Die Rauschreduktion kann auf eine von drei Optionen eingestellt werden: **Niedrig**, **Mittel**, **Hoch** oder **Aus**.

Spielemodus: Wenn der Spielemodus auf Ein gestellt ist, werden spezielle Spieleinstellungen, die für eine bessere Videodarstellung optimiert sind, geladen.

Hinweis: Ist der Spielmodus aktiv, können einige Optionen im Menü Bildeinstellungen nicht verändert werden.

Bildzoom:Stellt die Bildgröße auf Auto,16:9, Untertitel,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panorama oder Kino.

Rücksetzen: Setzt die Bildeinstellungen auf die Werksteinstellungen zurück.

Im VGA- oder PC-Modus sind einige Optionen des Bildmenüs nicht verfügbar. Stattdessen werden die VGA-Modus-Einstellungen im PC-Modus zu den Bildeinstellungen hinzugefügt.

PC-Bildeinstellungen

Um die Optionen für das PC-Bild einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie das Bildsymbol mit den Tasten "◀" oder "▶" aus. Das Bildmenü erscheint auf dem Bildschirm.

Die Einstellungen für **Kontrast, Helligkeits-, Farbe, Farbtemperatur und Bildzoom** in diesem Menü sind identisch mit den im "Hauptmenüsystem" unter dem TV-Bildmenü vorgenommenen Einstellungen.

Die Optionen **Ton,Einstellungen** *und* **Quelle** *in diesem Menü entsprechen jenen im Abschnitt "Hauptmenüsystem".*

PC-Position: Wählen Sie diese Option aus, um die Menüoptionen PC-Position anzuzeigen.

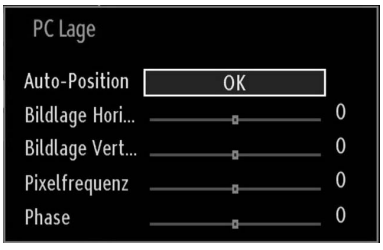

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 52 18.10.2010 09:20:00

Auto-Position: Optimiert die Anzeige automatisch. Drücken Sie **OK**, um die Optimierung durchzuführen.

Bildlage H: Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.

Bildlage V: Mit dieser Option können Sie das Bild zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms verschieben.

Pixelfrequenz: Die Einstellung Pixelfrequenz korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen in kleinen Schriftarten auftreten.

Phase: Abhängig von der Auflösung und Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerät einspeisen, kann es zu einem schmutzigen oder gestörten Bild auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall können Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein klareres Bild erhalten.

Klangeinstellungen konfigurieren

Sie können die Klangeinstellungen nach Ihren persönlichen Vorlieben festlegen.

Drücken Sie die Taste **"MENU"** und wählen Sie das Bild-Symbol mit den Tasten "◀" oder "▶" aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Klangeinstellungen anzuzeigen.

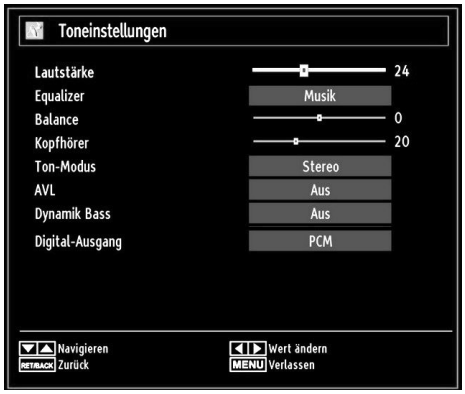

Steuerung des Menüs Klangeinstellungen

- Drücken Sie die Tasten "▼" oder "▲", um eine Menüoption zu markieren.
- Wählen Sie eine Option mit den Tasten "◀" oder "▶" aus.
- Drücken Sie die Taste **"MENU"**, um abzubrechen.

Optionen des Menüs Klangeinstellungen

Lautstärke: Stellt die Lautstärke ein.

Entzerrer: Drücken Sie die Taste **OK**, um das Untermenü Equalizer anzuzeigen.

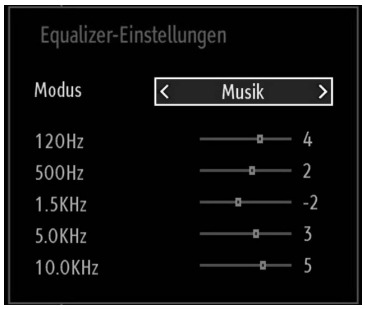

Im Equalizer-Menü kann die Voreinstellung auf **Musik**, **Film**, **Sprache**, **Flat**, **Klassik** und **Benutzer** eingestellt werden. Drücken Sie die Taste **"MENU"**, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

***Hinweis**: Die Einstellungen des Menüs Equalizer können nur dann geändert werden, wenn **Benutzer** als der **Equalizermodus** eingestellt ist.*

Ausgleich: Mit dieser Einstellung wird die Balance zwischen rechtem und linkem Lautsprecher eingestellt.

Kopfhörer: Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein.

Ton-Modus: Sie können zwischen den Modi Mono, Stereo, Dual-I oder Dual-II wählen, jedoch nur, wenn der gewählte Kanal die Optionen unterstützt.

AVL: Die Funktion Automatische Lautstärkebegrenzung (AVL) stellt den Klang so ein, dass beim Umschalten zwischen Kanälen mit unterschiedlicher Lautstärke die Lautstärke gleich bleibt (zum Beispiel ist die Lautstärke von Werbesendungen oft höher als die von anderen Programmen).

Dynamischer Bass: Die Option Dynamischer Bass wird zum Erhöhen des Basseffekts des TV-Geräts benutzt.

Digitaler Ausgang: Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 53 18.10.2010 09:20:00

Konfiguration der Einstellungen

Sie können die Einstellungen nach Ihren persönlichen Vorlieben festlegen.

Drücken Sie die Taste **"MENU"** und wählen Sie das Symbol Einstellungen mit den Tasten "◀" oder "▶" aus. Drücken Sie **OK**, um das Menü Einstellungen anzusehen.

Steuerung des Menüs Einstellungen

- Drücken Sie die Tasten "▼" oder "▲", um eine Menüoption zu markieren.
- Drücken Sie die Taste **OKB,** um eine Option auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **"MENU"**, um abzubrechen.

Optionen des Menüs Einstellungen

Conditional Access: Einstellen der CA-Module, sofern vorhanden.

Sprache: Stellt die Spracheinstellungen ein.

Jugendschutz: Konfiguriert die Jugendschutzeinstellungen.

Timer: Legt die Timer für gewählte Programme fest.

Datum/Zeit: Stellt Datum und Zeit ein.

Quellen: Aktiviert oder deaktiviert die gewünschten Quellenoptionen.

Andere Einstellungen: Zeigt andere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.

Verwendung eines Moduls

WICHTIG: Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist.

- Um bestimmte digitale Kanäle zu sehen, ist u. U. ein CA-Modul (CAM) notwendig. Dieses Modul muss in den CI-Steckplatz Ihres TV-Geräts eingesetzt werden.
- Besorgen Sie sich durch die Anmeldung bei einem Pay-TV-Anbieter das CAM-Modul und die Smartcard und setzen Sie sie wie folgt in das TV-Gerät ein.
- Stecken Sie das CAM-Modul und die SmartCard in den Steckplatz, der sich im Anschlussfach auf der Rückseite des TV-Geräts befindet.
- Die CAM-Module sollten korrekt eingesetzt werden. Sie können nicht vollständig eingesetzt werden, wenn sie falsch herum sind. Versuchen Sie nicht, das CAM-Modul mit Gewalt einzuführen, da dies sowohl das Modul als auch den Steckplatz am TV beschädigen kann.

Schließen Sie das TV-Gerät wieder an die Stromversorgung an, schalten Sie ein und warten Sie einen Moment, bis die Karte aktiviert wurde.

- Wenn kein Modul eingesetzt ist, erscheint der Hinweis: "**Es konnte kein Common Interface-Modul gefunden werden**".
- Weitere Informationen über die Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Moduls.

Anzeigen des Menüs (*)

(*) Diese Menüeinstellungen können sich je nach Diensteanbieter ändern.

Drücken Sie die Taste **"MENU"** und wählen Sie das Symbol mit den Tasten "◀" oder "▶" aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Einstellungen anzuzeigen. Verwenden Sie die Tasten "▼" oder "▲", um **Conditional Access** zu markieren, und drücken Sie die Taste **OK**, um die Menüoptionen anzuzeigen.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 54 18.10.2010 09:20:00

Spracheinstellungen

In diesem Menü können Sie die Spracheinstellungen des TV-Geräts steuern.

Drücken Sie die Taste **"MENU"** und wählen Sie das fünfte Symbol mit den Tasten "◀" oder "▶ " aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Einstellungen anzuzeigen. Verwenden Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Option **Sprache** zu markieren und drücken Sie zum Fortsetzen **OK**:

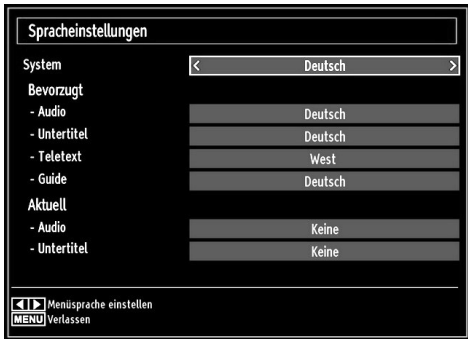

Wählen Sie eine Option mit den Tasten "▼" oder " ▲" *aus. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.*

Menü: zeigt die Systemsprache an.

Bevorzugt

Sofern verfügbar, werden diese Einstellungen verwendet. Andernfalls werden die aktuellen Einstellungen verwendet.

- **Audio**: Legt die bevorzugte Audio-Sprache fest.
- **Untertitel**: Legt die Untertitelsprache fest. Die gewählte Sprache wird für die Untertitel verwendet.
- **Teletext**: Legt die Teletext-Sprache fest.
- **Guide**: Stellt die bevorzugte EPG-Sprache aus.

Aktuell (*)

(*) Diese Einstellungen können nur geändert werden, wenn dies vom Sender unterstützt wird. Ist dies nicht der Fall, können die Einstellungen nicht geändert werden.

Audio: Ändert die Audiosprache für den aktuellen Kanal.

- **Untertitel**: Legt die Untertitelsprache für den aktuellen Kanal fest.

Beachten Sie: Wenn die Option Land auf Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist, funktioniert das Menü Spracheinstellungen wie folgt:

Spracheinstellungen

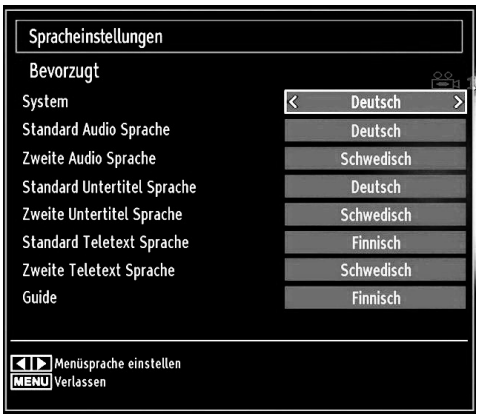

Markieren Sie im Menü Einstellungen die Option Spracheinstellungen durch Drücken der Tasten " ▼" oder "▲". Drücken Sie OK. Daraufhin wird das Untermenü Spracheinstellungen (eingeblendet.

Verwenden Sie die Tasten "▼" oder "▲", um die Menüoptionen zu markieren, und drücken Sie dann die Tasten "◀" oder "▶", um sie einzustellen.

Hinweise:

- • Die Option Systemsprache legt die Menüsprache auf dem Bildschirm fest.
- • Die Option Audiosprache wird zur Festlegung der Audiosprache des Kanals verwendet.
- • Die primären Einstellungen haben die höchste Priorität, wenn mehrere Auswahlmöglichkeiten in einer Übertragung vorhanden sind. Die sekundären Einstellungen sind die Alternativen, wenn die primären Optionen nicht verfügbar sind.

Jugendschutz

Um das Ansehen bestimmter Programme zu verhindern, können Kanäle und Menüs mit der Jugendschutzoption gesperrt werden.

Diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert das Menü-Schutzsystem und ermöglicht eine Änderung des PIN-Codes.

Drücken Sie die Taste **"MENU"** und wählen Sie das Symbol mit den Tasten "◀" oder "▶" aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü Einstellungen anzuzeigen. Verwenden Sie die Taste "▼" oder "▲ ", um **Jugendschutz** zu markieren, und drücken Sie **OK**, um fortzusetzen:

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 55 18.10.2010 09:20:01

Um die Jugendschutz-Menüoptionen anzuzeigen, muss die PIN-Zahl eingegeben. Die werksseitige PIN-Zahl ist **0000**. Nach Eingabe der richtigen PIN wird das Jugendschutzmenü angezeigt:

Steuerung des Menüs Jugendschutz

- Wählen Sie eine Option mit den Tasten "▼" oder "▲" aus.
- Wählen Sie eine Option mit den Tasten "◀" oder "▶" aus.
- Drücken Sie **OK**, um weitere Optionen zu sehen.

Menüsperre: Die Einstellung Menüsperre aktiviert oder deaktiviert den Menüzugriff. Sie können den Zugriff auf das Installationsmenü oder auf das gesamte Menüsystem deaktivieren.

Altersbeschränkung: Ist diese Option eingestellt, bezieht sie vom Sender Altersinformationen. Ist die entsprechende Altersstufe im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt.

Kindersicherung: Wenn Kindersicherung aktiviert wird, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Tasten am Bedienfeld des TV-Gerätes mit Ausnahme der Standby/Ein-Taste außer Funktion gesetzt. Ist die Kindersicherung aktiviert, können Sie das TV-Gerät mit der Taste Standby/Ein in den Standby-Modus schalten. Um das TV-Gerät wieder einzuschalten, benötigen Sie die Fernbedienung. Wenn eine Taste gedrückt wird, erscheint die Meldung **Kindersicherung Ein** auf dem Bildschirm, während das Menü ausgeblendet bleibt.

PIN einstellen: Legt eine neue PIN-Zahl fest. Geben Sie über die Zifferntasten eine neue PIN-Zahl ein. Sie müssen den neuen Pin-Code zur Bestätigung nochmals eingeben.

***WICHTIG**: Der werksseitig eingestellte PIN-Code lautet **0000**. Wenn Sie einen neuen PIN einstellen, schreiben Sie diesen bitte auf und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.*

Timer

*Drücken Sie die Taste **"MENU"** und wählen Sie das Symbol Kanalliste mit den Tasten "◀" oder "▶" aus. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Kanallistenmenü anzuzeigen. Verwenden Sie die Taste "▼" oder "▲", um die Option Timer zu markieren, und drücken Sie **OK**, um fortzusetzen:*

Einstellen des Ausschalttimers

Diese Einstellung dient dazu, das TV-Gerät nach einer bestimmten Zeit abzuschalten.

- Markieren Sie Ausschalttimer mit den Tasten "▼" oder "▲".
- Verwenden Sie die Taste "◀" oder "▶" zur Einstellung. Der Timer kann in 30-Minuten-Intervallen zwischen **Aus** und **2,00** Stunden (120 Minuten) eingestellt werden.

Einstellen von Programmtimern

Sie können mit dieser Funktion Programmtimer für bestimmte Programme festlegen.

Drücken Sie die Taste "▼", um für eine Sendung einen Timer festzulegen. Auf dem Bildschirm werden die Funktionstasten für Programmtimer eingeblendet.

Einen Timer hinzufügen

- Um einen Timer hinzuzufügen, drücken Sie die Taste **GELB** auf der Fernbedienung. Auf dem Bildschirm wird das folgende Menü eingeblendet:

Kanal: Ändert den Netzwerktyp durch Drücken der Taste "◀" oder "▶".

Timerart: Diese Option kann nicht eingestellt werden.

Datum: Geben Sie über die Zifferntasten ein Datum ein.

Start: Geben Sie über die Zifferntasten eine Startzeit ein.

Ende: Geben Sie über die Zifferntasten eine Endzeit ein.

Dauer: Zeigt die Dauer zwischen Start- und Endzeit an.

Wiederholen: Sie können die Wiederholung für den Timer auf Einmal, Täglich oder Wöchentlich einstellen. Wählen Sie eine Option mit den Tasten "◀" oder "▶" aus.

- Drücken Sie die Taste **GRÜN**, um den Timer zu speichern. Zum Abbrechen drücken Sie die Taste **ROT**.

Ändern/Löschen: Stellt die Jugendschutzeinstellungen für Timer ein.

Einen Timer bearbeiten

- Wählen Sie den Timer, den Sie bearbeiten wollen, durch Drücken der Taste "▼" oder "▲" aus.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 56 18.10.2010 09:20:01

• Drücken Sie die Taste **GRÜN**. Der Bildschirm Timer bearbeiten wird angezeigt.

• Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **GRÜN**, um fortzusetzen: Sie können die Taste **"MENU"** drücken, um abzubrechen.

Einen Timer löschen

• Wählen Sie den Timer, den Sie löschen wollen, durch Drücken der Taste "▼" oder "▲" aus.

• Drücken Sie die Taste **ROT**.

• Wählen Sie über die Tasten "◀" oder "▶" **JA** aus, um den Timer zu löschen. Wählen Sie **NEIN**, um den Vorgang abzubrechen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option **Datum/ Zeit**, um diese einzustellen. Drücken Sie die Taste **OK**.

• Verwenden Sie die Tasten "▼" oder "▲", um **Datum/ Zeit** zu markieren**.**

DIe Optionen Datum, Zeit, Zeiteinstellungsmodus und Zeitzoneneinstellung sind verfügbar.

Verwenden Sie die Tasten "▲" oder "▼", um Zeiteinstellungsmodus zu markieren. Der Zeiteinstellungsmodus wird mit den Tasten "◀" oder "▶" eingestellt. Sie kann auf AUTO oder MANUELL gestellt werden.

Wenn AUTO gewählt wird, können die Optionen Datum/Zeit und Zeitzone nicht eingestellt werden. Wenn MANUELL ausgewählt wird, kann die Zeitzone geändert werden.

• Wählen Sie die Option Zeitzone durch Drücken der Taste "▲" oder "▼" aus.

Verwenden Sie die Tasten "◀" oder "▶", um die Zeitzone zwischen GMT-12 oder GMT+12 zu ändern. Die aktuelle Zeit oben im Menü ändert sich dann entsprechend der eingestellten Zeitzone.

• Die Einstellungen werden automatisch gespeichert. Drücken Sie **"MENU"**, um abzubrechen.

Quellen-Einstellungen

*Hier können Sie die gewählten Quellenoptionen aktivieren oder deaktivieren. Das TV kann durch Drücken der Taste **"SOURCE"** nicht auf deaktivierte Quellenoptionen geschaltet werden.*

• Wählen Sie im Menü Einstellungen die Option **Quellen** und drücken Sie **OK**.

• Wählen Sie eine Quelle mit den Tasten "▼" oder "▲" aus.

• Verwenden Sie die Tasten "◀" oder "▶", um die gewählte Quelle zu aktivieren oder deaktivieren. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Andere Einstellungen

Um die allgemeinen Einstellungen anzuzeigen, wählen Sie im Menü Einstellungen die Option **Andere Einstellungen** und drücken Sie **OK**.

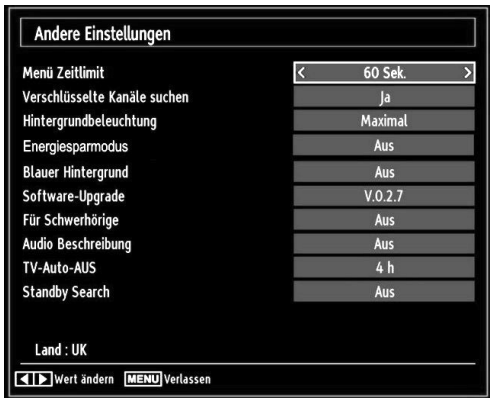

Steuerung

• Wählen Sie eine Option mit den Tasten "▼" oder "▲" aus.

• Stellen Sie eine Option mit den Tasten "◀" oder "▶" ein.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 57 18.10.2010 09:20:02

• Drücken Sie die Taste **OK**, um ein Untermenü anzuzeigen.

Menü Zeitlimit: Ändert die Anzeigezeit für den Menübildschirm.

Verschlüsselte Kanäle suchen: Wenn diese Einstellung gesetzt ist, werden beim Suchvorgang auch die verschlüsselten Kanäle gesucht. Wird die Funktion manuell auf **Aus** gesetzt, werden bei der automatischen oder manuellen Suche keine verschlüsselten Kanäle berücksichtigt.

Hintergrundbeleuchtung: Diese Einstellung steuert die Hintergrundbeleuchtung. Sie kann auf Auto, Maximal, Minimal, Mittel eingestellt werden.

Energiesparmodus: Drücken Sie die Taste "▼" oder "▲", um den Energiesparmodus auszuwählen.

Drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um den Energiesparmodus auf Ein oder Aus zu stellen.

Weitere Informationen zum Energiesparmodus finden Sie im Abschnitt "Umweltinformation" in diesem Handbuch.

Hinweis: Die Funktion Hintergrundbeleuchtung wird ausgeblendet, wenn der Energiesparmodus auf Ein gestellt ist.

Blauer Hintergrund: Aktiviert oder deaktiviert den blauen Hintergrund bei schwachem oder fehlendem Signal.

Softwareaktualisierung: Um sicherzustellen, dass Ihr TV-Gerät stets auf dem aktuellen Stand ist, müssen Sie diese Einstellung verwenden. Damit es richtig funktioniert, muss das TV-Gerät im Standby-Modus sein.

Sie können durch Einstellen der Option **Automatische Suche** die automatische Aktualisierung aktivieren oder deaktivieren.

Mit **Suche nach Upgrade** können Sie manuell nach neuer Software suchen.

Hörgeschädigte: Wenn der Programmanbieter spezielle Audiosignale überträgt, können Sie diese Einstellung auf Ein setzen, um solche Signale zu empfangen.

Bildbeschreibung: Bei der Bildbeschreibung handelt es sich um eine zusätzliche Audiospur für blinde und sehbehinderte Konsumenten von visuellen Medien wie Filmen und Fernsehen. Ein Erzähler beschreibt die Darstellung und das Geschehen auf dem Bildschirm in den natürlichen Pausen im normalen Audiokanal (und manchmal falls erforderlich auch während der Dialoge). Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn der Sender die zusätzliche Audiospur unterstützt.

TV-Autoabschaltung: Hier können Sie den Zeitwert für die automatische Abschaltung einstellen. Ist dieser Wert erreicht und es wird kein Steuerbefehl an das TV-Gerät übertragen, schaltet sich dieses ab.

Standby-Suche (optional)

Wählen Sie mit den Tasten "▼" oder "▲" die Einstellung Standby-Suche und drücken Sie die Taste "◀" oder "▶", um die Option auf Ein oder Aus zu setzen. If you change Standby Search to Off, this function will be unavailable. To use Standby search please make sure that you select Standby Search as On.

Ist die Standbysuche auf Ein eingestellt, werden verfügbare Sender gesucht, wenn das TV-Gerät auf Standbymodus geschaltet ist. Wenn das Gerät neue oder noch nicht vorhandene Sender findet, wird ein Menü eingeblendet, in dem Sie die Änderungen annehmen oder verwerfen können.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 58 18.10.2010 09:20:03

Andere Funktionen

Anzeige der TV-Information: Programmnummer, Programmname, Klanganzeige, Zeit, Teletext, Kanaltyp und Auflösungsinformationen werden am Bildschirm angezeigt, wenn ein neues Programm eingegeben wird oder die Taste **"INFO"** gedrückt wird.

Stummschaltungsfunktion: Drücken Sie die Taste "🔇", um den Ton abzuschalten. Die Stummschaltungsanzeige wird im oberen Teil des Bildschirms angezeigt. Um die Stummschaltung wieder auszuschalten, gibt es zwei Alternativen: Sie können die Taste "🔇" drücken oder alternativ dazu einfach den Lautstärkepegel höher oder niedriger stellen.

Auswahl Bildmodus: Durch Drücken der Taste **PRESETS** können Sie die Einstellungen für den **Bildmodus** je nach Wunsch vornehmen. Die verfügbaren Optionen sind Dynamisch, Natürlich, Kino und Spiele.

Anzeigen von Untertiteln: Sie können die Untertitel durch Drücken der Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung aktivieren. Drücken Sie nochmals **SUBTITLE**, um die Untertitel wieder zu deaktivieren.

Teletext

Das Teletext-System überträgt Informationen wie Nachrichten, Sport und Wetter auf Ihr TV-Gerät. Wenn das Signal schwächer wird, zum Beispiel bei schlechten Witterungsbedingungen, können Textfehler auftreten, oder der Textmodus insgesamt deaktiviert werden.

Die Teletext-Funktionstasten werden unten angeführt:

"▤" Teletext / Mix : Aktiviert bei einmaligem Drücken den Teletext. Drücken Sie nochmals diese Taste, um den Teletext-Bildschirm über dem Programm anzuzeigen (Mix). Durch erneutes Drücken wird der Teletextmodus beendet.

"RETURN" Index: Dient zur Auswahl der Teletext-Indexseite.

"INFO" Anzeigen: Zeigt verborgene Informationen an (z. B. Lösungen von Rätseln oder Spielen).

"OK" Halten: Hält falls gewünscht eine Seite an. Um die Haltefunktion aufzuheben, nochmals diese Taste drücken.

"◀"/"▶" **Unterseiten** : Wählt Unterseiten aus (sofern verfügbar), wenn der Teletext aktiv ist.

P+ / P- und Ziffern (0-9): Zum Auswählen einer Seite drücken.

***Hinweis**: Die meisten TV-Sender verwenden die Seitennummer 100 für die Indexseite.*

Farbtasten (ROT/GRÜN/GELB/BLAU)

Ihr TV-Gerät unterstützt die Systeme **FASTEXT** und **TOP text**. Wenn diese Systeme verfügbar sind, werden die Seiten in Gruppen oder Themen unterteilt. Ist das **FASTEXT**-System verfügbar, werden die Abschnitte einer Teletextseite farbcodiert und können dann durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt werden. Drücken Sie eine Farbtaste je nach Wunsch. Farbiger Text zeigt Ihnen an, welche Farbtasten Sie verwenden können, wenn eine Übertragung im **TOP text**-System vorhanden ist. Durch Drücken der Taste "▼" oder "▲" wird die nächste bzw. vorhergehende Seite angefordert.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 59 18.10.2010 09:20:03

Tipps

Pflege des Bildschirms: Reinigen Sie den Bildschirm mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese Mittel die Bildschirmbeschichtung angreifen können. Stecken Sie zu Ihrer Sicherheit vor der Reinigung den Netzstecker des Geräts aus. Wenn Sie das TV-Gerät bewegen oder transportieren, halten Sie es bitte richtig an der Unterseite.

Zurückbleibendes Bild: Beachten Sie, dass bei der Anzeige von stehenden Bildern Geisterbilder auftreten können. Solche Bildstörungen auf LCD-TVs verschwinden meist nach einer Weile wieder. Schalten Sie das Gerät für eine Weile ab.

Um solche Störungen von vornherein zu vermeiden, sollten Sie keine stehenden Bilder lange Zeit anzeigen lassen.

Kein Strom: Wenn das Gerät keinen Strom hat, überprüfen Sie bitte das Netzkabel und dessen Anschluss an der Steckdose.

Schlechte Bildqualität: Haben Sie die richtige Farbnorm ausgewählt? Ist Ihr TV-Gerät oder die Hausantenne zu nahe an nicht geerdeten Audiogeräten oder Neonlichtern, etc. aufgestellt? Berge oder hohe Gebäude können dazu führen, dass Bilder doppelt dargestellt werden oder Geisterbilder entstehen. Manchmal können Sie die Bildqualität verbessern, indem Sie die Antenne anders ausrichten. Kann das Bild bzw. der Text kaum erkannt werden? Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben. Bitte stellen Sie die Kanäle neu ein. Die Bildqualität kann sich verschlechtern, wenn zwei Zusatzgeräte gleichzeitig an das TV-Gerät angeschlossen werden. Trennen Sie in diesem Fall eines der Zusatzgeräte wieder ab.

Kein Bild: Ist die Antenne richtig angeschlossen? Sind die Stecker fest mit der Antennenbuchse verbunden? Ist das Antennenkabel beschädigt? Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen? Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler. Kein Bild bedeutet, dass Ihr TV-Gerät kein Signal empfängt. Haben Sie die richtigen Tasten auf der Fernbedienung betätigt? Versuchen Sie es noch einmal. Stellen Sie auch sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.

Ton: Sie hören keinen Ton. Haben Sie den Ton eventuell durch das Betätigen der Taste unterbrochen? Es funktioniert nur ein Lautsprecher . Ist die Balance auf nur eine Seite eingestellt? Siehe **Menü Ton**.

Fernbedienung: Das Gerät spricht nicht auf die Fernbedienung an. Vielleicht sind die Batterien leer. In diesem Fall können Sie die Tasten direkt am TV-Gerät verwenden.

Eingabequellen: Wenn Sie keine Eingabequelle wählen können, haben Sie wahrscheinlich kein Gerät angeschlossen. Wenn Sie ein Gerät angeschlossen haben, überprüfen Sie die AV-Kabel und deren Anschluss.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 60 18.10.2010 09:20:03

Anhang A: Typische Anzeigemodi PC-Eingang

Die Anzeige hat eine max. Auflösung von 1360x768. In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützt Ihr TV keine verschiedenen Auflösungen. Die unterstützten Auflösungen werden unten aufgelistet. Wenn Sie Ihren PC mit einer nicht unterstützten Auflösung betreiben, erscheint eine Warnmeldung am Bildschirm.

Index	Auflösung	Frequenz
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

Anhang B: AV- und HDMI-Signalkompatibilität (Eingangssignaltypen)

Quelle	Unterstützte Signale		Verfügbar
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Seiten-AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24 HZ	O

(X: Nicht möglich, O : Möglich)

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem LCD-Schirm angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Settop-Box etc.). Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und/oder den Hersteller des Geräts.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 61 18.10.2010 09:20:03

Anhang C: Im USB-Modus unterstützte Dateiformate

Medium	Datei-erweiterung	Format		Hinweise
		Video	Audio	(Max. Auflösung / Bitrate etc.)
Film-	.mpg / .dat / .vob / mkv / rmvb / ts / trp / tp/	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	20Mbit/sec
		MPEG2	MPEG2	
		XviD/ 3ivx	PCM/MP3	XviD-Version bis: 1.1.2
		Mpeg2-TS H264-TS	EAC3/ AC3	20Mbit/sec
		RMVB	IMA/LBR	10Mbit/sec
		MPEG4	PCM/MP3	
	.avi	MS ISO MPEG4	PCM/MP3	SP und ASP unterstützt
		MJPEG	PCM	30fps@VGA
Musik	m4a-	-	-	Sample-Rate: 8K ~ 48KHz, Bit Rate: 24kbps~384Kbps
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Sample-Rate: 8K ~ 48KHz, Bit Rate: 128bps~320Kbps
Foto	.jpg	Baseline JPEG		WxH = 15360x8640
		Progressive JPEG		WxH = 1024x768

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 62 18.10.2010 09:20:03

Anhang D: Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über DVI-Adapterkabel (nicht mitgeliefert) an die Anschlüsse Ihres TV-Geräts anschließen, können Sie sich an die folgenden Auflösungsinformationen halten:

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					☑
480p					☑
576i				☑	
576p				☑	
720p				☑	☑
1080i				☑	☑
1080p	☑	☑	☑	☑	☑

Anhang E: Im USB-Modus unterstützte Dateiformate

Unterstützte Formate			
Format	**Stream**	**Videodecoder (MSVD)**	**Audiodecoder (MSAD)**
Audio	MP3	Keine	MP3
Audio	WAV/AIFF	Keine--	LPCM
MPEG1 Program-Stream	MPEG-1	MPEG1	MP3, AC-3 und PCM
MPEG2 Program-Stream	MPEG-2	MPEG2	MP3, AC-3 und PCM
AVI (Xvid)	XVID	MPEG2	MP3, AC-3 und PCM

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 63 18.10.2010 09:20:03

Anhang F: Softwareaktualisierung

• Ihr TV-Gerät kann neue Software-Upgrades über TV-Übertragungskanäle finden und installieren.

• Bei der Suche über TV-Übertragungskanäle durchsucht das TV-Gerät die in den Einstellungen gespeicherten Kanäle. Vor der Upgradesuche sollten daher alle verfügbaren Kanäle eingestellt und aktualisiert werden.

1) Softwareupgrade-Suche über Benutzerschnittstelle

• Sie können eine manuelle Suche nach neuen Softwareupgrades für Ihr TV-Gerät durchführen.

• Navigieren Sie dazu im Hauptmenü. Wählen Sie **Einstellungen** und dann **Weitere Einstellungen**. Wählen Sie im Menü **Weitere Einstellungen** die Option **Softwareupgrade** und drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü **Upgradeoptionen** zu wählen.

• Wählen Sie im Menü **Upgradeoptionen** die Option **Suche nach Upgrade** und drücken Sie **OK**.

• Wird ein neues Upgrade gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Ein Fortschrittsbalken zeigt die verbleibende Dauer an. Nach Abschluss des Herunterladens wird eine Meldung angezeigt, dass Sie zum Aktivieren der neuen Software das Gerät neu booten müssen. Drücken Sie **OKB,** um den Bootvorgang fortzusetzen.

2) Upgrademodus Suche um 3 Uhr früh

• Wenn die Option **Automatische Suche** im Menü **Upgradeoptionen** aktiviert ist, schaltet sich das Gerät um 3:00 früh ein und sucht auf den Übertragungskanälen nach neuen Softwareupgrades. Wird eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen, arbeitet das TV-Gerät ab dem nächsten Einschaltvorgang mit der neuen Softwareversion.

***Hinweis zum Rebootvorgang**: Das Rebooten ist der letzte Schritt beim Upgradevorgang, wenn einen neue Software erfolgreich heruntergeladen wurde. Während des Reboots führt das TV-Gerät die letzten Initialisierungen durch. Dabei wird das Panel abgeschaltet und die Front-LED zeigt die Aktivität durch Blinken an. Nach etwa 5 Minuten startet das TV-Gerät neu mit der neu aktivierten Softwareversion.*

• Wenn das TV-Gerät nach 10 Minuten noch immer nicht gestartet hat, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie 10 Minuten, und stecken Sie ihn wieder ein. Das TV-Gerät sollte nun mit der neuen Software starten. Funktioniert das Gerät noch immer nicht, wiederholen Sie den Ab-/Ansteckvorgang noch einige Male. Wenn auch dies nichts ändert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um das Problem beheben zu lassen.

Vorsicht: Ziehen Sie auf keinen Fall den Netzstecker, solange beim Rebootvorgang die LED noch blinkt. Dies kann dazu führen, dass das TV-Gerät nicht mehr gestartet werden kann. Dies kann dann nur vom Kundendienst behoben werden.

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 64 18.10.2010 09:20:03

Technische Daten

TV-ÜBERTRAGUNG

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

EMPFANGSKANÄLE

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

ANZAHL DER VOREINGESTELLTEN KANÄLE

1000

KANALANZEIGE

Bildschirmanzeige

RF-ANTENNENEINGANG

75 Ohm (nicht geregelt)

BETRIEBSSPANNUNG

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

AUDIO-AUSGANGSLEISTUNG ($W_{RMS.}$) (10% THD)

2 x 6

LEISTUNGSAUFNAHME (W)

90 W (max.)

< 1 W (Standby)

PANEL

16:9-Display, 26" Bildschirmgröße

ABMESSUNGEN (mm)

TxLxB (Mit Standfuß): 164,75 x 649,40 x 477,60

Gewicht (Kg): 8,45

TxLxB (Ohne Standfuß): 89,70 x 649,40 x 438

Gewicht (Kg): 8

Digitaler Empfang	MHEG-5 Engine, erfüllt ISO / IEC 13522-5 UK Engine Profile 1	für UK
	Object carousel-Support erfüllt ISO/IEC 135818-6 und UK DTT-Profil.	
	Frequenzbereich : 474-850 MHz für UK-Modelle	
	170-862 MHz für EU-Modelle	
	Übertragungsstandards: DVB-T, MPEG2, MPEG4	
	Demodulation: COFDM mit 2K/8K FFT-Modus.	
	FEC: alle DVB-Modi	
	Video: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.	

A02_woypbpr_MB60_[DE]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 65 18.10.2010 09:20:03

Tartalomjegyzék

Jellemzők ... 67
Bevezető ... 67
Előkészítés ... 67
Biztonsági előírások ... 67
A csomag tartalma ... 69
Környezeti információk ... 70
Karbantartási információk ... 70
A távirányító nyomógombjai ... 71
LCD TV és a működtető gombok ... 72
A csatlakozók áttekintése- Hátoldali csatlakozók . 72
A csatlakozók áttekintése- Oldalsó csatlakozók ... 73
Csatlakozás az áramforráshoz ... 74
Antenna csatlakoztatása ... 74
Digitális Mulitmédia Használata Csatlakozók ... 74
Az USB-memória csatlakoztatása ... 74
Az LCD TV és a számítógép összekapcsolása ... 74
Az oldalsó AV-csatlakzók használata ... 74
Csatlakoztatás a DVD-lejátszóhoz ... 75
A távirányító kéziszett ... 75
Az elemek behelyezése ... 75
Be-ki kapcsolás ... 76
A TV-készülék bekapcsolása ... 76
A TV-készülék kikapcsolása ... 76
Bemenet kiválasztása ... 76
Alapvető működtetés ... 76
A TV gombjainak használata ... 76
A hangerő beállítása ... 76
A program kiválasztása ... 76
AV-üzemmód ... 76
Vezérlés a távirányítóval ... 76
A hangerő beállítása ... 76
Program kiválasztása (Előző vagy következő Program) ... 76
Program kiválasztása (közvetlen elérés) ... 76
Az elektromos műsorújság (EPG) megtekintése .. 77
Első beüzemelés ... 78
Beállítás ... 78
Automatikus csatornakeresés menü működése 79
Kézi hangolás ... 79
Digitális kézi keresés ... 79
Analóg kézi keresés ... 79
Analóg finomhangolás ... 79
Szolgáltatáslista törlése (*) ... 79
Állomások kezelése: Csatornalista ... 80
Csatornalista működése ... 80
Csatorna mozgatása ... 80
Csatorna törlése ... 80
Csatorna átnevezése ... 80
Csatorna lezárása ... 80
Állomások kezelése: Kedvencek ... 81
Gombfunkciók ... 81
Állomások kezelése: Csatornalista válogatása 81
Képernyőinformációk ... 81
A média lejátszása média kereső segítségével 81
Videó megtekintése USB-n keresztül ... 82
Videó megtekintése USB-n keresztül ... 82
Zenék megtekintés az USB-n keresztül ... 82
Média kereső beállításai ... 83
Képméret megváltoztatása: Képformátum ... 83
Képbeállítások konfigurálása ... 84
A képbeállítás menü működése ... 84
A képbeállítási menüpontok ... 84
PC képbeállítások ... 85
Képbeállítások konfigurálása ... 85
A hangbeállítás menü működése ... 85
A hangbeállítás menüpontok ... 85
A TV beállítások konfigurálása ... 86
A beállítás menu működése ... 86
A beállítás menüpontok ... 86
Feltételes elérési mód használata Modul ... 86
A feltételes hozzáférés menü megtekintése (*) 86
Nyelvi beállítások konfigurálása ... 87
Nyelvi beállítások ... 87
Szülői felügyelet ... 88
Szülői beállítás menu működése ... 88
Időzítők ... 88
Elalvásidőzítő beállítása ... 88
Műsoridőzítők beállítása ... 88
Időzítő hozzáadása ... 88
Időzítő szerkesztése ... 89
Időzítő törlése ... 89
A dátum-/időbeállítások konfigurálása ... 89
A forrásbeállítások konfigurálása ... 89
Egyéb beállítások konfigurálása ... 89
Működés ... 90
Egyéb szolgáltatások ... 90
Teletext ... 91
Tanácsok ... 91
A. függelék: PC bemenet tipikus képernyőmódjai 92
B. függelék: AV és HDMI jelkompatibilitás (Bemeneti jeltípusok) ... 92
C függelék: Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban ... 93
D. függelék: Támogatott DVI felbontások ... 94
E függelék: Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban ... 94
F függelék: Szoftverfrissítés ... 95
Műszaki adatok ... 96

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 66 23.11.2010 18:47:17

Jellemzők

- Távirányítóval vezérelhető színes LCD TV.
- Teljesen integrált digitális TV (DVB-T - MPEG2-MPEG4)
- HDMI csatlakozók a digitális képhez és hanghoz. Ez a csatlakozó alkalmas nagyfelbontású jelek vételére is.
- USB-bemenet.
- 1000 program (analóg+digitális).
- OSD menürendszer.
- Beépített MPEG 2 kompatibilis rádió.
- Scart aljazat külső eszközök számára (úgyis mint videó, videó játékok, hang set, etc.).
- Sztereó hangrendszer. (Német +Nicam)
- Teletext, Fastext, TOP text.
- Fülhallgató csatlakozás.
- Automatikus programozó rendszer.
- Automatikus hangolás előre vagy hátra.
- Elalvás elleni időzítő / Gyerekzár.
- Automatikus hangnémítás, ha nincs adás.
- NTSC lejátszás.
- AVL (Automatikus hangerőkorlátozás).
- Automatikus lehalkítás.
- PLL (Frekvencia keresés).
- PC bemenet.
- Plug&Play Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista esetén.
- Játék üzemmód

Bevezető

Olvassa el a jelen kézikönyv megfelelő utasításait a készülék első használata előtt, még akkor is, ha ismeri az elektromos eszközök használatát. Különösen a BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK c. fejezetet olvassa át. Őrizze meg gondosan a kézikönyvet, hogy a jövőben is elő tudja venni. Ha eladja vagy elajándékozza a készüléket, mindenképpen adja át a használati utasításokat is.

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Ez a kézikönyv bemutatja a TV helyes kezelését. A TV mûködtetése előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Tartsa a használati utasítást biztos helyen, hogy a jövőben is használhassa.

Ez a készülék TV műsorok vételéhez és megjelenítéséhez készült. A különböző csatlakozási lehetőségek kiegészítik a lehetséges vételi és a megjelenítési források körét (vevő, DVD lejátszó, DVD felvevő, VCR, PC stb.). Ez a készülék csak száraz belső térben való használatra alkalmas. A készülék kizárólag magánjellegű otthoni használatra való, ipari és kereskedelmi célokra nem használható. Kizárjuk a felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használja vagy engedély nélkül módosításokat végez rajta. Az LCD TV szabadtéri használata a készülék meghibásodásához vezethet.

Előkészítés

A szellőzés biztosításához hagyjon legalább 10 cm helyet szabadon a készülék körül. A szabálytalan vagy nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre. A készüléket mérsékelt éghajlatú területen használja.

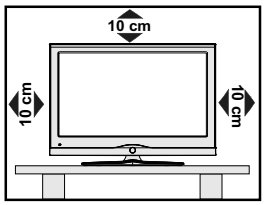

Biztonsági előírások

Olvassa el alaposan a következő biztonsági intézkedéseket a biztonsága érdekében.

Áramforrás

A TV-készülék csak 220-240 V, 50 Hz-es váltóáramú konnektorról mûködtethető. Ellenőrizze, hogy a megfelelő feszültség-beállítást választotta-e.

Hálózati kábel

Ne helyezze a készüléket vagy bútort stb. a tápkábelre (fővezetékre), ne csípje be a kábelt! A hálózati kábelt a csatlakozódugasznál fogva kezelje! Soha ne húzza ki a kábelt a vezetéknél fogva, és ne fogja meg a hálózati kábelt vizes kézzel, mert rövidzárlatot vagy áramütést okozhat! Soha ne csomózza össze a kábelt, és ne fûzze össze más kábelekkel! A hálózati kábelt olyan helyre kell helyezni, ahol nem léphetnek rá. A sérült hálózati kábel tüzet vagy áramütést okozhat. Ha a kábel megsérült, és ki kell cserélni, akkor azt csak szakképzett személy végezheti!

Pára és víz

Ne használja a készüléket párás és nyirkos helyen (kerülje a fürdőszobát, konyhában a mosogatót és a mosógép közelségét). Ne tegye ki készüléket esőnek vagy víznek, mivel ez veszélyes lehet, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, például virágvázát, a tetejére.
Óvja a csepegő és fröcskölő folyadékoktól!

Ha valamilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a konnektorból, majd ellenőriztesse szakemberrel, mielőtt tovább használná.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 67 23.11.2010 18:47:19

Tisztítás

Mielőtt tisztítja, húzza ki a TV-készüléket a konnektorból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítót! Használjon puha és száraz kendőt!

Szellőzés

A TV-készüléken található réseket és nyílásokat a szellőzés miatt tervezték, és ezek biztosítják a megbízható működést. A túlmelegedés elkerülése érdekében ezeket a nyílásokat soha nem szabad elzárni vagy lefedni.

Hő és nyílt láng

A készüléket ne tegye ki nyílt lángnak, valamint magas hőforrásnak, mint pl. elektromos fűtőtest hatásának. Ne helyezzen nyílt láng forrásokat, pl. égő gyertyákat, a TV-készülék tetejére. Az elemeket ne tegye ki magas hőmérsékletnek, például napsütésnek, tűznek, vagy ehhez hasonlónak.

Villámlás



Vihar és villámlás esetén, vagy ha szabadságra megy, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból!

Cserealkatrészek

Ha cserealkatrészekre van szüksége, győződjön meg arról, hogy a szerviz technikusa által használt cserealkatrészek megfelelnek a gyártó előírásainak vagy az eredetihez hasonló előírásokkal rendelkeznek. Az illetéktelen csere tüzet, áramütést vagy egyéb veszélyt okozhat.

Karbantartás

A javítást mindig bízza szakemberre! Ne távolítsa el a fedelet, mert áramütést okozhat!

Hulladék-elhelyezés

• Utasítások a hulladék elhelyezéséhez:

A csomagolás és csomagolási segédletek újrafelhasználhatóak és foként újra is kell használni. A csomagolási anyagokat, mint például a fóliatáskát, a gyerekektől távol kell tartani. Az elemet, belértve a keményfém menteset is, nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Kérjük, a használt elemtől környezetbarát módon szabaduljon meg. Járjon utána az Ön lakhelyén alkalmazott jogi szabályozásoknak.

• Tilos újratölteni az elemeket! Robbanásveszély áll fenn! Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékű típusú elemekkel helyettesítse a régieket!.

Ez a szimbólum azt jelöli, hogy az elektromos készüléket, ha annak élettartama lejár, ne dobja a háztartási hulladék közé. Az EU-ban független begyûjtő-rendszerek léteznek az újrafeldolgozás számára. További információkat a helyhatóságoktól, vagy attól a forgalmazótól kaphat, ahol a terméket vásárolta.

A készülék szétkapcsolása

A hálózati dugaszt a TV-készülék az áramforrástól való szétkapcsolására használhatja.

Fejhallgató hangerő

A fül- vagy fejhallgatóból való túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.

Beállítás

A sérülések elkerülése érdekében a készüléket - ha azt a falra rögzítik - biztonságosan kell a falhoz rögzíteni a telepítési utasításoknak megfelelően.

LCD-képernyő

Az LCD-panel csúcstechnológiával, milliónyi vékony film tranzisztorral készülő termék, és kitűnő részletes képet nyújt. Alkalmanként megjelenhet néhány nem mûködő pixel a képernyőn, kék, zöld vagy piros rögzített pontként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem befolyásolja a termék teljesítményét.

Figyelem! Ne hagyja a TV-t készenléti üzemmódban ill. bekapcsolva, ha elmegy otthonról.

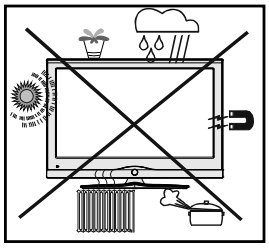

A Készenlét/Be gomb nem választja le teljes mértékben a készüléket a hálózatról. Sőt, a készülék áramot fogyaszt a készenléti állapotban. A készülléknek a hálózatról való teljes leválasztásához ki kell húzni a csatlakozót a hálózati foglalatból. A készüléket oly módon kell beállítani, hogy biztosítva legyen az akadálytalan hozzáférés a konnektorhoz, hogy veszély esetén azt azonnal ki lehessen húzni a hálózati csatlakozó aljzatból. A tűzveszély elkerüléséhez az áramvezetéket ki kell húzni a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, pl. nyaralás esetén.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 68 23.11.2010 18:47:19

Elektromos eszközt tilos gyermekek kezébe adni!

Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül az elektromos eszközök használata közben! A gyermekek nem mindig képesek a potenciális veszélyek felismerésére. Az elemek / akkumulátorok életveszélyesek, ha lenyelik azokat. Az elemeket tartsa távol a gyermekektől. Lenyelés esetén egy elsősegélynyújtó hely felkeresése szükséges. A csomagolóanyagot is tartsa távol a gyermekektől. Fulladásveszély áll fenn.

Licensz értesítés (választható)

A Dolby Laboratories licence alapján készült.

KERESKEDELMI VÉDJEGY NYILATKOZAT

A "Dolby" és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

DOLBY DIGITAL PLUS

Egy televíziós szolgáltató rendszer csatlakoztatása (kábel tv stb.) beltéri egységről

A hálózati csatlakozón vagy más berendezésen keresztül az épület biztonsági földeléséhez csatlakoztatott készülék a televíziós szolgáltatóhoz csatlakozva egy koaxiális kábelen keresztül bizonyos esetekben tűzveszélyt jelenthet.

A szolgáltatóhoz történő csatlakozást ezért olyan eszközzel kel létrehozni, amely egy meghatározott frekvencia tartományon is elektromos szigetelést biztosít (galvánozott szigetelő, lásd EN 60728-11).

A csomag tartalma

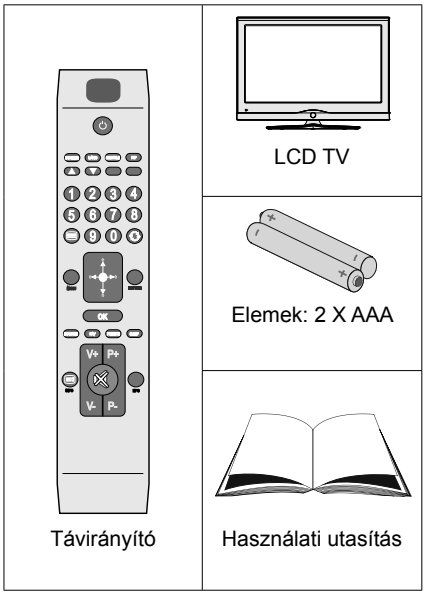

Megjegyzés: Vásárlás után ellenőrizze a tartozékokat. Győződjön meg arról, hogy minden tartozék megvan-e.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 69 23.11.2010 18:47:20

Környezeti információk

• Ezt a televíziókészüléket úgy tervezték, hogy környezet védelme érdekében kevesebb energiát fogyasszon.

Ön ezen a készülék energiatakrékos funkciói segítségével nem csupán a környezetet kíméli, hanem pénzt is megtakaríthat az ármfelhasználás csökkentésével. Az energiafelhasználás csökkentéséhez kövesse következő lépéseket:

• Ön az Energiatakarékos üzem beállítást is választhatja, amely a Funkció menü alatt található Ha Ön az Energiatakarékos üzemet bekapcsolta, a akkor a TV készülék energiatakarékos módra vált és a készülék fényereje az optimális szintre csökken. Ügyeljen arra, hogy néhány képbeállítási funkció a TV készülék Energiatakarékos üzeme alatt nem változtatható meg.

• Ha a TV készülék használaton kívül van, kérjük kapcsolja ki, vagy csatlakoztassa le a készülék tápvezetékét. Ez szintén csökkentheti az energiafelhasználást.

• Csatlakoztassa le a tápvezetéket, ha hosszab időre távozik.

• Ügyeljen arra, hogy a TV ke´szülék Energiatakarékos üzeme takarákosabb, mintha a készülék tápvezetékének lecsatlakoztatása készenléti üzemben. Ezért ajánlottt az Energiatakarékos üzem aktiválása az éves áramfelhasználás csökkentésére. Szintén ajánlott a TV készülék tápvezetékének lecsatlakoztatása ha a készülék üzemen kívül van, mert így több energiát takaríthat meg.

• Kérjük segítsen nekünk a környezet védelmében a következő lépések betartásával.

Karbantartási információk

Kérjük szakemberrel végeztessen minden szervízelést . Csak szakképzet szakember végzethet javítási munk´ákat a TV készüléken. A további információkért kérjük keresse fel az Ön környeztében található helyi viszonteladót.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 70 23.11.2010 18:47:21

A távirányító nyomógombjai

1. Készenlét
2. Mono/Stereo - Duális I-II / aktuális nyelv (*) (DVB csatornákon)
3. Kép méret / Videó kinagyítása (a Média Kereső videó üzemmódban)
4. Zöld gombLista rendzése(EPG-ben)/Kijelölés/ Összes kijelölés visszavonása(a kedvencek listáján)/Lejátszás-Diavetítés(a Média Keresőben)
5. Piros gomb/Stop(a Média Keresőben)
6. Számgombok
7. Teletext / Keverés (TXT üzemmódban)
8. Kurzor balra
9. Menü be-ki
10. AV / Forrás kiválasztása
11. A kedvencek mód kiválasztása(DVB csatornákon)
12. Hangerõ növelése
13. Info / megjelenítése (TXT-üzemmódban)
14. Elnémítás
15. Hangerõ csökkentése
16. Program le / Oldal fel(DVB csatornákon)
17. Elektornikus program ajánló(DVB csatornákon)
18. Program fel / Oldal le(DVB csatornákon)
19. Elalvásidõzítõ
20. Kép mód kiválasztás. / Kép üzemmód váltiztatása (Médiaböngészõ videó üzemmódban)
21. Rendben (Elfogadás) / Tart (a TXT módban)/ Csatorna Listák Szerkesztése
22. Kurzor le
23. Kilépés / Visszatérés / Index oldal (TXT-üzemmódban)
24. Kurzor jobbra / Aloldal (TXT-üzemmódban)
25. Kurzor fel
26. Elõzõ program
27. Sárga gomb/Szünet (a Média Keresőben) / Időzítés rendezése(EPG-ben)
28. Kék gomb / Csatornalista szerkesztésének / Szûrõ (A Kedvenc listája &EPG) / Ciklus-Keverés (Médiaböngészõ)
29. Nincs funkció
30. Feliratozás be-ki (DVB csatornákon)

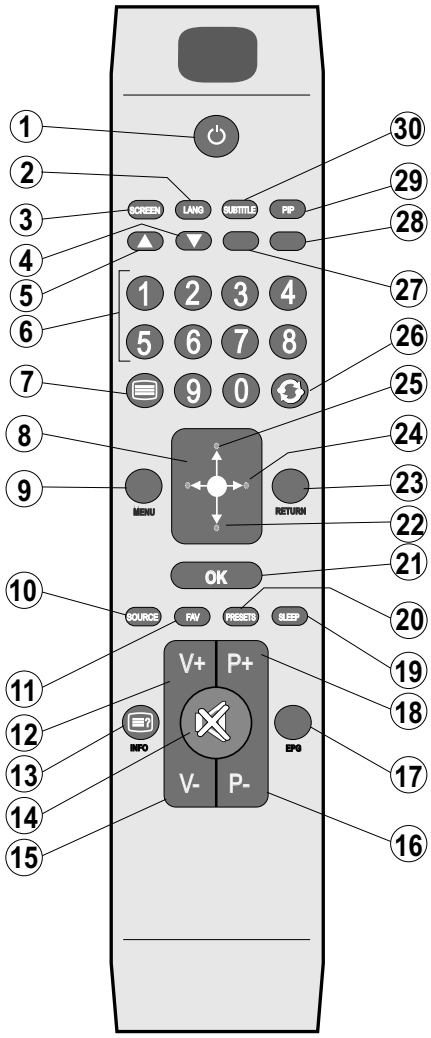

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 71 23.11.2010 18:47:21

LCD TV és a mûködtető gombok

ELÖL- ÉS HÁTULNÉZET	Ellenőrző gombok NÉZET	Ellenőrzőgombok
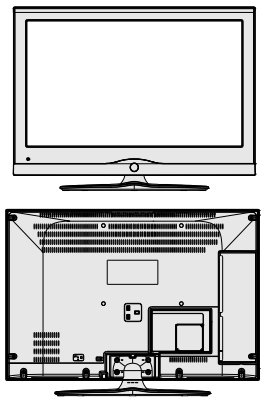	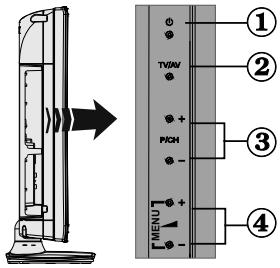	**1.** Készenlét gomb **2.** TV/AV-gomb **3.** Program fel/le gombok **4.** Hangerõ növelése/csökkentése gombok *Megjegyzés: A főmenü megtekintéséhez nyomja meg egyszerre a "−" / "+" és a gombokat.*

A csatlakozók áttekintése- Hátoldali csatlakozók

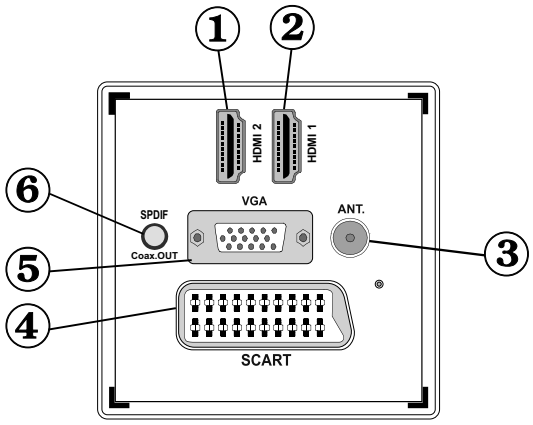

1. **HDMI 2: HDMI-Bemenet**
2. **HDMI 1: HDMI-Bemenet**
   A **HDMI bemenetek HDMI** csatlakozóval rendelkező készülék csatlakoztatására használhatók. Az Ön LCD készüléke alkalmas arra, hogy nagy felbontású képeket jelenítsen meg olyan eszközökről, mint a nagy felbontású műholdvevő vagy DVD lejátszó. Ezeket a készülékeket HDMI-csatlakozóval vagy komponens csatlakozóval kell csatlakoztatni. Ezek az aljzatok 720p vagy 1080p jelet fogadnak. Nincs hangcsatlakoztatásra szükség HDMI-HDMI csatlakoztatás estén.
3. **RF Input** egy földi antennához csatlakoztatható.
   Megjegyzés: ha dekódert vagy médiafelvevőt használ, akkor az antennakábelt a készüléken keresztül csatlakoztassa a televízióhoz egy megfelelő antennakábellel, ahogy az a következő oldalon levő ábrán látható.
4. A **SCART** csatlakozó a külső eszközök kimeneti és bemeneti csatlakozója. Csatlakoztassa a SCART kábelt a TV SCART csatlakozója és a külső eszköz (dekóder, videomagnó vagy DVD-lejátszó) SCART csatlakozója közé.
   Megjegyzés: *Ha egy külső berendezést SCART csatlakozón keresztül csatlakoztat, a TV automatikusan AV üzemmódba kapcsol.*
   Megjegyzés*: A scart aljazat támogatja az S-VHS jelet.*

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 72 23.11.2010 18:47:21

5. A **PC-bemenet** segítségével személyi számítógépet csatlakoztathat a TV-készülékhez. Csatlakoztassa a PC kábelt a TV **PC bemenete** és a számítógép PC kimenete közé.

Megjegyzés: A VGA kábelt YPbPr-rel is használhatja (nem támogatott) ahhoz, hogy a számítógép bemenete YPbPr jeleket is tudjon fogadni.

6. **S/PDIF koaxiális kimeneten** a jelenleg nézett forrás digitális hangjelei jelennek meg. Használjon **SPDIF koaxiális kábelt** a hangjelek átvitelére az olyan eszközöknél, amelyek rendelkeznek S/PDIF bemenettel

A csatlakozók áttekintése- Oldalsó csatlakozók

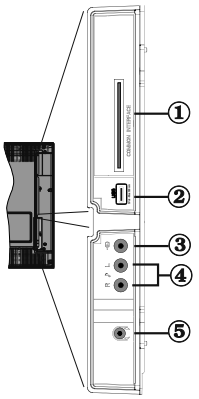

1. A közös csatlakozóaljzat a közös csatlakozókártya behelyezésére szolgál. A közös csatlakozókártya lehetővé teszi az előfizetett csatornák megtekintését. További információkért lásd a “Feltételes hozzáférés” fejezetet.

2. Oldalsó USB-bemenet.

3. A videó bemenet a külső készülékek videojeleinek csatlakoztatására szolgál. Csatlakoztassa a videokábelt a TV VIDEO IN bemenetéhez és a készülék VIDEO OUT kimenetéhez.

4. A hangbemenetek a külső eszközök hangjelének átvitelére szolgálnak. Csatlakoztassa a hangkábelt a TV HANGBEMENETEI és a készülék HANGKIMENETE közé.

Megjegyzés: Ha a VIDEOBEMENETEN keresztül csatlakoztat egy eszközt a TV-hez, akkor csatlakoztatnia kell az eszközt egy hangkábellel a TV HANGBEMENETEIHEZ, hogy hallja a hangot.

5. A fejhallgató csatlakozóval külső fejhallgatót csatlakoztathat a rendszerhez. Csatlakoztassa a FEJHALLGATÓ csatlakozót, hogy (opcionális) fejhallgatóval hallgassa a TV hangját.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 73 23.11.2010 18:47:24

Csatlakozás az áramforráshoz

***FONTOS**: A TV készüléket váltakozó feszültségű 220-240 V, 50 Hz-es hálózatról való működésre tervezték.*

• A kicsomagolás után, hagyja, hogy a TV a szoba homérsékletét elérje, mielott csatlakoztatná a foáramhoz. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorhoz.

Antenna csatlakoztatása

• Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltévé csatlakozóját a TV hátsó részén található ANTENNA BEMENETHEZ.

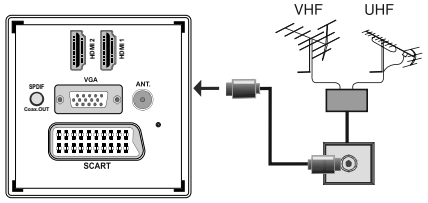

Digitális Mulitmédia Használata Csatlakozók

• Csatlakoztathat USB-eszközöket a TV-hez a TV USB-bemenetének használatával. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy megjelenítsen/lejátsszon USB-meghajtón tárolt JPG, videó és MP3 fájlokat.

• Lehetséges, hogy bizonyos típusú USB-eszközök (MP3-lejátszók) nem kompatibilisek ezzel a TV-vel.

• Készítsen biztonsági másolatot a fájlokról, mielőtt bármilyen csatlakoztatást végez a TV-készülékhez, hogy elkerülje a lehetséges adatvesztést. Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a fájlok bárminemű károsodásáért vagy az adatvesztésért.

• Fájl lejátszása közben ne húzza ki az USB-eszközt.

FIGYELEM: Az USB-eszközök gyors bedugása és kihúzása nagyon veszélyes művelet. Különösen, ha egymás után gyorsan dugja be és húzza ki a meghajtót. Ez fizikai sérülést okozhat az USB-lejátszóban, és különösen magában az USB-eszközben.

OLDALNÉZET USB MEMÓRIA



Az USB-memória csatlakoztatása

FONTOS: A TV-t ki kell kapcsolni az USB-eszköz csatlakoztatása vagy kihúzása során. Dugja be az USB-eszközt a TV USB-bemenetébe. Csatlakoztathat USB-eszközöket a TV-hez a TV USB-bemenetének használatával.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy bizonyos típusú merevlemezeket nem támogat.

Az LCD TV és a számítógép összekapcsolása

A számítógép képének az LCD TV-n történő megjelenítéséhez csatlakoztathatja a számítógépet a TV-készülékhez. Kapcsolja ki a számítógépet és a TV-t mielőtt bármilyen csatlakoztatást végezne. Használja a 15 tűs monitorkábelt a PC LCD TV-hez való csatlakoztatásához. A csatlakoztatás után váltson a PC forrásra. Lásd a „Bemenet kiválasztása" fejezetet. Állítsa be a kívánt felbontást. A felbontásokról további információt talált a függelékben.

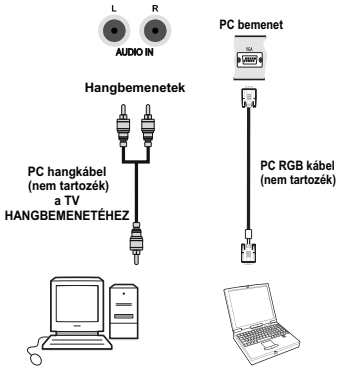

Az oldalsó AV-csatlakzók használata

Opcionális berendezések széles skáláját csatlakoztathatja az LCD TV-hez.

• Kamkorder csatlakoztatásához csatlakoztassa az VIDEOBEMENETI és a HANGCSATLAKOZÓKAT. Ne csatlakoztassa a kamkordert egyszerre az VIDEO BEMENETI csatlakozókhoz is, mert ez zajt okozhat a képen. A kapcsolódó forrás kiválasztásához lásd a "Bemenet kiválasztása" fejezetet a következő részben.

• Fejhallgató használatához csatlakoztassa azt a TV FEJHALLGATÓ csatlakozójához.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 74 23.11.2010 18:47:27

Csatlakoztatás a DVD-lejátszóhoz HDMI-n kersztül

Forduljon a DVD-lejátszó használati utasításához a további információkért. Kapcsolja ki a készüléket és a TV-t, mielőtt bármilyen csatlakozást hoz létre.

***Megjegyzés**: Az ábrán látható kábelek nem tartozékok.*

- Ha DVD-lejátszó rendelkezik **HDMI** csatlakozóval, akkor csatlakoztathat a **HDMI**-n keresztül.

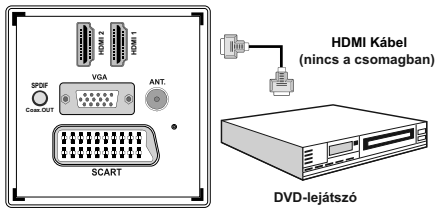

- Ha az alábbi ábra szerint csatlakozik a DVD-lejátszóhoz, váltson **HDMI**-forrásra. A forrás megváltoztatásához lásd a ***Bemenet kiválasztása*** fejezetet.

Csatlakoztatás a DVD-lejátszóhoz

Ha DVD-lejátszót szeretne csatlakoztatni az LCD TV-hez, akkor használhatja a TV-készülék csatlakozóit. A DVD-lejátszóknak különböző csatlakozói lehetnek. Forduljon a DVD-lejátszó használati utasításához a további információkért. Kapcsolja ki a készüléket és a TV-t, mielőtt bármilyen csatlakozást hoz létre.

***Megjegyzés**: Az ábrán látható kábelek nem tartozékok.*

- Ha DVD-lejátszó rendelkezik HDMI csatlakozóval, akkor csatlakoztathat a HDMI-n keresztül. Ha az alábbi ábra szerint csatlakozik a DVD-lejátszóhoz, váltson HDMI-forrásra. Lásd a „Bemenet kiválasztása" fejezetet.
- Előfordulhat, hogy a SCART 1 vagy a SCART 2 csatlakozón keresztül szeretne csatlakozni. Használjon egy SCART kábelt az alábbi ábrán látható módon.

***Megjegyzés**: A három csatlakoztatási mód ugyanazt a funkciót látja el, de más minőségi szintet biztosít. Nem szükséges mindhárom módon létrehozni a csatlakozást.*

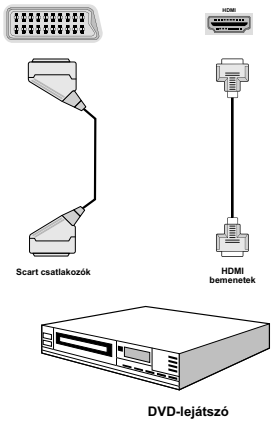

A távirányító kéziszett

Az elemek behelyezése

- Távolítsa el a távirányító hátoldalán az elemtartó fedelét, a fedélnek a jelzett résztől gyengén fhátrafelétörténő nyomásával.
- Helyezzen be két **AAA/R3** nagyságú vagy ennek megfelelő típusú elemet. Az elemek behelyezése és a fedél visszahelyezése során ügyeljen a megfelelő polaritásra.

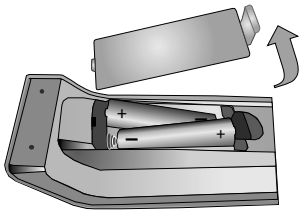

***Megjegyzés**: Távolítsa el az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem használja azt. Különben, ha az elemek kifolynak, a távirányító tönkre mehet. A távirányítási tartomány nagyjából 7m/23ft.*

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 75 23.11.2010 18:47:28

Be-ki kapcsolás

A TV-készülék bekapcsolása

- Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 220-240 Voltos, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz. A késznelétet jelző LED világítani kezd. (A led villog a készenlét Ki/Be kapcsolása közben)
- A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is:
- Nyomja meg az "⏻" gombot, a **P+** / **P-** vagy egy számgombot a távirányítón.
- Nyomja meg az "⏻" gombot, **-** vagy a **+** gombot a TV-készüléken. Ezután a TV bekapcsol.

Megjegyzés: Amennyiben a TV-készüléket a távirányítón vagy a TV-készüléken lévő PROGRAMME UP/DOWN gombbal kapcsolja be, az Ön által utoljára nézett program újra kiválasztásra kerül.

A TV-készülék mindkét módon bekapcsol.

A TV-készülék kikapcsolása

- Nyomja meg a távirányítón lévő "⏻" gombot vagy az "⏻" kapcsolót a TV-n, így a TV-készülék standby/ készenléti üzemmódba kerül.
- **A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.**

Megjegyzés*: A TV készenléti üzemmódjában a készenléti LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos funkciók, például a Készenléti keresés, a Letöltés vagy az Időzítő, aktívak.*

Bemenet kiválasztása

Ha TV-hez külsőrendeszerek csatlakoznak, akkor különböző bemeneti források közűl választhat. Nyomja le a **"SOURCE"** gombot a távirányítón a direkt választható források listázására.

Megjegyzés: *Az YPbPr módot csak akkor lehet használni, ha YPbPr kimenettel rendelkező eszközt csatlakoztat a PC-n keresztül a YPbPr - PC kábellel (nem támogatott).*

Alapvető működtetés

Működtetheti a TV-t a távirányító és a készüléken található gombok használatával is.

A TV gombjainak használata

A főmenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző gombokkal. A "**+/-**" gombok alapbeállításként hangerő fel/le funkcióként használhatók. Még akkor is, ha más funkciókat állít be ezen gombokhoz, a "**+/-**" gombok egy rövid idő múlva alapbeállítások lesznek.

A hangerő beállítása

- Nyomja meg a "**P/V/AV**" gombot egyszer, majd használja a "**+/-**" gombokat a hangerő csökkentésére, így a hangerőszint-skála (slider) megjelenik a képernyőn. Mialatt a TV bűködik, a +/- segítségével hangerőt + vagy – irányba szabályozhatja.

A program kiválasztása

- Ha csatornát akar váltani, nyomja meg a "**P/V/AV**" gombot egyszer, majd használja a "**+/-**" gombokat. Nyomja meg a "**+/-**" gombot a következő vagy az előző program kiválasztásához.

AV-üzemmód

- Ha néhány másodpercig lenyomva tartja a "**P/V/AV**" gombot, megjelenik a forrás OSD.

Vezérlés a távirányítóval

- Az Ön TV -készülékének távirányítója alkalmas az Ön által kiválasztott modell minden funkciójának beállításához. Ezeket a funkciókat az Ön TV-készülékének menürendszerével együtt írjuk le.

A hangerő beállítása

- Nyomja meg a "**V+**" gombot a hangerő növeléséhez. Nyomja meg a "**V-**" gombot a hangerő csökkentéséhez. A hangerő szint skála (csúszka) megjelenik a képernyőn.

Program kiválasztása (Előző vagy következő Program)

- Nyomja meg a "**P -**" gombot az előző program kiválasztásához.
- Nyomja meg a "**P +**" gombot a következő program kiválasztásához.

Program kiválasztása (közvetlen elérés)

- Nyomjon meg számjegy gombokat a távirányítón 0 és 9 között a programok kiválasztásához. A TV a választott programra kapcsol. A műsorok közötti választáshoz nyomja meg egymás után a számgombokat. Ha a megnyomási idő a második számgombnál letelt, akkor csak az első gombnak megfelelő program fog megjelenni. Nyomja meg újra a programszámot közvetlenül, ha újra az egy számjegyű programokat szeretné választani.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 76 23.11.2010 18:47:29

Az elektromos műsorújság (EPG) megtekintése

Az elektronikus műsorfüzet (EPG) megtekintésével az elérhető csatornákról kapható információ. Az EPG menü megtekintéséhez nyomja le a **EPG** gombot a távkapcsolón.

- Nyomja le a "▼"/"▲" gombokat a csatornák közötti navigáláshoz.
- Nyomja le a "◀"/"▶" gombokat a csatorna listán való navigáláshoz.
- Az EPG menü az összes a csatornákkal kapcsolatos információ elérhető.
- Vegye figyelembe, hogy a műsorinformációk automatikusan frissülnek. Ha a csatornákhoz kapcsolódva nincs az eseményekhez köthető információ, az EPG üresen jelenik meg.

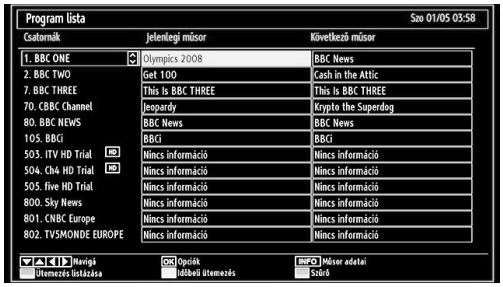

OK (opciók): Megmutatja a csatornákhoz tartozó opciókat, úgyis mint "***A csatorna kiválasztását***".

INFÓ (Esemény részletei): A csatornák részletes megjelenítése.

Zöld gomb: A csatornák elhelyezését listázza

Sárga gomb: Az EPG adatait jeleníti meg a az időzítő rendezéssel összhangban

Kék gomb (szűrő): Megmutatja a szürő opciókat.

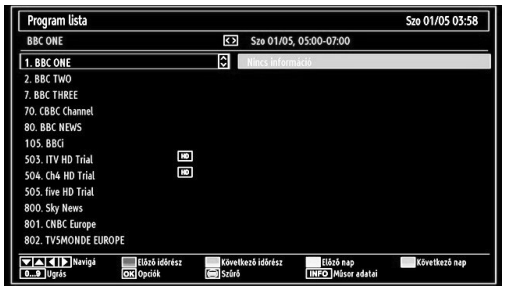

Piros gomb (Előző időzítésre ugrás): Az előző időzítéshez tartozó csatornákat jeleníti meg.

Zöld gomb (Következő időzítésre ugrás): A következő időzítéshez tartozó csatornákat jeleníti meg.

Sárga gomb (Előző nap): Az előző naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.

Kék gomb (következő nap): Az következő naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.

Számgombok (Ugrás): Egyenesen a kiválasztott csatornára ugrik a számozott gombok segítségével.

OK (opciók): Megmutatja a csatornákhoz tartozó opciókat, úgyis mint "***A csatorna kiválasztását***".

Szöveg gomb (szűrő): Megmutatja a szürő opciókat.

INFÓ (Részletek): A csatornák részletes megjelenítése.

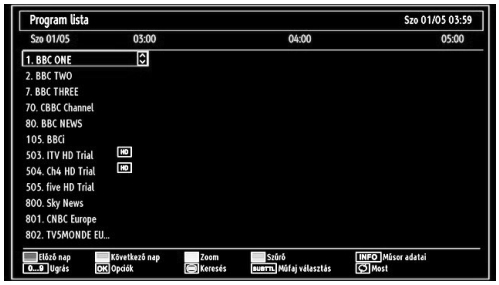

Piros gomb (Előző nap): Az előző naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.

Zöld gomb (következő nap): Az következő naphoz tartozó csatornákat jeleníti meg.

Sárga gomb (Közelítés): A csatornainformációk kibővítése.

Kék gomb (szűrő): Megmutatja a szürő opciókat.

INFÓ (Részletek): A csatornák részletes megjelenítése.

Számgombok (Ugrás): Egyenesen a kiválasztott csatornára ugrik a számozott gombok segítségével.

OK (opciók): Megmutatja a csatornákhoz tartozó opciókat, úgyis mint "***A csatorna kiválasztását***".

Szöveg (Keresés): A "***Műsorújság kereső***" menüt jeleníti meg.

SUBTTL: Nyomja le a **SUBTITLE** gombot a Műfaj kiválasztása menü megjelenítéséhez. Ennek a funkciónak a segítségével a műsorújság adatbázisában kereshet a műfajnak megfelelően. A készülék a musorfüzet adataiban keres, majd a keresési feltételnek megfelelo musorokat kilistázza.

(Most) : Az aktuális csatornát mutatja meg.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 77 23.11.2010 18:47:29

Első beüzemelés

FONTOS: Az antennát csatlakoztassa, mielőtt a TV készüléket bekapcsolja az első beállításhoz.

• A TV első beüzemelésekor a telepítési varázsló ad útmutatást a folyamatban. Először a választható nyelvek jelennek meg:

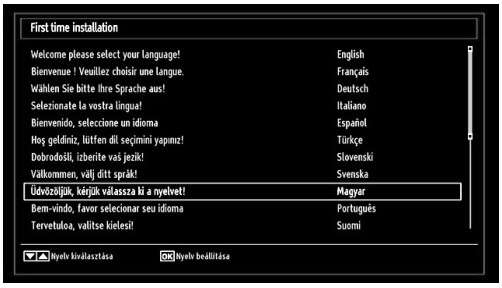

• Az "▼" vagy "▲" gomb lenyomásával kiválaszthatja a nyelvet, majd az **OK** gomb megnyomásával állíthatja be a nyelvet és folytathatja a mûveletet.

• A nyelv kiválasztása után az "**Üdvözöljük!**" képernyő jelenik meg, amely kéri az **Ország, Teletext Nyelv** és a **Kódolás keresése** opciók beállítását.

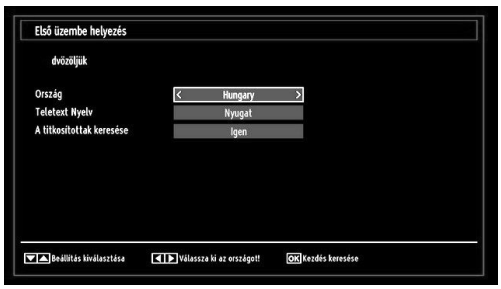

• A "◀" vagy a "▶" gomb megnyomásával válassza ki a kívánt **országot**, és nyomja meg a "▼" gombot az **Teletext Nyelv** opció kijelöléséhez. Használja a "◀" vagy "▶" gombot a kívánt teletext nyelv beállításához.

• A teletxt nyelvi opciójának beállítása után nyomja le a "▼" gombot. A **Titkosított keresés** kijelzésre kerül. A **Kódolás keresése igen**-re állításával a kódolt adások keresését indítja el. Ezután állítsa be a kívánt teletext nyelvet.

• A folytatáshoz nyomja meg a távirányító **OK** gombját, majd az alábbi üzenet jelenik meg a képernyőn:

Az "Igen" vagy a "Nem" opciók kiválasztásánál emelje ki az elemeket a "◀" vagy a "▶" gombok, vagy lenyomásával majd nyomja le az **OK** gombot.

Ezután a következő OSD jelenik meg a képernyőn és a digitális televízió digitális földi adásokat keres.

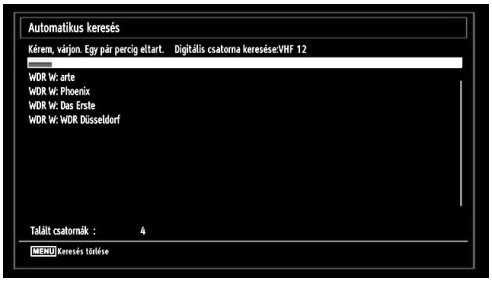

*Megjegyzés: Nyomja meg az **"MENU"** gombot a visszavonáshoz.*

• Miután minden elérhető állomást eltárolt, a Csatornalista jelenik meg a képernyőn. Ha a kiválasztott csatornák megfelelnek, az LCN-nek megfelelően, kérjük válassza a "Igen"-t és aztán nyomja le az "OK"-t.

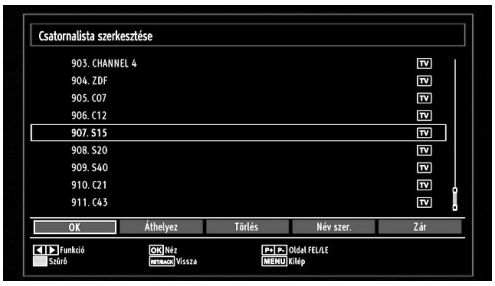

• A Csatornalistából való kilépéshez és a TV nézéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Beállítás

Nyomja le a **"MENU"** gombot a távirányítón és válassza a **Telepítést** a "◀" vagy a "▶" gombok használatával. Nyomja le az **OK** gombot és a következőmenü jelenik meg.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 78 23.11.2010 18:47:30

Válassza ki az Automatikus csatornakeresést a "▼"/"▲" gomb megnyomásával, majd nyomja meg az **OK** *gombot. Az Automata csatornakeresés opciói jelennek meg. Ön kiválaszthatja a digitális antenna, analóg, vagy digitális antenna beállítását a "▼"/"▲" és az* **OK** *gombok segítségével.*

Automatikus csatornakeresés menü működése

Digitális: *Keresi és tárolja a kábelen fogható DVB csatornákat.*

Analóg: *Analóg állomásokat keres és tárol el.*

Teljes: *és tárolja az analóg és a kábelen fogható DVB csatornákat.*

- Ha az automatikus keresési típust választja ki, és megnyomja az **OK** gombot, visszaigazoló képernyő jelenik meg. A beüzemelés elindításához válassza az **Igen** választ, a megszakításhoz válassza a **Nem** választ. Nyomja meg a "◀" vagy "▶" vagy **OK** gombot.
- Az automatikus csatornakeresési típus beállítása, kiválasztása és megerősítése után elindul a telepítési folyamat, és egy folyamatjelző jelenik meg. Nyomja meg az **"MENU"** gombot a folyamat leállításához. Ebben az esetben a megtalált csatornák nem kerülnek tárolásra.

Kézi hangolás

TIPP: *Ez a funkció közvetlen műsor beírásához használható.*

- Válassza ki **a Kézi csatornakeresés** opciót a Telepítés menüből, és a "▼"/"▲" és az **OK** gombot. A Kézi csatornakeresés opciói jelennek meg.
- Válassza ki a kívánt **Keresési típust** a "◀" vagy a "▶" gombbal. A Kézi csatornakeresés ennek megfelelően változnak. Az "▼"/"▲" gomb lenyomásával jelölje ki az elemet, majd az "◀" vagy "▶" gombbal állítsa be. Nyomja meg az **"MENU"** gombot a visszavonáshoz.

Digitális kézi keresés

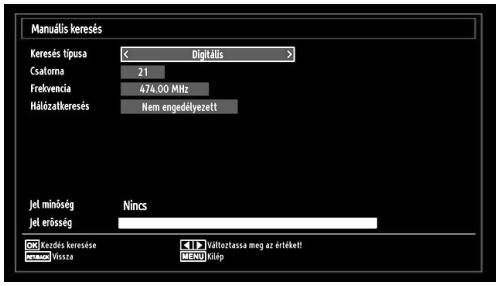

A kézi indítású csatorna kereséshez, gépelje be a multiplex csatornát, vagy a frekvenciát, és csak ezen a multiplexen vagy frekvencián indul el a csatornák keresése. Ha a keresés típusa **digitális**-ként került megadásra, akkor a multiplex csatorna, vagy a frekvencia a számozott gombok segítségével is megadható majd a keresés az **OK** gomb lenyomásával indul.

Analóg kézi keresés

Az analóg keresési típus kiválasztása után "▼"/"▲" gomb lenyomásával jelölje ki az elemet, majd az "◀" vagy "▶" gombbal állítsa be.

Adja meg a csatorna, vagy frekvencia számát a számozott gombok segítségével Nyomja meg az **OK** gombot a kereséshez. Ha a keresés csatornát talált, minden a listán nem lévő új csatorna tárolásra kerül.

Analóg finomhangolás

- Válassza az **Analóg finomhangolást** a telepítésmenüből a "◀" vagy a "▶" gombok, valamint az **OK** gomb segítségével. Az Analóg finomhangolás képernyő jelenik meg. Az Analóg finomhangolás funkció nem elérhető, ha nincsenek eltárolva analóg, digitális vagy külső források.
- A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. Az " ◀" vagy "▶" gomb megnyomásával állítsa be a Finomhangolás menüpontot. A művelet befejeztével nyomja le újra az **OK** gombot.

Szolgáltatáslista törlése (*)

(*) Ez a beállítás csak akkor látható, ha az Ország beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország.

Használja ezt a beállítást a tárolandó csatornák törléséhez. Nyomja meg az "▼" vagy "▲" gombot a Szolgáltatáslista törlése menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. A képernyõn a következõ OSD jelenik meg

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 79 23.11.2010 18:47:31

Nyomja meg az OK gombot a visszavonáshoz. Válassza ki az Igen választ az "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával, és nyomja meg az OK gombot az összes csatorna törléséhez.

Állomások kezelése: Csatornalista

A TV kiválogatja az eltárolt állomásokat a Csatornalistába. A csatornalista opciók használatával szerkesztheti a csatornalistákat, beállíthatja a kedvenceket vagy a kilistázandó aktív állomásokat.

• Nyomja meg a **"MENU"** gombot, hogy megtekintse a főmenüt. Válassza ki a csatornalistát a "◀" vagy a "▶" gombbal. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy láthassa a menü tartalmát.

Válassza ki a **Csatornalista szerkesztését** az összes eltárolt csatorna kezeléséhez. Használja a "◀" vagy "▶" és az **OK** gombot a Kedvencek kiválasztásához Csatorna lista szerkesztése.

Csatornalista működése

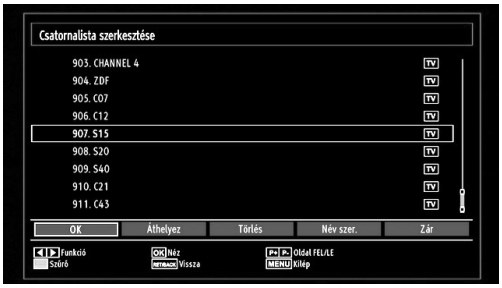

• Nyomja meg a "▼" vagy a "▲" gombot a feldolgozni kívánt csatorna kiválasztásához. Nyomja meg a "◀" vagy a "▶" gombot, hogy kiválasszon egy funkciót a Csatornalista menüből.

• Használja a **P+/P-** gombot az oldal felfelé vagy lefelé történő mozgatásához.

• Nyomja meg az **KÉK** gombot a szûrési opció megtekintéséhez.

• A kilépéshez nyomja meg a **"MENU"** gombot.

Csatorna mozgatása

• Válassza ki a kívánt csatornát. Válassza ki az Áthelyez opciót a csatornák listájában, és nyomja meg az **OK** gombot.

• Az Szám szerkesztése képernyő jelenik meg. Adja meg a kívánt csatorna számát, használja a numerikus gombokat a távirányítón. Ha van egy korábban tárolt csatorna azon a számon, egy figyelmeztető képernyő jelenik meg. Válasszuk az Igen lehetőséget, ha azt szeretné áthelyezni a csatornát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

• A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. Kiválasztott csatorna elmozdul.

Csatorna törlése

*A **ZÖLD** gomb lenyomásával kijelölheti az csatornákat/ visszavonhatja az összes csatorna kijelölését; **SÁRGA** gomb a csatorna kijelöléséhez/kijelölés visszavonásához.*

• Válassza ki a csatornát, amelyet törölni szeretne, és válassza a **Törlés** opciót. A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

• A figyelmeztető képernyő jelenik meg. Válasszuk az **IGEN** választ a törléshez, a **Nem** választ a megszakításhoz. A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Csatorna átnevezése

• Válassza ki a csatornát, amelyet át kíván nevezni, és válassza a **Név szerkesztése** opciót. A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

• Az "◀" vagy "▶" gomb megnyomásával az előző/ következő karakterre ugorhat. Az "▼" és "▲" gomb váltja a jelenlegi karaktert, pl. a 'b' karakter 'a' lesz a "▼" lenyomásakor, és 'c' lesz az "▲" gomb lenyomásakor. A számozott gombok '0...9' lenyomásával a kiemelt karakter cserélhetők le a fent látható karakterekre egyenként, a gombok lenyámásának sorrendjében.

• Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot a mentéshez. Nyomja meg az **"MENU"** gombot a visszavonáshoz.

Csatorna lezárása

*Nyomjuk meg a **ZÖLD** gombot az összes csatorna, a **SÁRGA** gombot egy darab csatorna megjelöléséhez/a megjelölés visszavonásához.*

• Válassza ki a csatornát, amelyet törölni szeretne, és válassza a **Lezárás** opciót. A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

• Be kell írnia a Szülői beállítás PIN kódját. Az alapbeállítás **0000**. Írja be a PIN kódot.

• Nyomja meg az **OK** gombot, amikor a kívánt csatorna ki van jelölve lezárásához vagy feloldásához. Lakat jel fog megjelenni a kiválasztott csatorna mellett.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 80 23.11.2010 18:47:32

Állomások kezelése: Kedvencek

A kedvenc műsorokból listát készíthet.

- Nyomja meg a **"MENU"** gombot, hogy megtekintse a főmenüt. Válassza ki a csatornalistát a "◀" vagy a "▶" gombbal. Nyomja meg az **OK** gombot, hogy láthassa a menü tartalmát.
- Válassza ki a **Kedvencek** opciót a kedvencek listájának kezeléséhez. Használja a "▼"/"▲" és az **OK** gombot a **Kedvencek** kiválasztásához.
- Több különböző csatornát is beállíthat kedvencként, így csak a kedvenceket között navigálhat.

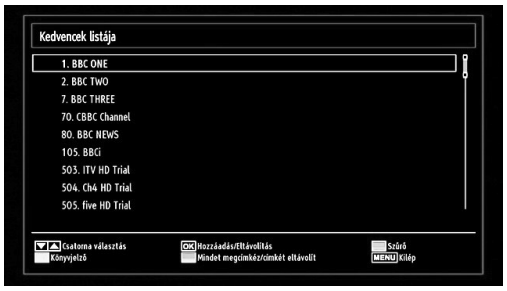

- Válassza ki a csatornát a "▼" vagy "▲" gombbal. Nyomja la az **OK** gombot a kiválasztott csatorna hozzádásához a kedvencek listájához. Az eltávoltáshoz nyomja le újra az **OK** gombot.

Gombfunkciók

- **OK**: Műsorszolgáltató hozzadása/törlése.
- **SÁRGA**: Csatorna kijelölése/kijelölés visszavonása.
- **ZÖLD**: Összes csatorna kijelölése/kijelölés visszavonása.
- **KÉK**: Megmutatja a szürő opciókat.

Állomások kezelése: Csatornalista válogatása

Beállíthatja a kilistázandó műsorokat a csatorlalistában. Bizonyos típusú adások megjelenítéséhez használja az Aktív csatornabeállítást.

Válassza ki az aktív csatornák listáját a csatorna lista menüből a "◀" vagy a "▶" gombbal. A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Válassza ki a mûsor típusát a listából a "▼" /"▲" és az **OK** gombokkal.

Képernyőinformációk

*Nyomja meg az **"INFO"** gombot a képernyőinformáció megjelenítéséhez. Részletek az állomásról és a jelenlegi program jelenik meg az információs banneren.*

Az információs sáv információt nyújt a kiválasztott csatornáról és a látható műsorról. A csatorna neve a csatorna számával együtt megjelenik. *Tipp: Nem minden csatorna sugározza a műsorok adatait. Ha a név és az idopontok nem érhetok el, akkor üres információs sáv jelenik meg.*

Ha a kiválasztott csatorna zárolva van, akkor meg kell adnia a helyes négy számjegyû jelszót a csatorna megtekintéséhez (alapbeállítás **0000**). "**Írja be a PIN-t**" felirat jelenik meg a képernyon ebben az esetben:

A média lejátszása média kereső segítségével

Ha az USB-eszközt nem ismeri fel a TV a ki-/ bekapcsolás vagy az Első beüzemelés után, akkor először húzza ki az USB-eszközt, és kapcsolja ki majd be a készüléket. Dugja be újra az USB-eszközt.

A Médiaböngésző ablak megjelenítéséhez nyomja le vagy a **"MENU"** gombot a távkapcsolón és aztán válassza ki a Médiaböngészőt a "◀" vagy a "▶" gombok lenyomásával. A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. A Médiaböngésző menü opciók jelennek meg a képernyőn.

Ha USB eszközök kerülnek csatlakoztatásra, a média kereső képernyő automatikusan megjelenik:

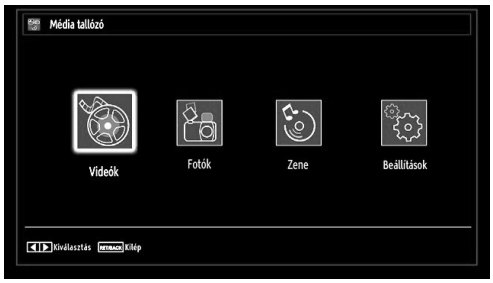

Lejátszhatja az USB-memóriáról a zene-, a kép- és videofájlokat. Használja a "◀" vagy "▶" gombot a Videó, Fotók, Zene vagy Beállítások kiválasztásához.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 81 23.11.2010 18:47:33

Videó megtekintése USB-n keresztül

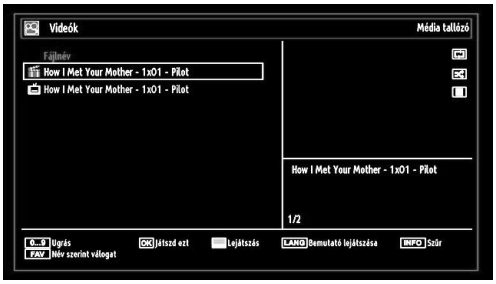

Amikor kiválasztjuk a Videók opciót a fő opciókból, a rendelkezésre álló videó fájlok szűrésre kerülnek, és ez szerepel ezen a képernyőn. Használhatja a " ▼" vagy "▲" gombot a video fájl kiválasztásához, és nyomjuk meg az **OK** gombot a videó lejátszásához. Válasszon ki egy felirat fájlt, és nyomjuk meg az **OK** gombot, és kiválaszthatja a felirat fájlt vagy törölheti a kiválasztást. A video fájl lejátszása közben a következő menü jelenik meg:

Lejátszás (PIROS gomb): Elindítja a videolejátszás.

Stop (KÉK gomb): Megállítja a videolejátszást.

Szünet (OK gomb): Szünetelteti a videolejátszást.

Visszajátszás (◀ gomb): Hátrafele játszik le a készülék.

Előre (▶ gomb): Előrefele keres a készülék.

Felirat/Hang (LANG. gomb): Felirat/hangsáv beállítása.

Sárga: Megnyitja a felirat időkorrekciójának menüjét.

Az előző menübe való belépéshez nyomja meg az **RETURN** gombot.

Videó megtekintése USB-n keresztül

Amikor kiválasztjuk a Videók opciót a fő opciókból, a rendelkezésre álló videó fájlok szűrésre kerülnek, és ez szerepel ezen a képernyőn.

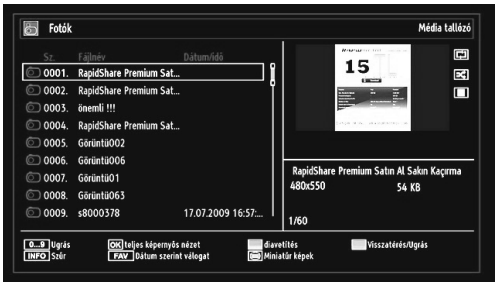

Ugrás (Számgombok):A számgombokkal kiválasztott fájlra ugrik.

OK: Megjeleníti a kiválasztott képet a teljes képernyőn.

Diavetítés (ZÖLD gomb): Elindítja a diavetítés lejátszását.

Ciklus/Keverés (Kék gomb): Az ismétlő lejátszáshoz nyomja le egyszer. Mégegyszeri lenyomással az ismétlő lejátszás és a keverés is elérhetővé válik. A keverés kizárólagos engedélyezéséhez nyomja le újra. Nyomja le újra az összes letiltásához. Az ikonok megváltozásával követhetők a letiltott funkciók.

FAV: A fájlokat dátum szerint válogatja ki.

SZÖVEG: A kiválasztott képek megtekintése.

INFO: Megváltoztatja a szürő opciókat.

Diavetítés beállításai

Szünet (SÁRGA gomb) : Szünetelteti a diavetítést.

Folytatás (Zöld gomb) : Folytatja a diavetítést.

Nagyítás (PIROS gomb) : Kinagyítja a képet.

Előző/Következő (Balra/Jobbra gomb): A diavetítésen az előző vagy a következő fájlra ugrik.

Forgatás (Fel/Le gomb): Elforgatja a képet a fel/le gombok használatával.

Ciklus/Keverés (Kék gomb): A ciklus kikapcsolásához nyomja meg még egyszer. Az ismétlés és a keverés letiltásához nyomja le újra. Nyomja le újra a keverés kizárólagos engedélyezéséhez. Nyomja le újra az összes engedélyezéséhez. Az ikonok megváltozásával követhetők a letiltott funkciók.

RETURN: Vissza a fájlok listájához.

INFO: A Súgó ablak megjelenítése.

Zenék megtekintés az USB-n keresztül

Amikor kiválasztjuk a Zene opciót a fő opciókból, a rendelkezésre álló videó fájlok szűrésre kerülnek, és ez szerepel ezen a képernyőn.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 82 23.11.2010 18:47:33

0..9 (Számgombok): A kiválasztott fájlra ugrik.

Játssza le ezt (OK gomb) : Lejátssza a kiválasztott fájlt.

Lejátszás (ZÖLD gomb) : Lejátssza az összes médiafájlt a mappában, a kijelölttel kezdi.

Stop (PIROS gomb) : A lejátszás leállítása.

Szünet (SÁRGA gomb) : Szünetelteti a kiválasztott lejátszást.

Előző/Következő (Balra/Jobbra gomb) : Az előző vagy a következő fájlt játssza le.

FAV: A mappák rendezése cím, előadó vagy album szerint..

INFO: Megváltoztatja a szűrő opciókat.

Ciklus/Keverés (Kék gomb): A ciklus kikapcsolásához nyomja meg még egyszer. Mégegyszeri lenyomással az ismétlő lejátszás és a keverés is elérhetővé válik. A keverés kizárólagos engedélyezéséhez nyomja le újra. Nyomja le újra az összes letiltásához. Az ikonok megváltozásával követhetők a letiltott funkciók.

Média kereső beállításai

A Médiaböngészőt beállíthatja a Beállítás párbeszédablak használatával. Az "▼" vagy "▲" gomb lenyomásával jelölje ki az adott elemet, majd az "◄" vagy "►" gombbal állítsa be.

Stílus megtekintése: Beállítja az alapbeállítás szerinti böngészési módot.

Diavetítés időköz: A diavetítés intervallumának beállítása.

Feliratot mutat: Felirat engedélyezésének beállítása.

A felirat nyelve: Beállítja a felirat nyelvét.

Felirat pozíciója: Felfelé vagy lefelé állítja be a felirat elhelyezését.

Felirat betűnagyság: Beállítja a felirat betűnagyságát (max. 54pt).

Képméret megváltoztatása: Képformátum

- A műsorokat különböző képméretekben lehet megnézni a kapott adástól függően.
- Megváltoztathatja a TV képarányát (képméretét) a kép más zoom módban való megtekintéséhez.
- Nyomja meg a **"SCREEN"** gombot ismételten a képméret megváltoztatásához. Az elérhető zoom módok alább olvashatók.

Auto

Ha a **WSS (szélesvásznú)** jel, amely jelzi a kép képarányát, a sugárzott adásjelben vagy a külső forrásból származó jelben megtalálható, akkor a TV automatikusan megváltoztatja a **ZOOM** módot a **WSS** jelnek megfelelően.

- Ha az **AUTO** mód nem működik megfelelően a **WSS** jel gyengesége miatt, vagy amikor meg akarja változtatni a **ZOOM** módot, kézzel változtasson egy másik **ZOOM** módra.

16:9

Ez egyaránt megnyújtja a normál kép bal és jobb oldalát (4:3 képarány), hogy betöltse a szélesképernyős TV-t.

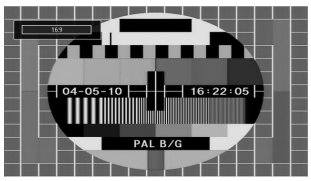

- A 16:9-es képarányú képeknél, amelyek egy normál képbe lettek összenyomva (4:3 képarány), használja a **16:9**-es módot a kép eredeti méretének visszaállításához.

Felirat

Ez felnagyítja a széles képet (16:9 képarány) teljes képernyősre a feliratokkal együtt.

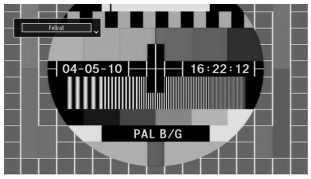

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 83 23.11.2010 18:47:34

***Megjegyzés**: Eltolhatja a képernyőt felfele vagy lefele a "▼" / "▲" gombokkal, ha a kép zoom beállítása 14:9 Zoom, Mozi vagy Felirat.*

14:9

Ez felnagyítja a széles képet (14:9 képarány) teljes képernyősre a felső és alsó határok figyelembevételével.

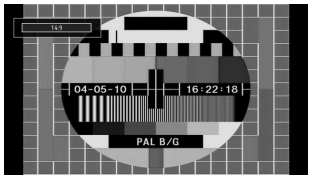

14:9 Zoom

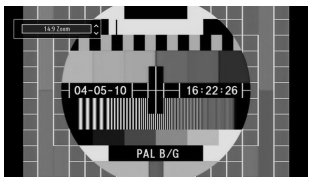

Ez az opció 14:9-re zoomolja a képet.

4:3

Ez a normál képek (4:3-as képarány) nézésére szolgál, mivel ez az eredeti mérete.

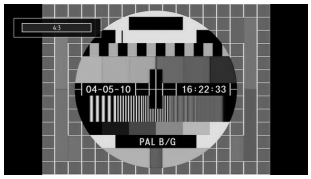

Panoráma

Ez egyaránt megnyújtja a normál kép bal és jobb oldalát (4:3 képarány), hogy betöltse a szélesképernyős TV-t, anélkül, hogy a kép természetellenesnek hatna.

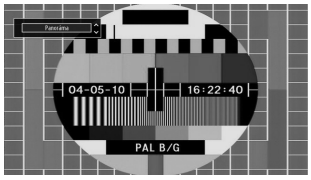

A kép teteje és alja enyhén le lesz vágva.

Mozi

Ez felnagyítja a széles képet (16:9 képarány) teljes képernyősre.

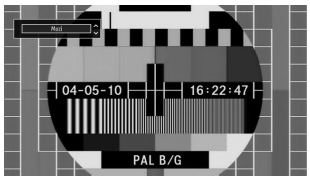

Képbeállítások konfigurálása

Különböző képbeállításokat használnak.

Nyomja le a **"MENU"** gombot és válassza ki az ötödik ikont a "◀" vagy a "▶" gomb használatával. Nyomja meg az **OK** gombot a Képbeállítások menü megtekintéséhez.

A képbeállítás menü működése

- Használja a "▼" vagy "▲" gombot egy adott menüpont kiválasztásához.
- Használja a "◀" vagy "▶" gombot egy adott elem kiválasztásához.
- A kilépéshez nyomja meg a **"MENU"** gombot.

A képbeállítási menüpontok

Mód: Nézési igényeinek megfelelően beállíthatja a kívánt üzemmódot. A kép mód az alábbi opciók egyikére állítható be: **Mozi**,**Játék**,**Dinamikus** és **Természetes**.

Kontraszt: Beállítja a képernyő világosságának és sötétségének értékeit.

Világosság: Beállítja az képernyő világosságának értékét.

Élesség: Beállítja az képernyőn lévő objektumok élességének értékét.

Szín: Beállítja az színértékét, a színek igazításával együtt.

Színeltolás: Beállítja a kívánt színtónust.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 84 23.11.2010 18:47:35

Színhőmérséklet: Beállítja a kívánt színtónust.

*A **Hideg** beállítás a fehér színeknek enyhe kék árnyalatot ad.*

*A normál színekhez válassza a **Normál** beállítást.*

*A **Meleg** beállítás a fehér színeknek enyhe piros árnyalatot ad.*

Zajcsökkentés: Ha a mûsorszóró jele gyenge és a kép zajos, használja a **Zajcsökkentés** beállítást a zaj mennyiségének csökkentéséhez. A zajcsökkentés az alábbi opciók egyikére állítható be: **Alacsony**, **Közepes**, **Magas** vagy **Ki**.

Játék üzemmód: Ha a Játék módot bekapcsolja, akkor betöltődnek a meghatározott játék mód beállítása, melyeket a jobb képminőséghez optimalizáltak.

Megjegyzés: Ha a Játék módot bekapcsolja, akkor a Képbeállítás menü bizonyos elemeit nem állíthatja be.

Kép közelítés:Automatikusan beállítja a képméretet: Automatikus,16:9, Feliratos,14:9, 14:9 Közeli, 4:3, Panoráma vagy Mozi.

Visszaállítás: Visszaállítja a képbeállításokat az alapbeállításra.

A VGA (PC) módban a Kép menü egyes elemei nem elérhetők. Ehelyett a VGA mód beállításai hozzáadódnak a Képbeállításhoz a PC üzemmódban.

PC képbeállítások

A PC kép elemeinek beállításához tegye a következőt:

Nyomja le a "◀" vagy a "▶" gombot Kép ikon kiválasztásához. A kép menü megjelenik a képernyőn.

Kontraszt, fényerő, szín, színhőmérséklet és kép A nagyítás beállításai ugyanazok, mint a TV kép menüben az "Menürendszer" fejezetben.

Hangzás,Beállítások *és* **Forrás** *beállítások megegyeznek a főmenüben leírtakkal.*

PC pozíciója: A PC pozíció menüpontok kijelzéséhez.

Automatikus pozíció: Automatikusan optimalizálja a kijelzést. Az optimalizáláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

H pozíció: Ez a menüpont pozíció beigazítja a képet vízszintesen a képernyő jobb vagy bal oldalára.

V pozíció: Ez a funkció a képet függőlegesen mozgatja a képernyő teteje vagy alja felé.

Képpont óra: A Képpont óra beállítja a helyes interferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg a pontintenzív prezentációknál, mint a táblázatkezelők vagy paragrafusok vagy kis betűs szövegek.

Fázis: A felbontástól és a letapogatási frekvenciától függően, amely a TV-készülékbe érkezik, lehet, hogy zajos vagy elmosódott képet lát a képernyőn. Ez esetben próbálgatással használja ezt a menüpontot a tisztább kép érdekében.

Képbeállítások konfigurálása

A hangbeállítások konfigurálhatók az igényeknek megfelelően.

Nyomja le a **"MENU"** gombot és válassza ki az ikont a "◀" vagy a "▶" gomb használatával. Nyomja meg az **OK** gombot a Hangbeállítások menü megtekintéséhez.

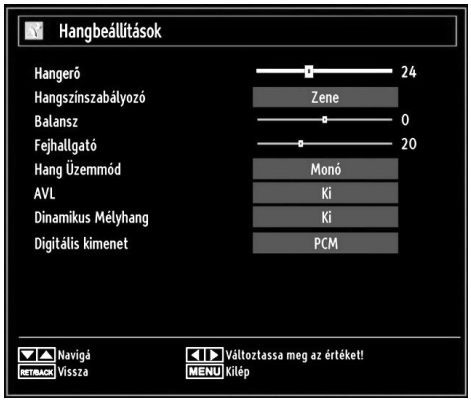

A hangbeállítás menü működése

- Használja a "▼" vagy "▲" gombot egy adott menüpont kiválasztásához.
- Használja a "◀" vagy "▶" gombot egy adott elem kiválasztásához.
- A kilépéshez nyomja meg a **"MENU"** gombot.

A hangbeállítás menüpontok

Hangerő: Beállítja a hangszintet.

Equalizer: Nyomja meg a **OK** gombot, hogy belépjen az Ekvaliztáro almenübe.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 85 23.11.2010 18:47:35

Az Ekvalizátor menüben a módot megváltoztathatja **Zene**, **Film**, **Beszéd**, **Lapos**, **Klasszikus** vagy **Egyéni** módra. Nyomja le a **"MENU"** gombot az előző menübe való visszalépéshez.

***Megjegyzés**: Az Ekvalizátor menü beállításai csak akkor változtathatók meg, ha az **Ekvalizátor mód** beállítása **Egyéni**.*

Egyensúly: Ezzel a beállítással kiegyenlítheti a bal és jobb hangszóró hangerejét.

Fejhalllgató: Fejhallgató hangerő beállítása.

Hang mód: Választhat a Mono, Sztereo, Dual-I vagy Dual-II módok közül. Csak akkor, ha a választott csatorna is támogatja azt a módot.

AVL: Az automatikus hangerő korlátozás (AVL) funkcióval beállíthat egy rögzített hangerőt (például a reklámok hangereje hangosabb, mint a műsorok).

Dinamikus mélyhang: A dinamikus basszus a TV-készülék mélyhang effektjeinek növelésére használható.

Digitális kimenet: Beállítja a digitális kimenet hangtípusát.

A TV beállítások konfigurálása

Részletes beállítások konfigurálhatók az igényeknek megfelelően.

Nyomja le a **"MENU"** gombot és válassza ki a beállítások ikont a "◀" vagy a "▶" gombbal. Nyomja meg az **OK** gombot a Beállítások menü megtekintéséhez.

A beállítás menu működése

- Használja a "▼" vagy "▲" gombot egy adott menüpont kiválasztásához.
- Használja az **OK** gombot egy elem kiválasztásához.
- A kilépéshez nyomja meg a **"MENU"** gombot.

A beállítás menüpontok

Feltételes hozzáférés: Szabályozza a feltételes hozzáférési modulokat, ha elérhetők.

Nyelv: Nyelvi beállítások konfigurálása.

Felnőtt: Nyelvi beállítások konfigurálása.

Időzítők: Beállítja az időzítőt a kívánt műsorokhoz.

Dátum/idő: Dátum és idő beállítása.

Források: Engedélyezheti vagy letilthatja a kiválasztott forrásopciókat.

Egyéb beállítások: A TV készülék egyéb beállítási opcióit jeleníti meg.

Feltételes elérési mód használata Modul

FONTOS: Csak akkor illessze be vagy távolítsa el a CI modult, ha a TV KIKAPCSOLT állapotban van.

- Egyes digitális csatornák nézéséhez feltételes hozzáférési mód (CAM) szükséges. Ezt a modult a TV CI nyílásába kell helyezni.
- Szerezze be a Feltételes hozzáférési modult (CAM) és a megtekintést engedélyező kártyát úgy, hogy előfizet egy fizetős csatorná(ka)t szolgáltató cégnél, majd illessze be a televízióba a következő eljárás szerint.
- Illessze be a CAM-ot, majd a megtekintést engedélyező kártyát a TV hátoldalán található csatlakozóba.
- A CAM-ot teljesen csatlakoztatni kell, nem lehetséges teljesen csatlakoztatni, ha fordítva helyezi be. A CAM vagy a TV csatlakozója megsérülhet, ha a CAM-ot erőltetve helyezi be.

Csatlakoztassa a TV-t a hálózathoz, kapcsolja be, majd várjon néhány másodpercet, amíg a kártya aktiválódik.

- Ha nincs modul behelyezve, akkor a "**Nem találok Közös interfész modult**" üzenet jelenik meg a képernyőn.
- Forduljon a modul használati utasításához a beállítások részleteiért.

A feltételes hozzáférés menü megtekintése (*)

(*) Ezen menübeállítások változhatnak a szolgáltatótól függően.

Nyomja le a **"MENU"** gombot és válassza ki az ikont a "◀" vagy a "▶" gomb használatával. Nyomja meg

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 86 23.11.2010 18:47:36

az **OK** gombot a Beállítások menü megtekintéséhez.
○Használja a "▼" vagy "▲" gombokat a **Feltételes hozzáférés** kijelöléshez, és a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Nyelvi beállítások konfigurálása

A menü segítségével a TV nyelvi beállításait módosíthatja.

Nyomja le a **"MENU"** gombot és válassza ki az ikont a "◀" vagy a "▶" gomb használatával. Nyomja meg az **OK** gombot a Beállítások menü megtekintéséhez. Használja a "◀" vagy a "▶" gombot a **Nyelv** kiemeléséhez. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz:

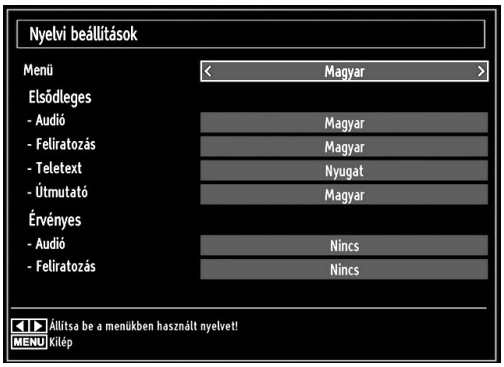

Használja a "▼" vagy "▲" *gombot egy adott elem kiválasztásához. A beállítások automatikusan mentésre kerülnek.*

Menü: Megjeleníti a rendszer nyelvét.

Előnyben részesített

Ezek a beállítások lesznek érvényesek, ha ez lehetséges. Ellenkező esetben a jelenleg beállításokat használja a készülék.

- **Hang**: Beállítja a kívánt audio nyelvet.
- **Felirat**: Beállítja a felirat nyelvét. A kiválasztott nyelv megjelenik a feliratokon.
- **Teletext**: Beállítja a teletext nyelvét.
- **Műsorújság**: Beállítja a műsorújság nyelvét.

Jelenlegi (*)

(*) Ezek a beállítások megváltoztathatók, ha a műsorsugárzó is támogatja. Egyébként a beállításokat nem lehet megváltoztatni.

- **Hang**: Megváltoztatja az adott csatorna audio nyelvét.
- **Felirat**: Beállítja az adott csatorna feliratának nyelvét.

Megjegyzés: Ha az Ország beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország, akkor a Nyelvi beállítások menü a következőképpen működik:

Nyelvi beállítások

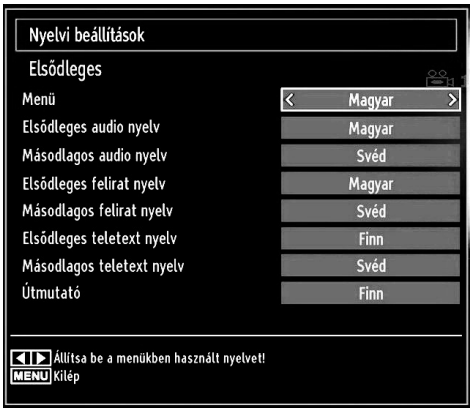

A Beállítás menüben jelölje ki a Nyelvi beállítások elemet az "▲" vagy "▼" gomb megnyomásával. Nyomja meg az OK gombot, és a Nyelvi beállítások almenü megjelenik a képernyőn:

Használja az "▲" vagy "▼" gombot a beállítandó menüpont kijelöléséhez, majd nyomja meg az "◀" vagy "▶" gombot a beállításhoz.

Megjegyzések:

• A Rendszer nyelve meghatározza a képernyon megjeleno menü nyelvét.

• A Hang nyelve meghatározza a csatorna hangsávjának nyelvét.

• Az elsodleges beállítások élveznek elsobbséget, ha több választási lehetoség is elérheto az adott musornál. A másodlagos beállítás az az alternatíva, amely akkor érvényesül, amikor az elso beállítás nem érheto el.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 87 23.11.2010 18:47:36

Szülői felügyelet

Bizonyos műsorok, csatornék és menük megtekintése ellen lázárható a rendszer a szülői felügyelet rendszerrel.

Ezzel a funkcióval engedélyezheti vagy letilthatja a védelmi rendszert, és megváltoztathatja a PIN kódot.

Nyomja le a **"MENU"** gombot és válassza ki az ikont a "◀" vagy a"▶" gomb használatával. Nyomja meg az **OK** gombot a Beállítások menü megtekintéséhez. Használja a "▼" vagy "▲" gombokat az **Szülői felügyelet** kijelöléshez, és a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot:

A szülői felügyelet menüopcióinak megjelenítéséhez egy PIN kódot kell beírni. A gyári beállítás **0000**. A helyes kód beírását követően megjelenik a szülői beállítás menü:

Szülői beállítás menu működése

- Válassza ki az adott elemet a "▼" vagy a "▲" gombbal.
- Használja a "◀" vagy "▶" gombot egy adott elem kiválasztásához.
- Nyomja meg az **OK** gombot a többi opció megtekintéséhez.

Menüzár: A menüzár beállítása lehetővé teszi vagy letiltja a menü elérését. A telepítési menühöz vagy a teljes menürendszerhez való hozzáférés letiltható.

Korhatár-zár: Ha ezt beállítja, akkor a műsorból lekérdezi a korhatár-információt, és ha az nem engedélyezett, akkor nem engedélyezi a műsorhoz való hozzáférést.

Gyerekzár: Ha a Gyerekzár be van állítva, a TV készülék kizárólag a távirányítón keresztül irányítható. Ebben az esetben a Készenléti / Be gombot kivéve a készüléken található gombok nem működnek. Ha aktiválva van a Gyermekzár, a TV-t készenléti üzemmódba kapcsolhatja a Készenléti/Be gombbal. A TV ismételt bekapcsolásához szüksége van a távirányítóra. Ezért, ha ezek közűl az egyik gombot megnyomja, a **Gyermekzár be** felirat jelenik meg a képernyőn, ha a menü képernyő nem látható.

PIN kód beállítása: Új PIN kód határozható meg. A számgombokkal írjon be egy új PIN kódot. Azu új PIN kódját másodszor is be kell írnia ellenőrzés céljából.

***FONTOS**: A PIN szám gyári beállítása **0000**. Ha megváltoztatja a jelszót, akkor írja le, és tegye biztonságos helyre.*

Időzítők

*Az időzítők menü megtekintéséhez nyomja le a **"MENU"** gombot és válassza ki a Csatorna lista ikonját a "◀" vagy a "▶" gomb használatával. Használja a "▼" vagy "▲" gombokat az Időzítő kijelöléshez, és a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot:*

Elalvásidőzítő beállítása

Ezzel a beállítással a TV egy adott idő után kikapcsol.

- Használja a "▼" vagy "▲" gombokat az Elalvásidőzítő kijelöléshez.
- Használja a "◀" vagy "▶" gombot a beállításhoz. Az időzítőt kikapcsolhatja, valamint legfeljebb **2,00** órára (120 perc) állíthatja 30 perces lépésközzel.

Műsoridőzítők beállítása

A műsoridőzítő ezzel a funkcióval egy adott műsorra állítható.

Használja a "▼" gombot az időzítő adott műsorra való beállításához. A műsoridőzítő funkció megjelenik a képernyőn.

Időzítő hozzáadása

- Az időzítő hozzáadásához nyomja meg a távirányítón lévő **SÁRGA** gombot. A következő menü jelenik meg a képernyőn:

Csatorna: Megváltoztatja a hálózat típusát a "◀" vagy a "▶" használatával.

Időzítő típusa: Ez a funkció nem elérhető a beállításhoz.

Dátum: A számgombokkal írjon be egy dátumot.

Kezdés: A számgombokkal írjon be egy kezdő időpontot.

Befejezés: A számgombokkal írjon be egy végső időpontot.

Időtartam: Megjeleníti a kezdési és a végső időpont közötti időtartamot.

Ismétlés: Beállíthatja az időzítőt úgy, hogy Egyszer, Naponta vagy Hetente ismétlődjön. Használja a "◀" vagy "▶" gombot egy opció kiválasztásához.

- Az időzítő elmentéséhez nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Nyomja meg az **PIROS** gombot a visszavonáshoz.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 88 23.11.2010 18:47:37

Megváltoztat/Töröl:A szülői beállítást vezérli az időzítőknél.

Időzítő szerkesztése

- A "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a szerkesztésre szánt időzítőt.
- Nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Az Időzítő szerkesztése képernyő jelenik meg.
- Ha befejezte a szerkesztést, nyomja meg a **ZÖLD** gombot a mentéshez. Nyomja meg az **"MENU"** gombot a visszavonáshoz.

Időzítő törlése

- A "▼" vagy "▲" gomb megnyomásával válassza ki a törlésre szánt időzítőt.
- Nyomja meg a **PIROS** gombot.
- Az időzítő törléséhez válassza ki az **IGEN** választ a "◄" vagy "►" gomb megnyomásával. Nyomja meg a **NO** gombot a visszavonáshoz.

A dátum-/időbeállítások konfigurálása

A folytatáshoz válassza ke a **Dátumot/Időt** a Beállítások mneüből Dátum - Idő beállítás Nyomja meg az **OK** gombot.

- Használja a "▼" vagy a "▲" gombot a **Dátum/Idő** kiemeléséhez**.**

Dátum,Idő,Idő beállítások mód, Időzónabeállítások választhatók

Használja a "▲" vagy a "▼" gombot a Idő beállítások mód kiemeléséhez. Az idő beállítások mód a "◄" vagy a "►" gombokkal állítható be. Beállítható automatikus vagy kézi beállításra.

Ha az auto kerül kiválasztásra, Dátum/Idő és Időzóna opcóik nem elérhetők a beállításohoz. Ha MANUAL opció kerül kiválasztásra, az Időzónánál, az a következő képpen választható:

• Az "▲" vagy "▼" gomb megnyomásával válassza ki az Időzóna beállítást.

Használja a "◄" vagy a "►" gombokat a az Időzóna GMT-12 vagy GMT+12 közötti kiválasztásához. Dátum/Idő a menülista tetején megváltozik a kiválasztásnak megfelelően.

- A változtatások automatikusan tárolásra kerülnek. A kilépéshez nyomja meg a **"MENU" gombot**.

A forrásbeállítások konfigurálása

*Engedélyezheti vagy letilthatja a kiválasztott forrásopciókat. A TV nem vált a letiltott forrásopciókra, amikor a **"SOURCE"** gombot megnyomta.*

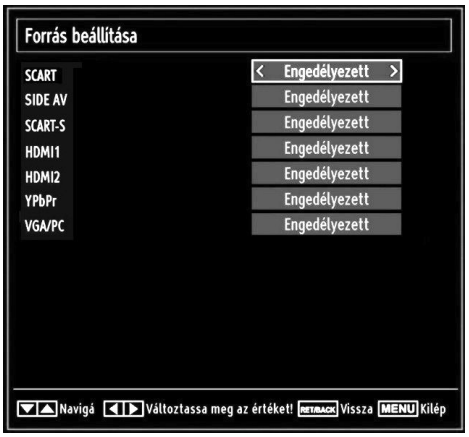

- Válassza ki a **Források** opciót a Beállítások menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Használja a "▼" vagy "▲" gombot egy adott forrás kiválasztásához.
- Használja a "◄" vagy "►" gombot a kiválasztott forrás engedélyezéséhez vagy tiltásához. A változtatások automatikusan tárolásra kerülnek.

***Megjegyzés:** Az YPbPr módot csak akkor lehet használni, ha YPbPr kimenettel rendelkező eszközt csatlakoztat a PC-n keresztül a YPbPr - PC kábellel (nem támogatott).*

Egyéb beállítások konfigurálása

Az általános konfigurációs beállítások megtekintéséhez válassza ki az **Egyéb beállítások** opciót a Beállítások menüben, és nyomja meg az **OK** gombot.

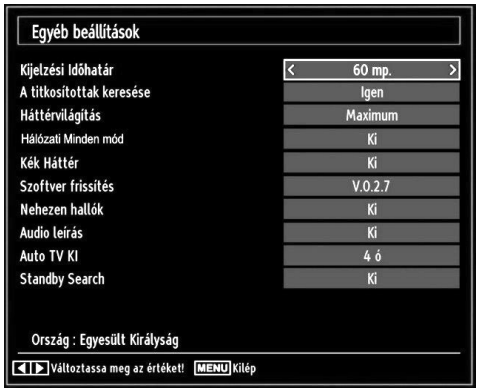

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 89 23.11.2010 18:47:38

Működés

- Használja a "▼" vagy "▲" gombot egy elem kiválasztásához.
- Használja a "◀" vagy "▶" gombot egy opció kiválasztásához.
- Nyomja meg az **OK** gombot az almenü megtekintéséhez.

Kijelzési időhatár: Megváltoztatja a menüképernyő kijelzési időhatárát.

Kódolt csatornák keresése: Ha a beállítás be van kapcsolva, a keresési eljárás a kódolt csatornákat is megkeresi. Ha **Ki** állapotra kapcsolja, akkor az automatikus vagy a kézi keresés nem fogja megkeresni a kódolt csatornákat.

Háttérvilágítás: Ez a beállítás a háttérvilágítás szintjét szabályozza és Maximumra, Minimumra, Közepesre valamint Gazdaságosra (választható) állítható be.

Energiatakarékos üzem: Az energiatakarékos üzem kiválasztásához használja a "▼" vagy a " ▲" gombokat. Az energiatakarékos üzem ki- és bekapcsolásához használja a "◀" vagy a "▶" gombokat. Az Energiatakarékos üzemmel kapcsolatos további információkért kéjük vegye figyelembe a "Környezetvédelemmel kapcsolatos információk" című fejezetet.

Megjegyzés: A háttérfény funkció az Energiatakarékos üzem bekapcsolt állapotában nem látható.

Kék háttér: Aktiválja vagy deaktiválja a kék héttér rendszert, ha a jel gyenge vagy hiányzik.

Szoftverfrissítés: Ahhoz, hogy biztosítsa, a TV mindig a legfrissebb adatokkal rendelkezzen, használja ezt a beállítást. A megfelelő működéshez a TV-t állítsa készenléti üzemmódba.

Ön engedélyeztetheti vagy letilthatja az automatikus frissítést az **automatikus szkennelés** opció beállításával.

De kézi vezérléssel is keresheti az új szoftvereket a **Frissítés keresésének** kiválasztásával.

Segítség nagyothallóknak: Ha a műsorszolgáltató engedélyezi a különleges hangjeleket, akkor bekapcsolhatja ezt a beállítást, hogy fogni tudja ezeket a jeleket.

Audio leírás: A hangos körülírás azt a kiegészíto narrációs hangsávot jelenti, amelyet a vizuális médiák (televízió és filmek) látássérült nézoknek készítettek. A körülíró narrátor beszél a vetítés közben, a hang természetes szüneteiben (és néha a párbeszéd alatt, ha szükséges) körülírja, hogy mi történik a képernyon. Csak akkor használhatja ezt a funkciót, ha a musorszolgáltató támogatja ezt a további narrációs hangsávot.

Auto TV Ki: Beállíthatja kikapcsolás idejét automatikus kikapcsolás funkcióval. Ha a kikpacsolási időpont elérésével a TV nincs használatban, akkor az kikapcsol.

Készenléti keresés (választható)

Használja az "▼" vagy "▲" gombot a Készenléti keresés menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg az "◀" vagy "▶" gombot a beállítás be- vagy kikapcsolásához. A Készenléti Keresést Ki-re kapcsolja, akkor az a funkció nem elérhető.A Készenléti keresés használatához bizonyosdjon meg arról, hogy a Készenléti keresés be van kapcsolva.

Ha a készenléti keresés Be állásra vankapcsolba, akkor a TV készenléti üzemmódja közben indul el az elérhető adások keresése. Ha TV bármilyen új vagy még hiányzó adást talál, egy menü ablak jelenik, amelyben választani kell a változások átvétele és elutasítása között.

Egyéb szolgáltatások

TV információ megjelenítése: Csatonra szám, Csatorna Név, Hangzás jel, idő, teletext, catorna típusa és a felbontás információi jelennek meg a képenyőn, ha egy új program jelenik meg, vagy az **"INFO"** gomb kerül lenyomsára.

Némítás funkció: A "🔇" gomb lenyomása letiltja a hangszórót.Zajszint jelző jelenik meg a képernyő felső szélén. A némítás törlésének két módja van; vagy nyomja le a "🔇" gombot vagy növelje a hangerőt.

Kép mód kiválasztás: A **PRESETS** gomb megnyomásával válthat a **Kép mód** beállításai között az igénynek megfelelően. Az elérhető beállítások: Dinamikus, Természetes és Mozi.

Feliratok megjelenítése: A távirányító **SUBTITLE** gombjának megnyomásával jelenítheti meg a feliratokat. Nyomja meg még egyszer a **SUBTITLE** gombot a felirat funkció kiiktatásához.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 90 23.11.2010 18:47:39

Teletext

A teletext rendszer információkat, például híreket, sporthíreket és időjárást közvetít a TV-re. Vegye figyelembe, hogy ha a jel gyengül, például rossz/kedvezőtlen időjárási körülmények között, akkor néhány szöveghiba jelenhet meg vagy a teletext mód megszakadhat.

A teletext funkciógombjai az alábbiak:

"⊜" Teletext / Mix : Ha egyszer nyomja meg, aktiválja a teletext üzemmódot. Nyomja le újra szöveg képernyőjének és az adás képének a keveréséhez (mix).Az újbóli lenyomás a teletext mód elhagyását jelent.

"RETURN" Tartalomjegyzék: Megjeleníti a teletext tartalomjegyzékét.

"INFO" Mutat: Megjeleníti a rejtett információkat (játékok megoldását például).

"OK" Tartás: Megállítja a teletext oldal lapozását. Nyomja meg ismét a folytatásához.

"◀"/"▶" **Aloldalak** : Ha a teletext aktív, akkor választhat egy aloldalt, ha az elérhető.

P+ / P- és számok (0-9): Nyomja meg az oldal kiválasztásához.

***Megjegyzés**: A legtöbb TV-állomás a 100. oldalt használja a tartalomjegyzék számára.*

Színgombok (PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK)

A TV támogatja a **FASTEXT** és a **TOP text** rendszereket is. Ha ezek a rendszerek elérhetők, akkor az oldalak csoportokba vagy témákba vannak rendezve. Ha a **FASTEXT** rendszer elérhető, akkor a teletext oldalak szekciói színkódolást kapnak, és az egyik színes gombbal kiválaszthatók. Nyomja meg azt a színes gombot, amelyik oldalt el szeretné érni. Színes feliratok jelennek meg, amelyek jelzik, melyik színes gombot használja, ha elérhető a **TOP text** adás. A "▼" vagy a "▲" lenyomása a betölti a következő vagy az előző oldalt.

Tanácsok

A képernyő karbantartása: A képernyőt egy enyhén nedves, puha kendővel tisztítsa. Ne használjon súroló oldatokat, mert ez megsértheti a TV-készülék képernyőjének bevonatát. Saját biztonsága érdekében, ha tisztítja a készüléket húzza ki a dugaszt a konnektorból. Ha áthelyezi a TV-t, akkor biztosan fogja meg az alsó részénél fogva.

Kép utánvilágítás: Kérjük vegye figyelembe, hogy a megelőző kép megjelenítéséből eredően szellemkép jelenhet meg.Az LCD TV-ről ez a megelőző kép rövid idő után eltűnhet. Próbálja meg egy ideig kikapcsolni a TV-t.

Ennek elkerülésére ne hagyja, hogy a képernyőn hosszú ideig állókép jelenjen meg.

Nincs tápfeszültség: Ha a TV nem kap áramot, ellenőrizze a hálózati kábelt, és a csatlakozást a konnektorhoz.

Rossz minőségû kép: A helyes TV-rendszert választotta? Nincs a TV vagy az antenna le nem földelt audio berendezés vagy neon lámpa közelében? A hegyek vagy a toronyházak kettős képet vagy szellemképet okozhatnak. Gyakran a képminőség megjavul, ha változtat az antenna irányán. Felismerhetetlen a kép vagy a teletext? Ellenőrizze, hogy a megfelelő frekvenciát írta-e be. Hangolja újra a csatornákat. A kép minősége romolhat, ha két külső egység csatlakozik a TV-hez egyidejűleg.Ebben az esetben csatlakoztassa le a külső egységek egyikét.

Nincs kép: Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva? A csatlakozók rendesen be vannak-e dugva az aljzatokba? Nincs-e megsérülve az antenna kábel? Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatására? Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját. A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készülék egyáltalán nem tud adást fogni. Jó gombokat nyomott meg a távirányítón? Próbálja meg ismét. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.

Hang: Egyáltalán nem hallja a hangot. Nem szakította meg véletlenül a hangot az 🔇 gomb lenyomásával? A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a balansz szélsőséges irányba állítva? Lásd **Hang menü**.

Távirányító: Az Ön TV-készüléke többé nem reagál a távirányítóra. Ha így van, a TV tetején lévő gombokat is tudja használni.

Bemeneti források: Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva. Ellenőrizve az AV-kábelt és a csatlakozást, ha megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 91 23.11.2010 18:47:39

A. függelék: PC bemenet tipikus képernyőmódjai

A kijelző legnagyobb felbontása 1360x768. A következő táblázat néhány tipikus videokijelző adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az eltérő felbontást. A rendelkezésre álló felbontások a következők. Ha a számítógépet egy nem támogatott módba kapcsolja, akkor egy figyelmeztető OSD üzenet jelenik meg a képernyőn.

Index	Felbontás	Frekvencia
1	640x400	70 Hz
2	640x480	60 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	60 Hz
5	800x600	75 Hz
6	1024x768	60 Hz
7	1024x768	70 Hz
8	1024x768	75 Hz
9	1152x864	75 Hz
10	1280x768	60 Hz
11	1280x1024	60 Hz
12	1360x768	60 Hz

B. függelék: AV és HDMI jelkompatibilitás (Bemeneti jeltípusok)

Forrás	Támogatott jel		Elérhető
KILÉPÉS (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Oldalsó AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
	1080P	24Hz	O

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Néhány esetben az LCD TV-n a jel nem megfelelően jelenhet meg. Az oka az lehet, hogy a forrás berendezés (DVD, Set-top box stb.) eltér a szabványoktól. Ha hasonló problémát észlel, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval és a forrásberendezés gyártójával.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 92 23.11.2010 18:47:39

C függelék: Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban

Média	Fájlkiterjesztés	Formátum		Megjegyzés
		Kép	Hang	(Maximális felbontás/bitsebesség stb.)
Film	.mpg / .dat / .vob / mkv / rmvb / ts / trp / tp/	MPEG1	MPEG Layer 1/2/3	20Mbit/sec
		MPEG2	MPEG2	
		XviD/ 3ivx	PCM/MP3	XviD verzió: 1.1.2
		Mpeg2-TS H264-TS	EAC3/ AC3	20Mbit/sec
		RMVB	IMA/LBR	10Mbit/sec
		MPEG4	PCM/MP3	
	.avi	MS ISO MPEG4	PCM/MP3	SP és ASP támogatás
		MJPEG	PCM	30 kép/s VGA felbontáson
Zene	m4a-	-	-	Mintasûrûség: 8 kHz – 48 kHz Bit Rate: 24kbps~384Kbps
	.mp3	-	MPEG 1/2 Layer 1/ 2/ 3 (MP3)	Mintasûrûség: 8 kHz – 48 kHz Bit Rate: 128bps~320Kbps
Fotó	.jpg	Normál JPEG		WxH = 15360x8640
		Progresszív JPEG		WxH = 1024x768

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 93 23.11.2010 18:47:40

D. függelék: Támogatott DVI felbontások

Ha a TV-készülék csatlakozójához DVI-átalakítók (nincs benne a készletben) használatával eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					☑
480p					☑
576i				☑	
576p				☑	
720p				☑	☑
1080i				☑	☑
1080p	☑	☑	☑	☑	☑

E függelék: Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban

Támogatott lejátszók			
Lejátszó	**Sugárzás**	**Videó dekóder (MSVD)**	**Audió dekóder (MSAD)**
Hang	MP3	Nincs	MP3
Hang	WAV/AIFF	Nincs--	LPCM
MPEG1 mûsorsugárzás	MPEG-1	MPEG1	MP3, AC-3 és PCM
MPEG2 mûsorsugárzás	MPEG-2	MPEG2	MP3, AC-3 és PCM
AVI (Xvid)	XVID	MPEG2	MP3, AC-3 és PCM

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 94 23.11.2010 18:47:40

F függelék: Szoftverfrissítés

• Az Ön TV készüléke alkalmas arra, hogy a műsorszolgáltató kábelén keresztül frissítéseket keressen és töltsön le.

• A távközlési hálózaton történő kereséshez, az Ön TV készüléke megkeresi a tárolt és elérhető csatornákat. Tehát a frissítések keresése előtt ajánlott az összes elérhető csatorna automatikus keresése és frissítése.

1) Szoftver frissítés keresése felhasználói profilon keresztül

• Ha lehetséges ellenőrizze, hogy van-e új szoftverfrissítés az Ön TV készülékéhez.

• Navigáljon a főmenüben Válassza a **Beállítások**-at és aztán válassza ki a **További beállítások** menüt. A **További beállítások** menüben navigáljon a **Szoftver frissítés** ponthoz és a **Frissítési opciók** megnyitásához nyomja le az **OK** gombot.

• A **Frissítési opciók** menüben válassza a **Frissítések keresés**-ét és nyomja le az **OK** gombot.

• Ha egy új frissítés jelenik meg, a készülék megkezdi a letöltést. Egy folyamatsáv jelzi a hátralévő letöltési folyamat hátralevő részét. A letöltés befejezésével egy üzenet jelenik meg a szoftver aktiválásához szükséges újraindításról. Az újraindítással történő folytatáshoz nyomja le az **OK** gombot.

2) 3.AM keresés és frissítés üzemmód

• Ha az **Automatikus keresés** került kiválasztásra a **Frissítési opciók** menüjében, a TV készülék 03:00 órakor bekapcsol és elindítja keresést a távközlési csatornákon. Ha egy új frissítés letöltésre került az új bekapcsolásnál a TV készülék már az új szoftververzióval indul.

***Megjegyzések az újraindításhoz**: Az újraindítás az utolsó lépés a szoftverfrissítési műveletek során, ha a letöltés sikeresen befejeződött. Az újraindítás során a TV készülék elvégzi az utolsó beállításokat. Az újraindítási folyamat közben a tápfeszültség ellátása fenn marad és az előoldali led villogással jelzi a folyamatot. Megközelítőleg 5 perc múlva a TV az új, aktivált szoftverrel újraindul.*

• Ha az Ön TV készüléke 10 perc múlva nem indul újra, húzza ki a tápcsatlakozót 10 percre és dugja be újra. A TV készüléknek az új szoftverrel gond nélkül el kell indulnia. Ha a TV készülék működik, kérjük ismételje meg még néhányszor a tápcsatlakozó kihúzását és visszadugását. Ha a készülék még mindig nem működik, kérjük hívjon olyan szakembert, aki a problémát meg tudja oldani.

Figyelem: Ne húzza ki a tápcsatlakozót, amíg az újraindítást jelző led villog. Ha ez megtörténik az ahhoz vezethet, hogy a készülék nem működik és csak szakember javíthatja meg.

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 95 23.11.2010 18:47:40

Műszaki adatok

TV ADÁS

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

FOGHATÓ CSATORNÁK

VHF (I/III sáv)

UHF (U sáv)

Hipersáv

BEÁLLÍTHATÓ CSATORNÁK SZÁMA

1000

CSATORNA KIJELZŐ

Kijelzés a képernyőn

RF ANTENNABEMENET

75 Ohm (asszimetrikus)

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG

220-240 V váltakozó feszültség, 50 Hz.

AUDIO

Német + Nicam sztereó

AUDIÓ KIMENETI TELJESÍTMÉNY ($W_{RMS.}$) (10% THD)

2 x 6

TELJESÍTMÉNY-FELVÉTEL (W)

90 W (max)

< 1 W (készenlét)

PANEL

16:9 kijelző, 26" képernyő méret

MÉRETEK (mm)

MéxSzxMa (talppal): 164,75 x 649,40 x 477,60

Tömeg (Kg): 8,45

MéxSzxMa (talp nélkül): 89,70 x 649,40 x 438

Tömeg (Kg): 8

Digitális vétel	MHEG-5 ENGINE, megfelel az ISO/IEC 13522-5 előírásoknak	Az Egyesült Királyságban
	Objektum támogatás megfelel az ISO/IEC 135818-6 és a UK DTT profilnak	
	Frekvenciatartomány: 474-850 MHz az EK típusoknál	
	170-862 MHz az EU típusoknál	
	Átviteli szabvány: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4	
	Demoduláció: COFDM 2K/8K FFT üzemmóddal	
	FEC minden DVB üzemmód	
	Videó: MP@ML, PAL, 4:3/16:9	
	Hang: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz.	

A03_woypbpr_MB60_[HU]_(01-TV)_3902UK_IDTV_NICKEL16_26906W_10070004_50176043.indd 96 23.11.2010 18:47:40

50176043